SAMSUNG

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

Samsung Stampante laser

Guida dell'utente

Stampante laser

ML-1450
ML-1451N

Questa Guida viene fornita solo a scopo informativo. Tutte le informazioni in essa contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti o relativi all'utilizzo di questa Guida.

© 2001 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

- ML-1450, ML-1451N e il logo Samsung sono marchi commerciali di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Centronics è un marchio commerciale di Centronics Data Computer Corporation.
- PCL e PCL 6 sono marchi commerciali di Hewlett-Packard Company.
- IBM e IBM PC sono marchi commerciali di International Business Machines Corporation.
- Apple, AppleTalk, TrueType, Laser Writer e Macintosh sono marchi commerciali di Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows NT e MS-DOS sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
- PostScript 3 è un marchio commerciale di Adobe Systems Inc.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società o organizzazioni.

Sommario

Capitolo 1 **Introduzione**

Funzioni speciali ——— 1.1
Componenti della stampante ——— 1.4

Capitolo 2 **Impostazione della stampante**

PASSO 1: Estrazione della stampante dall'imballaggio ——— 2.1
PASSO 2: Installazione della cartuccia del toner ——— 2.3
PASSO 3: Caricamento della carta ——— 2.5
PASSO 4: Connessione al computer con un cavo parallelo ——— 2.8
PASSO 5: Accensione della stampante ——— 2.9
PASSO 6: Stampa di una pagina di prova ——— 2.9
PASSO 7: Installazione del software della stampante ——— 2.10
Installazione del driver USB ——— 2.17

Capitolo 3 **Utilizzo del pannello di controllo**

Pulsanti del pannello di controllo ——— 3.1
Indicatori luminosi del pannello di controllo ——— 3.3

Capitolo 4 **Supporti di stampa**

Scelta della carta e di altri supporti ——— 4.1
Selezione del vassoio di emissione ——— 4.4
Caricamento della carta ——— 4.6
Utilizzo del vassoio 1 o vassoio 2 opzionale ——— 4.6
Utilizzo del vassoio multifunzione ——— 4.7
Utilizzo del Manuale ——— 4.10
Stampa su buste ——— 4.12
Stampa su etichette ——— 4.14
Stampa su lucidi ——— 4.15
Stampa su carta prestampata ——— 4.16
Stampa su cartoncino o supporti con formati personalizzati — 4.17

Capitolo 5 Attività di stampa

Stampa di un documento — 5.1
Utilizzo della modalità risparmio toner — 5.6
Stampa su entrambi i lati del foglio (Manuale Fronte/Retro) — 5.7
Stampa di più pagine su un foglio (Stampa N-Su) — 5.10
Modificare la scala del documento — 5.11
Adattare il documento al formato carta selezionato — 5.12
Stampa di libretti — 5.13
Stampa di poster — 5.16
Impostazione delle proprietà grafiche — 5.18
Stampa di filigrane — 5.21
Utilizzo dell'overlay di pagina — 5.24
Stampa su carta diversa per la prima pagina — 5.28
Ristampa dell'ultima pagina — 5.29

Capitolo 6 Manutenzione della stampante

Cartuccia del toner — 6.1
Pulizia della stampante — 6.4

Capitolo 7 Risoluzione dei problemi

Elenco per la risoluzione dei problemi — 7.1
Risoluzione dei problemi generali di stampa — 7.2
Stampa di pagine speciali — 7.6
Eliminazione degli inceppamenti della carta — 7.7
Risoluzione dei problemi della qualità di stampa — 7.16
Messaggi di errore — 7.22
Problemi comuni in Windows — 7.25
Problemi comuni in Macintosh — 7.26
Problemi comuni in DOS — 7.27
Errori PS — 7.28

Sommario (continua)

Appendice A Specifiche

Specifiche della stampante ——— A.1
Specifiche della carta ——— A.2

Appendice B Utilizzo della stampante con Macintosh

Installazione Macintosh ——— B.1
Uso del driver QPDL ——— B.5
Uso del driver PS ——— B.11

Appendice C Stampa dalle applicazioni DOS

Informazioni sul Pannello di controllo remoto per DOS — C.1
Installazione del Pannello di controllo remoto per gli utenti DOS ——— C.2
Selezione delle impostazioni di stampa ——— C.5

Appendice D Utilizzo del driver PostScript per Windows

Impostazione della stampante con l'opzione PS ——— D.1
Installazione dei file PPD ——— D.1
Accesso alle funzioni del driver della stampante PS — D.9

Appendice E Utilizzo della stampante nella rete

Informazioni sulla condivisione della stampante nella rete ——— E.1
Impostazione di una stampante condivisa a livello locale ——— E.2
Impostazione di una stampante connessa in rete ——— E.5

Appendice F Opzioni della stampante

Precauzioni ——— F.1
SIMM di memoria e PostScript ——— F.2
Scheda di interfaccia di rete ——— F.5
Vassoio 2 ——— F.7

Appendice G Utilizzo della stampante in ambiente Linux

Installazione del driver Linux ——— G.1

INDICE

Considerazioni ambientali e sulla sicurezza

Dichiarazione di sicurezza del laser

La stampante è stata certificata negli USA rispondente ai requisiti del DHHS (Department of Health and Human Services) 21 CFR, capitolo 1, sezione J per i prodotti laser di Classe I (1) e altrove è stata certificata conforme ai requisiti IEC 825.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi accesso umano diretto alle radiazioni laser superiori al livello di Classe I durante il normale funzionamento, la manutenzione o gli interventi di riparazione.

AVVERTENZA

Evitare di fare funzionare la stampante o di eseguire interventi di manutenzione quando il coperchio di protezione è stato rimosso dal gruppo Laser/Scanner. Il raggio riflesso, anche se invisibile, può arrecare danni alla vista.

CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN THIS COVER OPEN. DO NOT OPEN THIS COVER.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.EXPOSITION DAN GEREUSE AU FAISCEAU.

ATTENZIONE -RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCION -RADIACION LASER IVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. STIRR IKKE INN I STRÅLEN. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPAND OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VARO! - AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

Dichiazione sull'ozono

Durante il normale funzionamento, la stampante serie ML-1450 produce ozono. L'ozono emesso non costituisce un pericolo per l'operatore. Si consiglia tuttavia di fare funzionare la macchina in un ambiente ben ventilato.

Per ulteriori informazioni sull'ozono, contattare il più vicino rivenditore Samsung.

Risparmio energetico

Questa stampante si avvale di una tecnologia avanzata di risparmio energetico che riduce il consumo di corrente nei periodi di inutilizzo.

Quando la stampante non riceve i dati per un periodo di tempo prolungato, si abbassa automaticamente il consumo di corrente.

Il marchio Energy Star non rappresenta l'approvazione di alcun prodotto o servizio da parte dell'EPA (Environment Protection Agency).

Emissioni in radiofrequenza

Dichiarazione di conformità FCC in base alle norme FCC, Parte 15

Questa apparecchiatura è stata provata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo le specifiche della Sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono intesi a fornire adeguata protezione contro le interferenze in una installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. In ogni caso, non c'è garanzia che tale interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze alla ricezione radiotelevisiva (per stabilire questo, basta spegnere e riaccendere l'apparecchiatura), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza stessa ricorrendo a uno o più dei seguenti rimedi:

(1) Ruotare o cambiare la posizione dell'antenna ricevente.
(2) Allontanare l'apparecchiatura dal ricevitore.
(3) Collegare l'apparecchiatura a una presa posizionata su un circuito diverso da quello del ricevitore.
(4) Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo esperto per ulteriori suggerimenti.

ATTENZIONE: i cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura non espressamente approvati dal produttore responsabile delle conformità alle norme potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Norme canadesi sulle interferenze radiofoniche

Questo apparecchio digitale rispetta i limiti di Classe B, riguardanti le emissioni di disturbi radioelettrici da apparecchi digitali prescritti nella normativa sulle apparecchiature che generano interferenze, intitolata "Apparecchi digitali", ICES-003 della Industry and Science Canada.

Dichiarazione di conformità (Paesi europei)

Approvazioni e certificazioni

CE

Il marchio CE applicato a questo prodotto rappresenta la Dichiarazione di conformità di Samsung Electronics Co., Ltd. alle seguenti 93/68/EEC Direttive applicabili dell'Unione Europea, relative alle date indicate:

01.01.95: Direttiva del Consiglio 73/23/EEC Approssimazione delle norme degli stati membri relative alle apparecchiature a bassa tensione.

01.01.96: Direttiva del Consiglio 89/336/EEC(92/31/EEC), approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

09.03.99: Direttiva del consiglio 1999/5/EC sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature di terminale di telecomunicazioni e il riconoscimento reciproco della loro conformità.

Una dichiarazione completa, che definisce le direttive pertinenti e gli standard di riferimento può essere richiesta al rappresentante di Samsung Electronics Co., Ltd..

Certificazione CE

Certificazione in base alla Direttiva sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature di terminali di telecomunicazioni 1999/5/EC (FAX)

Questo prodotto Samsung è stato certificato da Samsung per una connessione a terminale singolo paneuropea alla rete pubblica commutata (PSTN) conformemente alla Direttiva 1999/5/EC. Il prodotto è stato progettato per funzionare con i centralini PSTN e PBX compatibili dei Paesi europei:

Per qualsiasi problema, contattare prima il laboratorio del controllo qualità europeo di Samsung Electronics Co., Ltd..

Il prodotto è stato provato rispetto allo standard TBR21 e TBR 38. Per utilizzare in modo ottimale l'apparecchiatura terminale conforme a questo standard, l'istituto europeo per gli standard delle telecomunicazioni (European Telecommunication Standards Institute, ETSI) ha emanato un documento informativo (EG 201 121) che contiene note e ulteriori requisiti per garantire la compatibilità dei terminali TBR21 con il rete. Questo prodotto è stato progettato ed è pienamente conforme alle note informative pertinenti contenute in questo documento.

EU Declaration of Conformity (LVD,EMC)

For the following product :

Laser Beam Printer

(Product name)

ML-1450, ML-1451N

(Model Number)

Manufactured at :

Samsung Electronics Co.,Ltd #259. GongDan-Dong,Gumi-Shi, GyungBuk, KOREA 730-030

(factory name, address)

We hereby declare, that all major safety requirements, concerning to CE Marking Directive[93/68/EEC] and Low Voltage Directive [73/23/EEC], ElectroMagnetic Compatibility [89/336/EEC], amendments [92/31/EEC] are fulfilled, as laid out in the guideline set down by the member states of the EEC Commission.
This declaration is valid for all samples that are part of this declaration, which are manufactured according to the production charts appendix.
The standards relevant for the evaluation of safety & EMC requirements are as follows :

1. Certificate of conformity / Test report issued by :

LVD : EN 60950:1992 +A1+A2+A3+A4+A11,EN 60825-1:1994+A1

EMC : EN 55022:1998, EN 61000-3-2:1995 inc+A1+A2:1998

EN61000-3-3:1995,EN 55024:1998

2. Technical documentation kept at :

LVD : TUV Rheinland

EMC : SAMSUNG Electronics Kihung Lab. in the KOREA

which will be made available upon request.

Samsung Electronics Co.,Ltd

(Manufacturer)

Samsung Electronics co.,ltd
#259,KongDan-Dong,GuMi-City
KyungBuk, Korea 730-030

2001-12-06

(place and date of issue)

Yong Hwan Kim / Senior Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2001-12-10

(place and date of issue)

In-Seop Lee / Manager

(name and signature of authorized person)

Memo

CAPITOLO 1

Introduzione

Congratulazioni per avere acquistato la stampante serie ML-1450. In questo capitolo vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

- Funzioni speciali
- Componenti della stampante

Funzioni speciali

La nuova stampante Samsung serie ML-1450 dispone di funzioni speciali per migliorare la qualità di stampa e fornire all'utente un vantaggio competitivo. Sarà possibile:

Eseguire stampe di ottima qualità a una velocità sorprendente

- Stampare a **1200 dpi** (punti per pollice). Vedere a pagina 5.18.
- Stampa **14 pagine al minuto**(formato A4), **15 pagine al minuto**(formato Lettera).

Gestire la carta in modo flessibile

- Un **vassoio multifunzione** da 100 fogli supporta carta intestata, buste, etichette, lucidi, supporti con formati personalizzati, cartoline e carta pesante.
- Un **vassoio di immissione standard da 550 fogli** (vassoio 1) e un **vassoio di immissione opzionale da 550 fogli** (vassoio 2) supportano fogli di formato standard.
- Due vassoi di emissione: per indicare la posizione di emissione più comoda, selezionare il **vassoio di emissione superiore facciata verso il basso** oppure il **vassoio di emissione posteriore facciata verso l'alto**.
- **Percorso carta diretto** dal **vassoio multifunzione** al vassoio di emissione posteriore.

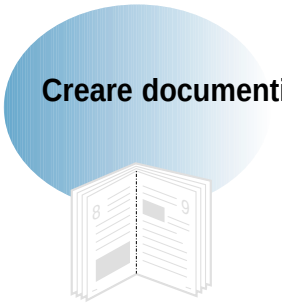

Creare documenti professionali

- Personalizza i documenti grazie all'uso di **filigrane** come ad esempio "Riservato".
- Stampa di **libretti**. Questa funzione consente di stampare in modo semplice le pagine necessarie alla creazione di libri. Dopo avere stampato le pagine, sarà sufficiente piegarle e graffettarle.
- Stampa di **poster**. Il testo e le immagini di ciascuna pagina del documento vengono ingranditi e stampati sul numero indicato di fogli. Dopo la stampa del documento, ritagliare i bordi bianchi e incollare insieme i vari fogli per formare un poster.

Risparmiare tempo e denaro

- Consente di utilizzare la modalità **Risparmio toner** per consumare meno toner. Vedere a pagina 5.6.
- Consente di stampare sui due lati del foglio per risparmiare carta (**Manuale fronte/retro**). Vedere a pagina 5.7.
- Consente di stampare più pagine su un solo foglio per risparmiare carta (**Stampa N-Su**). Vedere a pagina 5.10.
- I moduli prestampati e la carta intestata possono essere stampati su carta comune. Vedere "Utilizzo dell'overlay di pagina" a pagina 5.24.
- Nella modalità Pronta, è consentita la stampa diretta **dell'ultima pagina**.
- Quando non è operativa, la stampante entra automaticamente in modalità di risparmio energetico, consentendo di **ridurre il consumo di energia elettrica**.
- Questa stampante è conforme alle direttive **Energy Star** per il risparmio energetico.

Espandere la capacità della stampante

- La stampante ML-1450 dispone di 4 MB di memoria (16 MB nei modelli ML-1451N) espandibili fino a **68 MB** (80 MB in ML-1451N).
- La **SIMM di emulazione PostScript 3*** consente la stampa PS.
- Un'**interfaccia di rete** opzionale consente la stampa in rete (Le stampanti ML-1451N incorporano un'interfaccia di rete.).

OAK TECHNOLOGY

* PostScript 3 Emulation
IPS-PRINT_Printer language Emulation© Copyright 1995-2002, Oak Technology, Inc., tutti i diritti riservati

Stampare in ambienti diversi

- Stampa in **Windows**, **DOS** e **Macintosh**.
- Supporta **Linux**.
- La stampante ML-1450 dispone di un'interfaccia **parallela** e di un'interfaccia **USB**. È possibile installare un'**interfaccia di rete** opzionale (già incorporata nei modelli ML-1451N).

Caratteristiche della stampante

La tabella seguente offre una panoramica generale sulle caratteristiche supportate dalla stampante serie ML-1450.

	Scheda di rete	SIMM PS
ML-1450	N	N
ML-1451N	S	N

Componenti della stampante

Vista frontale

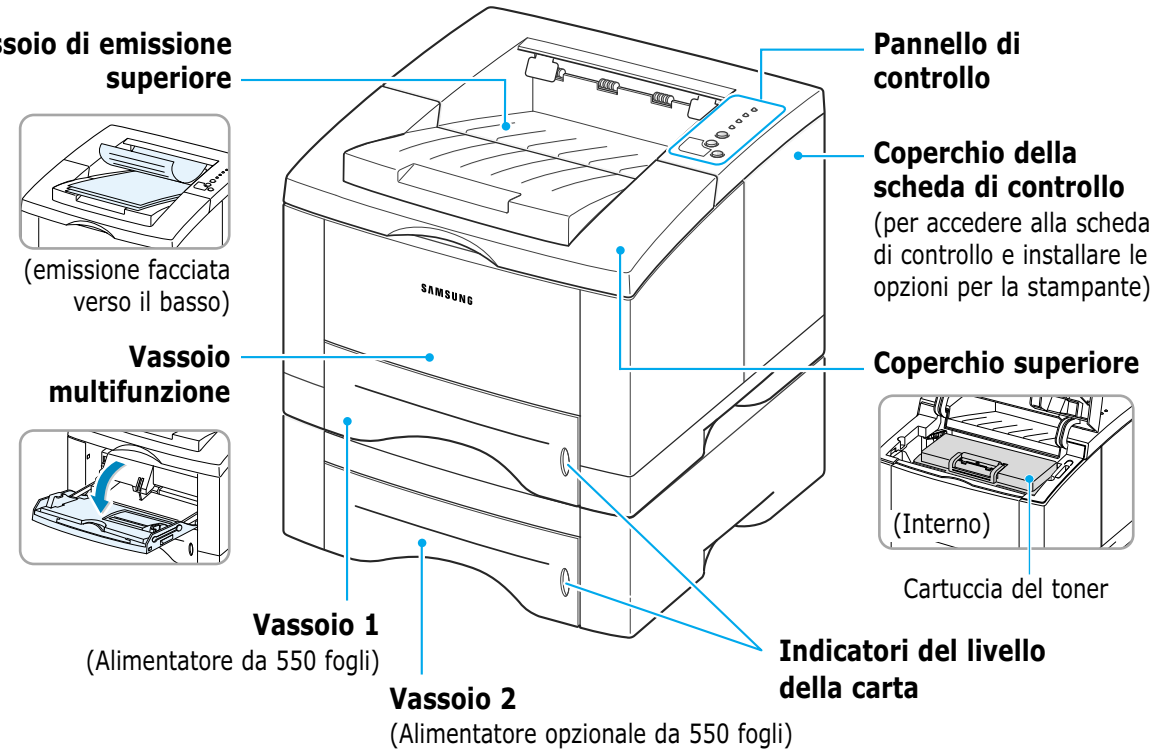

Vista posteriore

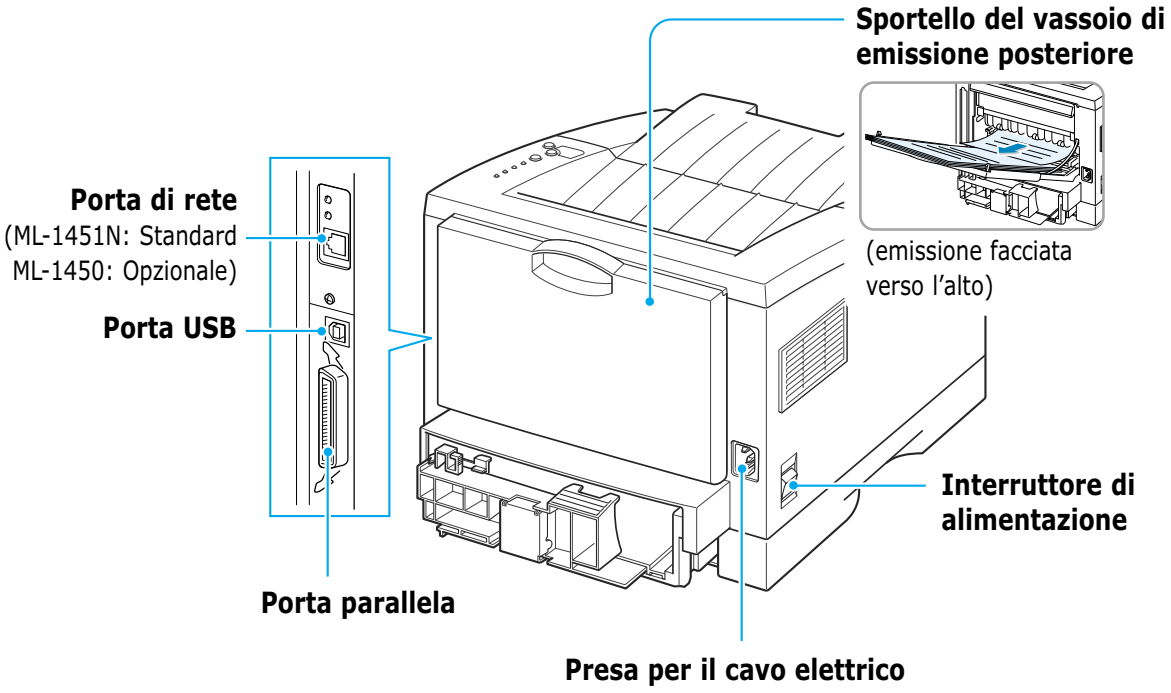

CAPITOLO 2

Impostazione della stampante

Questo capitolo fornisce informazioni dettagliate sull'impostazione della stampante.
Nel capitolo verranno discussi i seguenti argomenti:

- ***PASSO 1***: Estrazione della stampante dall'imballaggio
- ***PASSO 2***: Installazione della cartuccia del toner
- ***PASSO 3***: Caricamento della carta
- ***PASSO 4***: Connessione al computer con un cavo parallelo
- ***PASSO 5***: Accensione della stampante
- ***PASSO 6***: Stampa di una pagina di prova
- ***PASSO 7***: Installazione del software della stampante
  Installazione del driver USB

Passo 1

Estrazione della stampante dall'imballaggio

1 Rimuovere la stampante e tutti gli accessori dalla scatola di imballaggio. Assicurarsi che la confezione della stampante contenga i seguenti elementi:

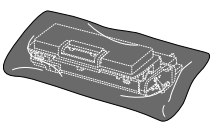

Cartuccia del toner

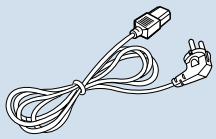

Cavo di alimentazione



CD-ROM

Questa guida

Note:

- Se alcuni elementi risultano mancanti o danneggiati, comunicarlo immediatamente al rivenditore.
- **I componenti possono differire in base al paese di acquisto.**
- Il CD-ROM contiene il driver della stampante, la Guida dell'utente, il programma Adobe Acrobat Reader.

2 Rimuovere con cautela il nastro adesivo dalla stampante.

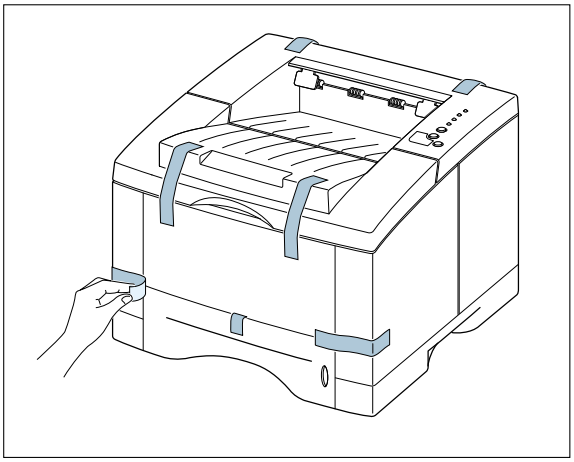

Selezione di un'ubicazione

Scegliere una superficie piana e stabile, con uno spazio adeguato per la circolazione dell'area. Lasciare spazio in più per aprire i coperchi e i vassoi. L'area dovrebbe essere ben ventilata e lontana dalla luce solare diretta o dalle fonti di calore, freddo e umidità. Per informazioni sullo spazio da lasciare, vedere l'immagine seguente. Non collocare la stampante vicino al bordo del tavolo.

Spazio libero

Fronte: 482,6 mm (spazio sufficiente tale da consentire la rimozione dei vassoi)
Retro: 320 mm (spazio sufficiente da consentire l'apertura del coperchio posteriore)
Destra: 100 mm
Sinistra: 100 mm (spazio sufficiente per la ventilazione)

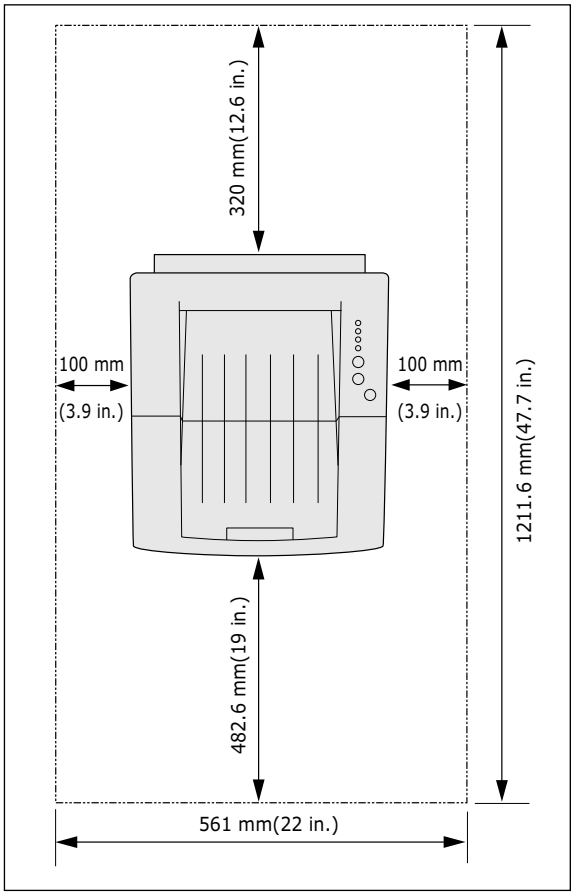

Passo 2

Installazione della cartuccia del toner

1 Aprire il coperchio superiore. Sollevare la maniglia per aprire lo sportello.

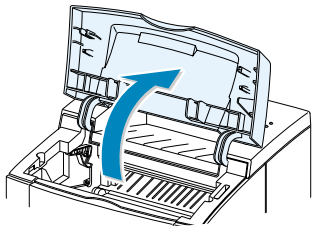

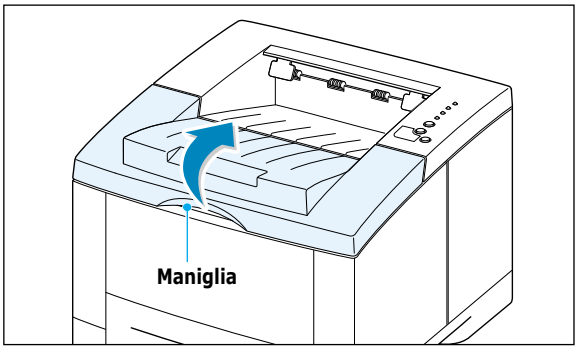

2 Aprire con cautela un'estremità della busta di plastica.

Non utilizzare un coltello né altri oggetti appuntiti, in quanto il tamburo della cartuccia potrebbe graffiarsi.

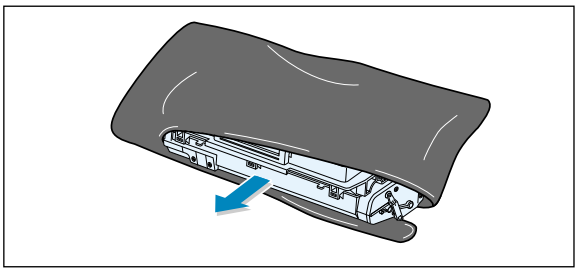

3 Individuare il nastro sigillante sull'estremità della cartuccia del toner. Estrarre completamente e con cautela il nastro dalla cartuccia. Gettare via il nastro.

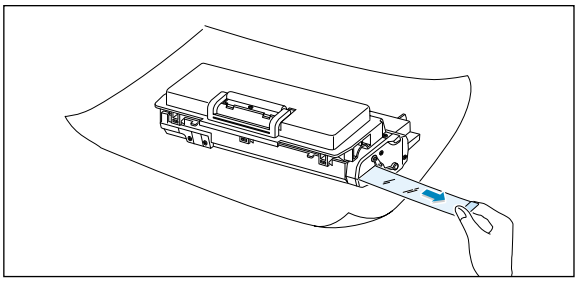

4 Scuotere con delicatezza la cartuccia per distribuire uniformemente il toner al suo interno.

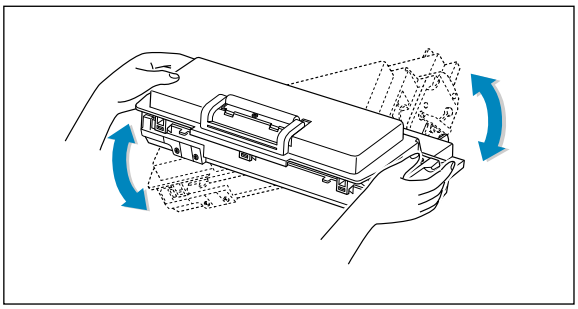

ATTENZIONE:
Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Se, verrà lasciata esposta per qualche minuto, coprirla con della carta.

Se ci si sporca i vestiti di toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. **L'acqua calda fissa il toner nei tessuti**.

Installazione della cartuccia del toner

5 Individuare gli alloggiamenti delle cartucce all'interno della stampante, uno su ciascun lato.

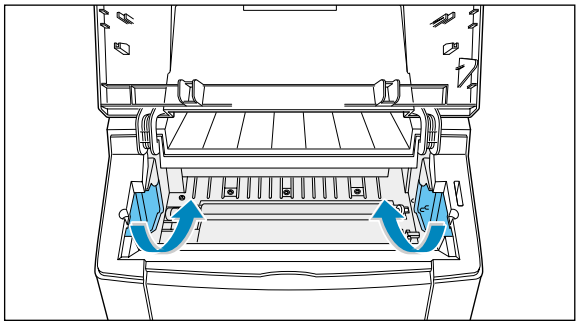

6 Afferrare la maniglia e inserire completamente la cartuccia nella stampante.

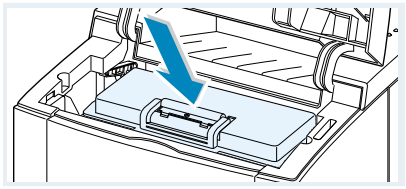

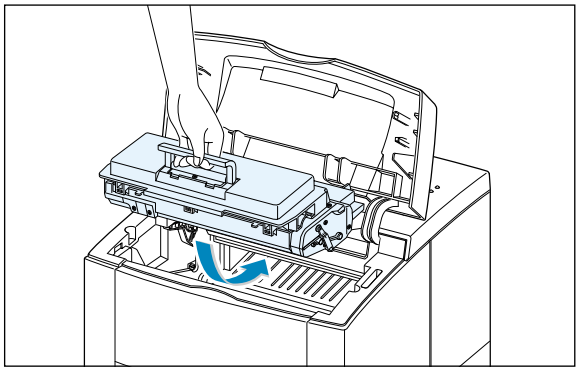

7 Chiudere il coperchio superiore. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso saldamente.

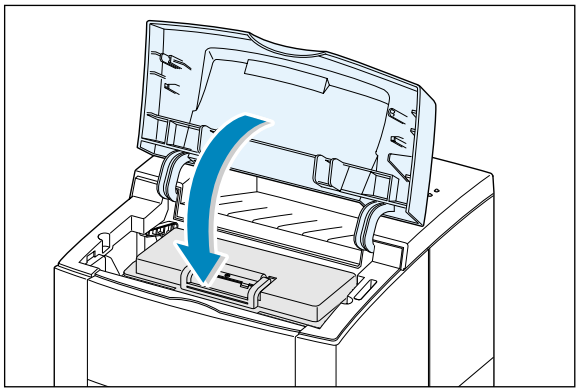

Nota: Quando si stampa testo con circa il 5% di copertura della pagina, la durata approssimativa della cartuccia del toner è di circa 6.000 pagine (3.000 pagine per la cartuccia del toner in dotazione con la stampante).

Passo 3

Caricamento della carta

1 Estrarre il vassoio della carta dalla stampante.

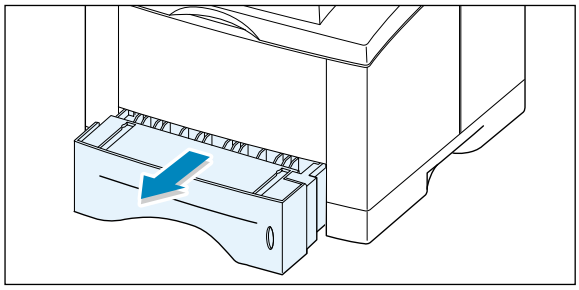

2 Spingere verso il basso la piastra di sollevamento carta fino a bloccarla.

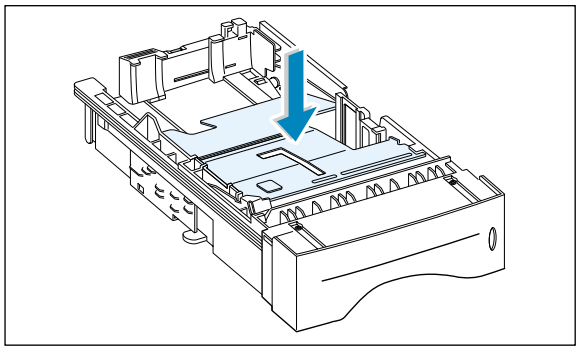

3 Caricare la carta **con il lato da stampare rivolto verso il basso**.

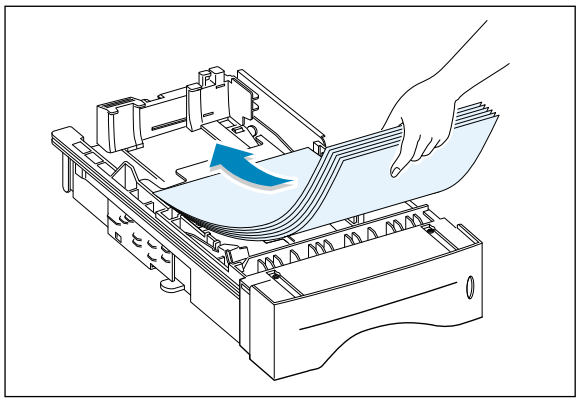

Assicurarsi che siano caricati correttamente controllando tutti e quattro gli angoli.

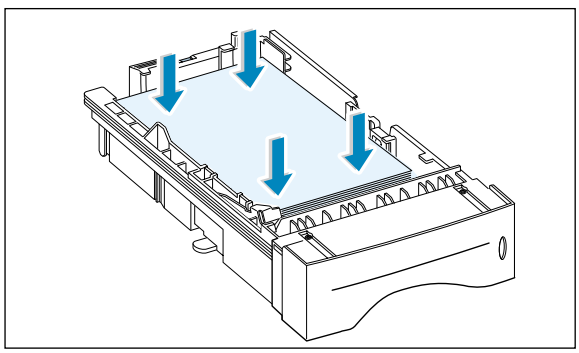

4 Assicurarsi che la risma si inserisca sotto al fermaglio metallico Ⓐ e alle linguette di plastica sulle guide all'estremità.

Se si introduce troppa carta, si possono verificare degli inceppamenti.

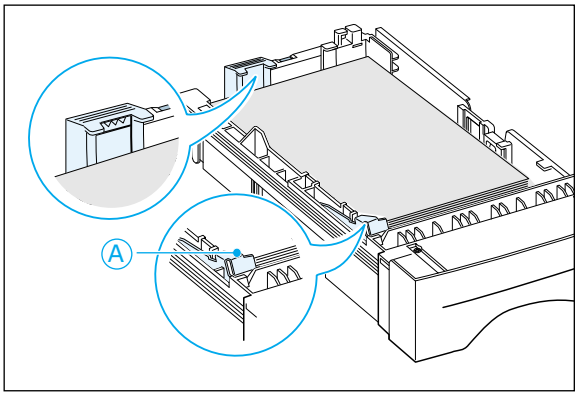

Nota: Per cambiare il formato della carta nel vassoio, vedere "Per cambiare il formato della carta nel vassoio" di seguito.

5 Fare rientrare il vassoio nella stampante.

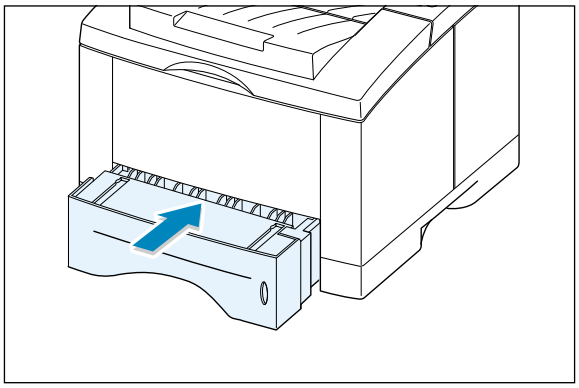

Per cambiare il formato della carta nel vassoio

1 Stringere la linguetta metallica sul retro della guida carta per regolare la lunghezza della carta.

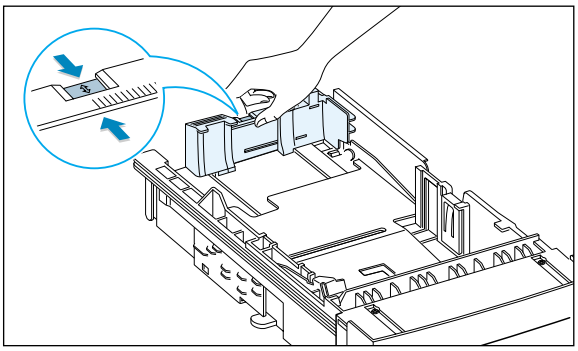

2 Regolare la guida lunghezza carta in modo che l'indicatore corrisponda al formato della carta desiderato.

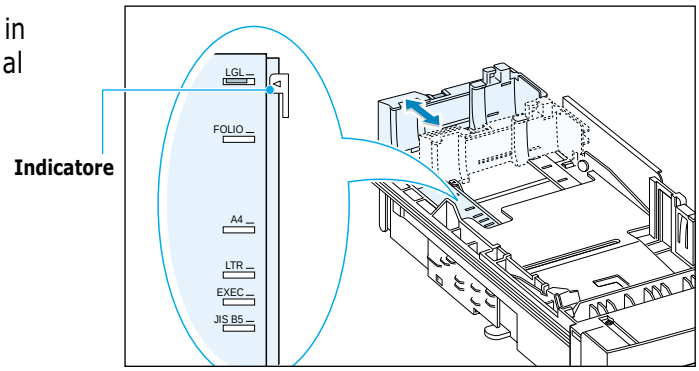

3 Dopo avere caricato la carta, stringere la guida laterale come mostrato e farla scorrere verso sinistra fino a quando non tocca la carta.

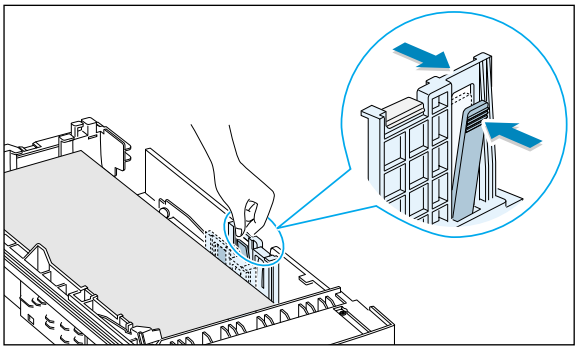

4 Se necessario, utilizzare la guida larghezza posteriore. Stringere la guida larghezza posteriore come mostrato e farla scorrere verso sinistra.

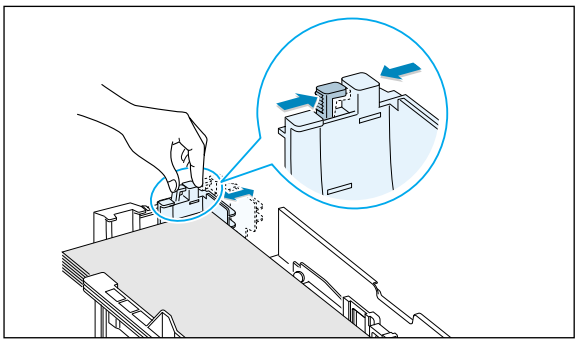

Note:

- Non spingere troppo la guida larghezza, altrimenti i supporti potrebbero spostarsi.
- Se non si regola la guida larghezza, potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.

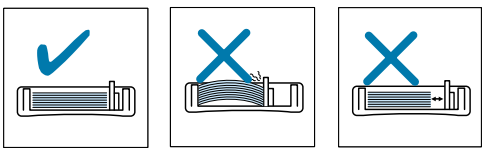

Passo 4

Connessione al computer con un cavo parallelo

1 Assicurarsi che la stampante e il computer siano spenti.

2 Collegare il cavo parallelo della stampante nel connettore posto sul retro della stampante.

Spingere verso il basso le clip metalliche in modo che si inseriscano nelle tacche presenti sulla spina del cavo.

3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta di interfaccia parallela nel computer e stringere le viti.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del computer.

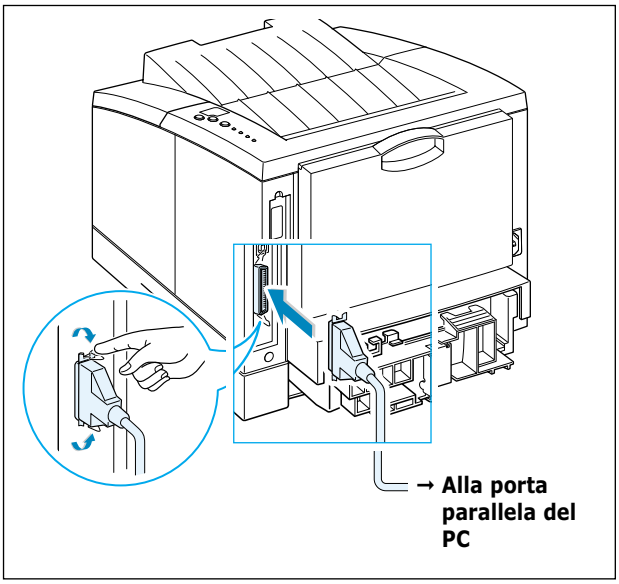

Nota: per collegare la stampante alla porta parallela del computer è necessario un cavo parallelo omologato. E necessario acquistare un cavo conforme allo standard IEEE1284.

Se si utilizza un'interfaccia USB

Vedere a pagina 2.17, 'Installazione del driver USB'.

Nota: Si consiglia un cavo USB di lunghezza inferiore a 3 m.

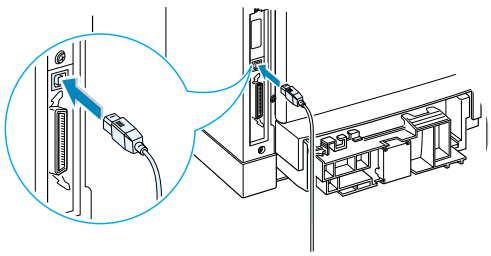

Se si utilizza un'interfaccia di rete opzionale

Vedere a pagina F.5, 'Scheda di interfaccia di rete'.

Note:
- stampanti ML-1451N incorporano un'interfaccia di rete.
- I cavi schermati devono essere utilizzati con questa apparecchiatura, per conservare la conformità con la direttiva EMC (89/336/EEC).

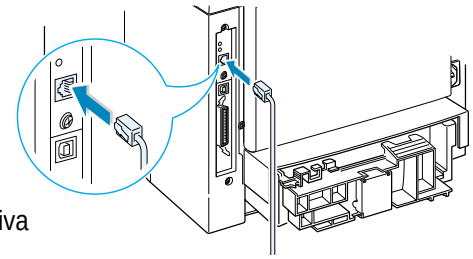

Passo 5

Accensione della stampante

1 Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla presa sul retro della stampante.

2 Collegare l'altra estremità a una presa CA dotata di messa a terra.

3 Accendere la stampante.

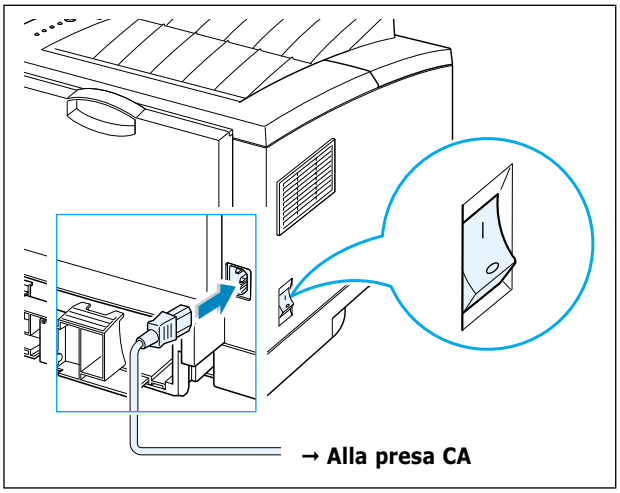

Passo 6

Stampa di una pagina di prova

All'accensione della stampante, tutti gli indicatori luminosi del pannello di controllo della stampante si accendono brevemente. Quando resta acceso solo l'indicatore luminoso **Data**, tenere premuto il pulsante **Demo**.

Tiene premuto il pulsante per circa 2 secondi finché tutti gli indicatori luminosi lampeggiano lentamente e quindi lo si rilascia, viene stampata la prova di stampa.

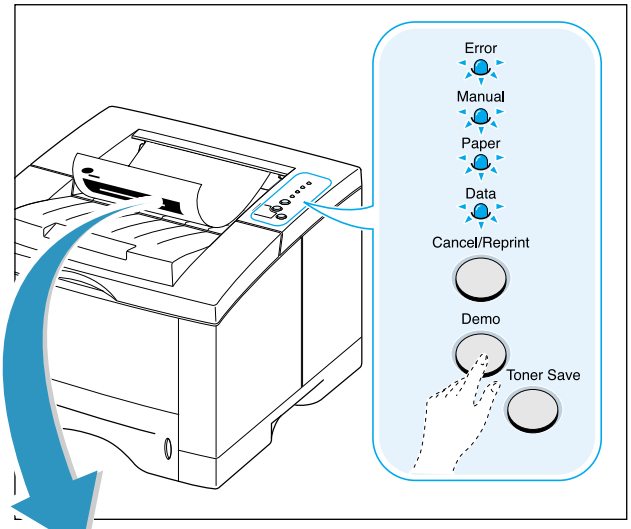

La prova di stampa fornisce un esempio della qualità di stampa e consente di verificare se la stampante funziona correttamente.

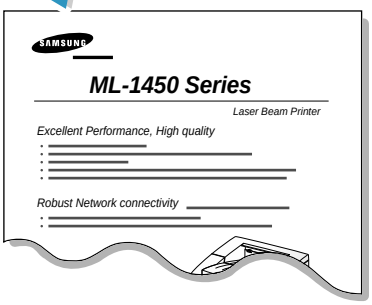

Passo 7

Installazione del software della stampante

Con la stampante viene fornito un CD-ROM contenente i driver della stampante per alcune delle più comuni applicazioni software di Windows. Per fare funzionare la stampante è necessario installare un driver della stampante, che traduce i dati dell'applicazione in dati comprensibili dalla stampante.

Il CD-ROM fornito con la stampante contiene quanto segue:

- **Driver della stampante SPL** per Windows. Utilizzare questo driver per sfruttare al meglio tutte le funzioni della stampante.
- **File PPD (PostScript Printer Description)** per Windows e Macintosh per l'installazione del driver PostScript.

Se si stampa da un computer con un cavo parallelo

Andare a pagina 2.12 per informazioni sull'installazione del software di stampa in un computer collegato direttamente alla stampante tramite un cavo parallelo.

Se si stampa con una porta USB

Vedere a pagina 2.17, "Installazione del driver USB", per informazioni sull'installazione del software di stampa in un computer abilitato per USB.

Se si stampa da Macintosh

Andare all'appendice B, "Utilizzo della stampante con Macintosh", per informazioni sull'installazione dell'opzione PostScript per Macintosh.

Se si stampa da DOS

Andare all'appendice C, "Stampa dalle applicazioni DOS", per informazioni sull'installazione del software di stampa DOS e la stampa dalle applicazioni DOS.

Se si stampa con un driver PostScript

Andare all'appendice D, "Utilizzo del driver PostScript per Windows", per informazioni sull'installazione del file PPD.

Se si sta utilizzando Linux

Per ulteriori informazioni sull'installazione del driver Linux, passare all'appendice G, "Utilizzo della stampante in ambiente Linux".

Prima di installare il software della stampante

Verificare quanto segue:

- Nel PC devono essere installati almeno **32 MB di RAM**.
- Vi devono essere almeno **200 MB di spazio libero su disco**.
- Per iniziare l'installazione, è necessario chiudere tutte le applicazioni.
- Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP o Windows NT4.0.

Installazione del software della stampante da CD-ROM

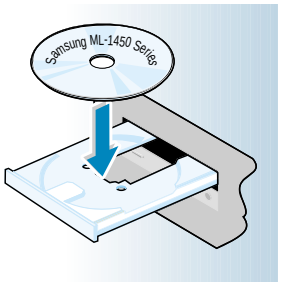

1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità. L'installazione viene iniziata automaticamente.

Se l'unità CD-ROM non viene attivata automaticamente:

Selezionare **Esegui** dal menu **Avvio/Start** e digitare **x:\cdsetup.exe** nella casella Apri (dove **x** è la lettera corrispondente all'unità CD-ROM), quindi fare clic su **OK**.

Nota: Se durante la procedura di installazione viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo componente hardware individuato, fare clic sul pulsante di chiusura [X] nell'angolo in alto a destra della finestra o fare clic su **Annulla**.

Installazione guidata Nuovo hardware
Saranno cercati i nuovi driver per:
Samsung ML-1450
Un driver di periferica è un programma che permette a una periferica hardware di funzionare.
< Indietro
Avanti >
Annulla

2 Quando viene visualizzata la schermata di apertura, selezionare la lingua desiderata.

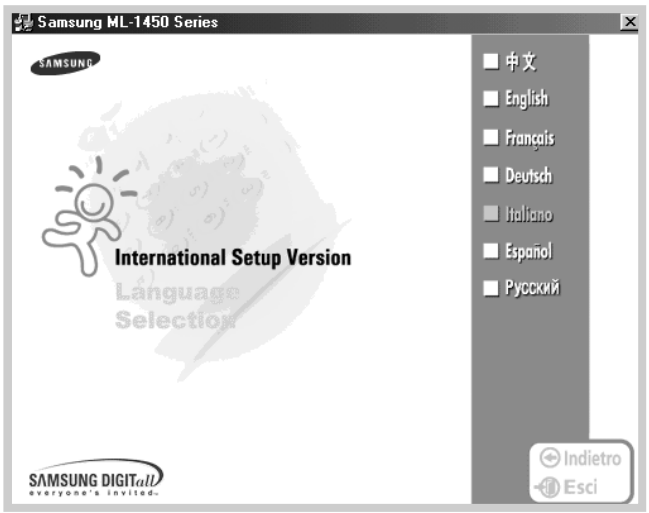

3 Fare clic su **Installa il software Samsung sul PC**.

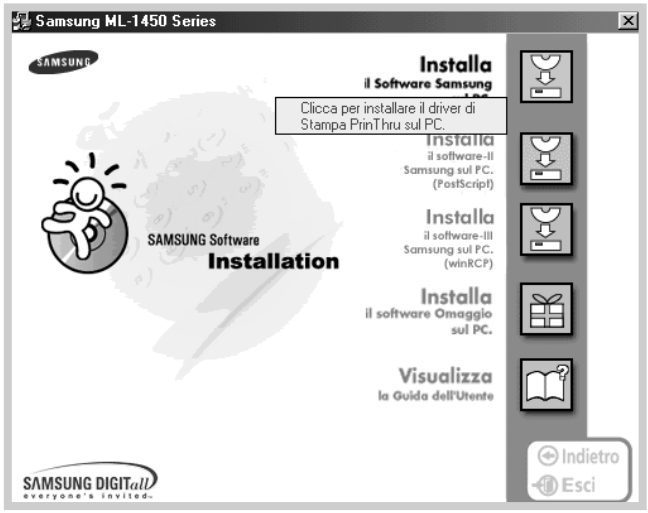

4 Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti. Fare clic su **Avanti**.

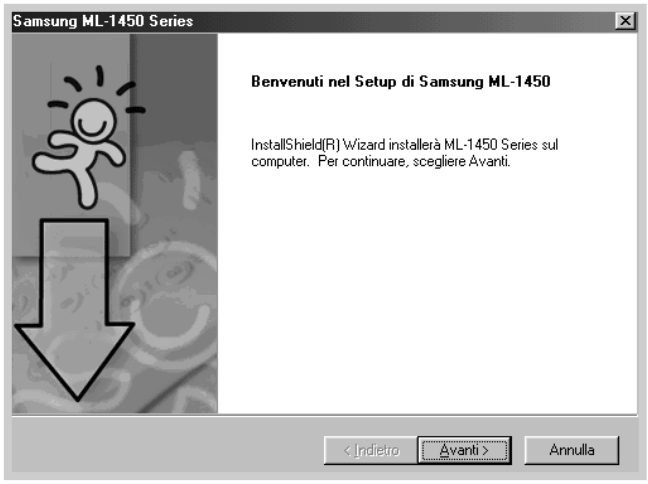

5 I file vengono copiati nell'apposita directory.

6 Fare clic sul pulsante **Fine**.

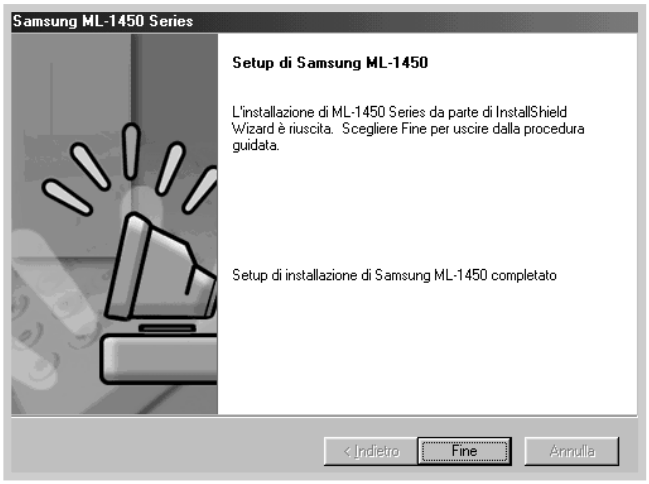
Samsung ML-1450 Series
Setup di Samsung ML-1450
L'installazione di ML-1450 Series da parte di InstallShield Wizard è riuscita. Scegliere Fine per uscire dalla procedura guidata.
Setup di installazione di Samsung ML-1450 completato
< Indietro
Fine
Annulla

Funzioni del driver della stampante

I driver della stampante serie ML-1450 supporta le seguenti funzioni standard:

- selezione vassoio di immissione
- formato della carta, orientamento e tipo di supporto
- numero di copie

La tabella seguente illustra una panoramica generale delle funzioni supportate dai driver delle stampanti serie ML-1450.

Funzioni \ Driver	SPL				PostScript			
	Win2000/XP	Win9x	NT4.0	Macintosh	Win2000/XP	Win9x	NT4.0	Macintosh
Risparmio toner	S	S	S	N	S	S	S	N
Opzione qualità di stampa	S	S	S	S	S	S	S	S
Mezzatinta	S	S	S	N	N	S	S	N
Manuale fronte/retro	S	S	S	N	N	N	N	N
Stampa di libreti	S	S	S	N	N	N	N	N
Stampa di poster	S	S	S	N	N	N	N	N
Più pagine per foglio (N-Su)	S	S	S	S	S	S	N	S
Adattamento alla pagina	S	S	S	S	N	N	N	N
Sorgente diversa per la prima pagina	S	S	S	N	N	N	N	N
Filigrana	S	S	S	S	N	N	N	N
Overlay	S	S	S	N	N	N	N	N
Opzione caratteri TrueType	N	N	N	N	S	S	S	S
Resoconto errori	N	N	N	N	S	S	S	S

Suggerimenti sull'installazione del software

Come è possibile rimuovere il software di stampa?

In Windows l'icona Uninstall visualizzata nel gruppo di programmi della serie ML-1450 consente di selezionare e rimuovere uno o tutti i componenti del sistema di stampa Windows ML-1450.

1. Scegliere **Programmi(Tutti i programmi)** dal menu **Avvio(Start)**.
2. Scegliere **Samsung ML-1450 Series** e quindi **Samsung ML-1450 Manutenzione**.
3. Verrà visualizzata la finestra di dialogo per la Samsung ML-1450 Manutenzione. Selezionare **Rimuovi** e fare clic sul pulsante **Avanti**.
4. Per confermare la selezione fare clic su **OK**.
5. I driver di Samsung ML-1450 Series e tutti i relativi componenti saranno rimossi dal computer.
6. Fare clic sul pulsante **Fine**.

In caso di problemi con l'installazione

- Uscire dalle applicazioni software. Spegnere il computer e la stampante. Riaccendere la stampante e quindi il computer.
- Chiudere eventuali programmi antivirus in esecuzione nel computer.
- Se l'installazione non riesce, sarà necessario ripetere la procedura.
  1. Scegliere **Programmi(Tutti i programmi)** dal menu **Avvio(Start)**.
  2. Scegliere **Samsung ML-1450 Series** e quindi **Samsung ML-1450 Manutenzione**.
  3. Verrà visualizzata la finestra di dialogo per la Samsung ML-1450 Manutenzione. Selezionare **Ripristina** e fare clic sul pulsante **Avanti**.
  4. Una volta terminata l'installazione fare clic su **Fine**.

Come è possibile accedere alle funzioni della stampante?

Alcune funzioni della stampante, come il formato della carta e l'orientamento della pagina, possono essere disponibili nelle impostazioni delle applicazioni. Se disponibili, utilizzare le impostazioni dell'applicazione in quanto hanno la priorità sulle impostazioni del driver della stampante.

Accedere alle funzioni avanzate della stampante con il driver della stampante. Vedere il capitolo 5, "Attività di stampa" per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni del driver della stampante.

Installazione del driver USB

Se nel computer è attivata una porta USB (Universal Serial Bus) e se il sistema operativo è Windows 98/Me/2000/XP, è possibile collegare la stampante ML-1450 alla catena di dispositivi USB.

Nota: Per collegare la stampante alla porta USB del computer è necessario un cavo USB omologato. E necessario acquistare un cavo conforme allo standard USB 1.0 oppure 1.1.

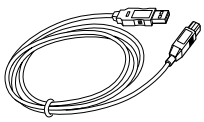

Installazione del driver USB per Windows 98/Me

1. Collegare la stampante con il cavo USB e installare il driver USB

1 Assicurarsi che la stampante e il computer siano **accesi**.

2 Collegare un'estremità del cavo USB nella porta USB della stampante.

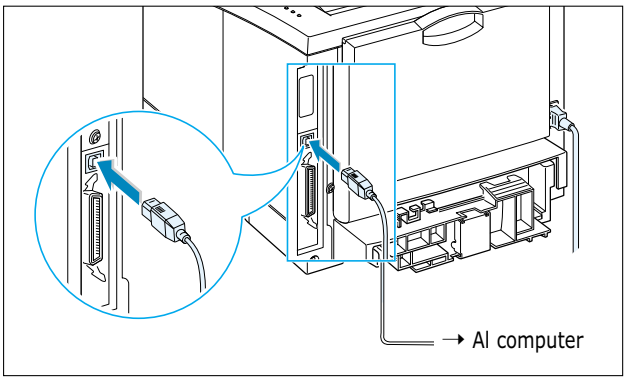

3 Collegare l'altra estremità nella porta USB del computer.

4 Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione guidata nuovo hardware. Fare clic su **Avanti**.

Installazione guidata Nuovo hardware
Saranno cercati i nuovi driver per:
Samsung ML-1450 Series
Un driver di periferica è un programma che permette a una periferica hardware di funzionare.
< Indietro
Avanti >
Annulla

5 Selezionare **Cerca il miglior driver per la periferica** e fare clic su **Avanti**.

Installazione guidata Nuovo hardware
Scegliere l'operazione da effettuare
Cerca il miglior driver per la periferica (scelta consigliata).
Visualizzare un elenco dei driver disponibili, permettendo di selezionare il driver desiderato.
< Indietro
Avanti >
Annulla

6 Selezionare l'**unità CD-ROM** e fare clic su **Sfoglia**, quindi scegliere **x:\USB** (dove **x** è la lettera dell'unità CD-ROM). Fare clic su **Avanti**.

Installazione guidata Nuovo hardware
Sarà effettuata una ricerca dei nuovi driver nel database dei driver sul disco rigido e in tutti i percorsi seguenti selezionati. Scegliere Avanti per iniziare la ricerca.
Unità floppy
Unità CD-ROM
Microsoft Windows Update
Specificare un percorso:
D:\USB
Sfoglia...
< Indietro
Avanti >
Annulla

7 Fare clic su **Avanti**. Viene installato il driver USB.

Installazione guidata Nuovo hardware
Ricerca del file del driver per la periferica:
Samsung ML-1450
È possibile installare il miglior driver per questa periferica. Fare clic su Indietro per selezionare un altro driver, o fare clic su Avanti per continuare.
Percorso del driver:
D:\USB\SSUSB.INF
< Indietro
Avanti >
Annulla

8 Fare clic sul pulsante **Fine**.

9 Quando viene visualizzata la schermata di apertura, selezionare la lingua desiderata.

Nota: se il driver della stampante è già stato installato, la finestra International Setup Version non verrà visualizzata.

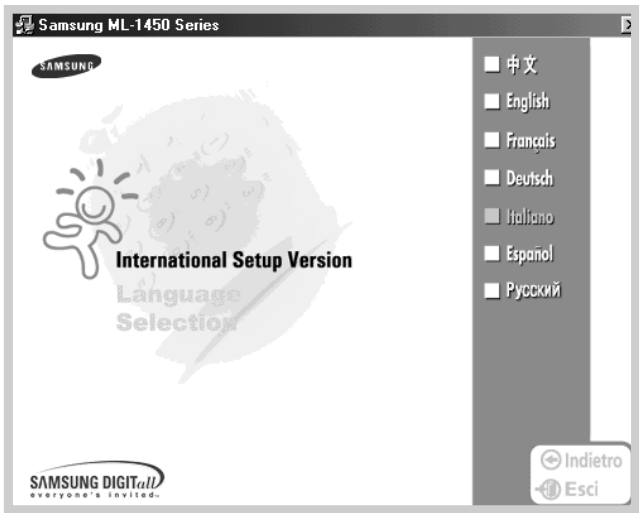

10 Fare clic su **Installa il software Samsung sul PC**.

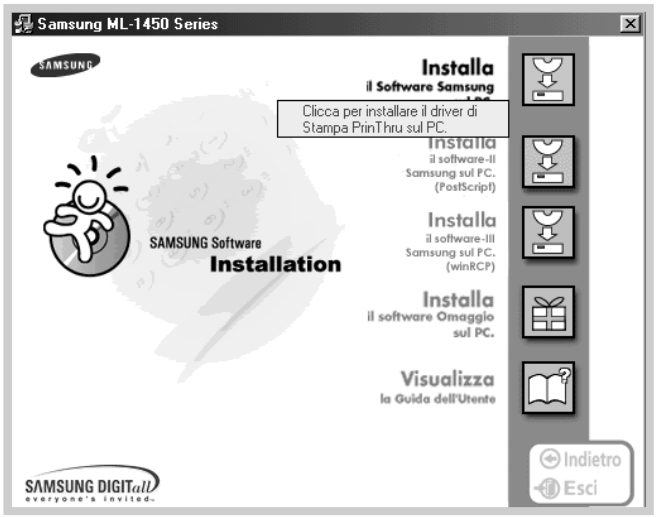

11 Per completare l'installazione seguire le istruzioni che verranno visualizzate sullo schermo. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 2.12.

2. Verificare la porta stampante del computer

1 Dal menu **Avvio/Start**, selezionare **Impostazioni** e quindi **Stampanti**.

2 Selezionare l'icona della stampante **ML-1450 Series** nella cartella **Stampanti**.

3 Selezionare **Proprietà** dal menu **File**.

4 Fare clic sulla scheda **Dettagli**. Nella casella Stampa su selezionare **SSUSB: (ML-1450)** in the box. Fare clic su **OK**.

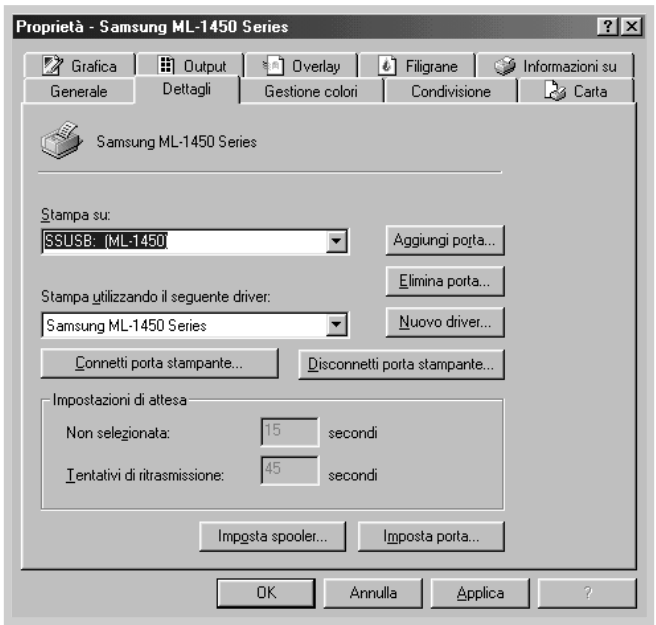

Note:

- Se si desidera utilizzare la stampante con il cavo parallelo, rimuovere il cavo USB, effettuare il collegamento con il cavo parallelo e reinstallare quindi il driver della stampante.
- Se la stampante non funziona correttamente, installare nuovamente il driver.

Installazione del driver USB per Windows 2000/XP

1. Collegare la stampante con il cavo USB

1 Assicurarsi che la stampante e il computer siano **accesi**.

2 Collegare un'estremità del cavo USB nella porta USB della stampante.

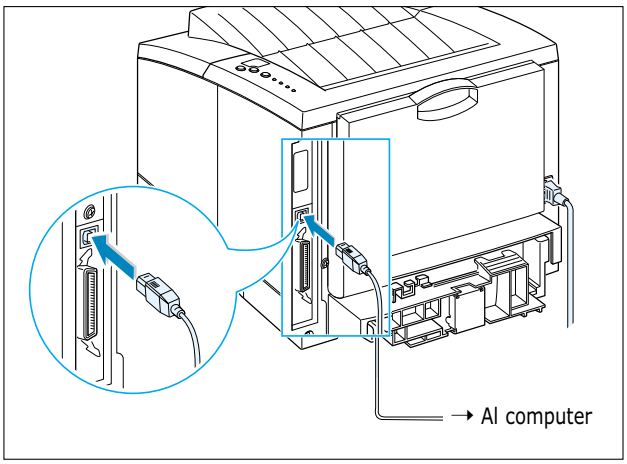

3 Collegare l'altra estremità nella porta USB del computer.

2. Installare il driver USB

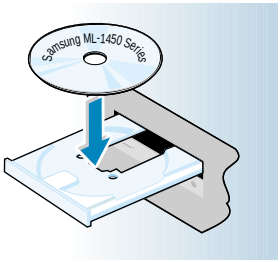

Nota: Se durante la procedura di installazione viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo componente hardware individuato, fare clic sul pulsante di chiusura [X] nell'angolo in alto a destra della finestra o fare clic su Annulla.

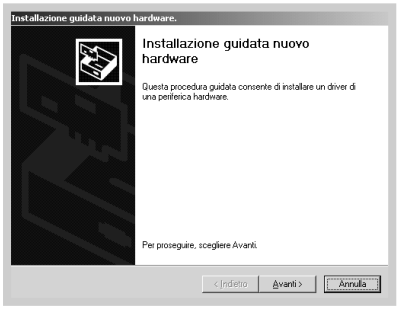
Installazione guidata nuovo hardware.
Installazione guidata nuovo hardware
Questa procedura guidata consente di installare un driver di una periferica hardware.
Per proseguire, scegliere Avanti.
< Indietro
Avanti >
Annulla

1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità. L'installazione viene iniziata automaticamente.

Se l'unità CD-ROM non viene attivata automaticamente:

Selezionare **Esegui** dal menu **Avvio/Start** e digitare **x:\cdsetup.exe** nella casella Apri (dove **x** è la lettera corrispondente all'unità CD-ROM), quindi fare clic su **OK**.

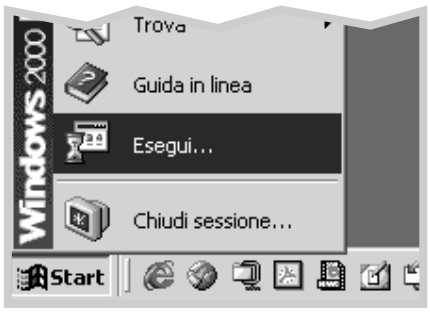

2 Quando viene visualizzata la schermata di apertura, selezionare la lingua desiderata.

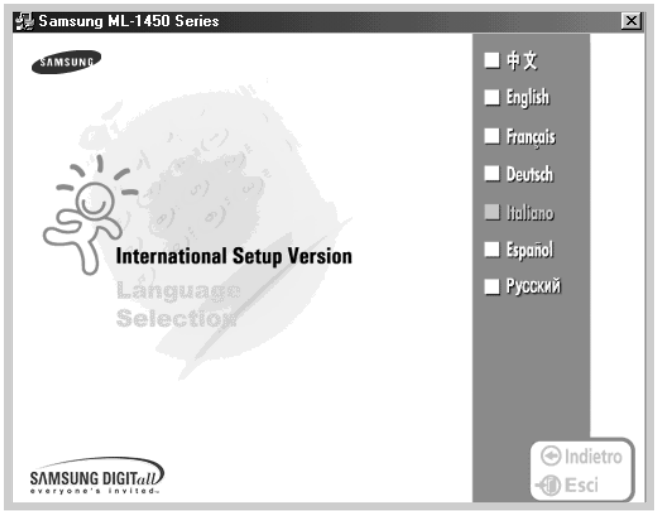

3 Fare clic su **Installa il software Samsung sul PC**.

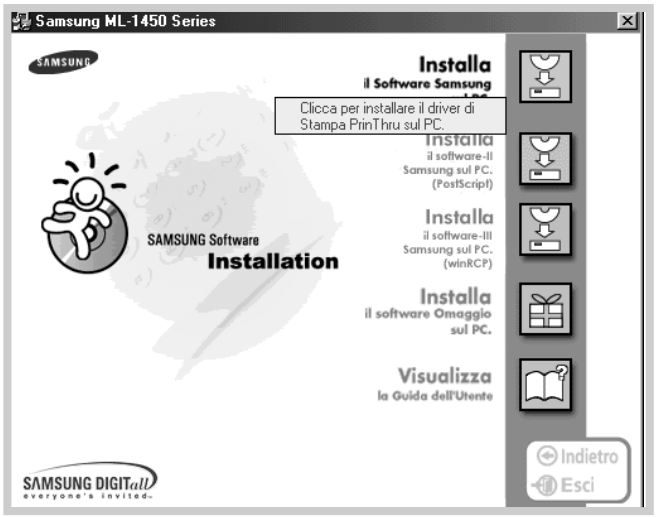

4 Per completare l'installazione seguire le istruzioni che verranno visualizzate sullo schermo. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 2.12.

3. Verificare la porta stampante del computer

1 Scegliere **Impostazioni** e quindi Stampanti dal menu **Avvio**. (Windows 2000)
Scegliere **Stampanti e fax** e fax dal menu **Start(Avvio)**. (Windows XP)

2 Selezionare l'icona della stampante **Samsung ML-1450 Series** nella cartella **Stampanti**.

3 Selezionare **Proprietà** dal menu **File**.

4 Scegliere la scheda **Porte** e controllare **Porta** e **Stampante**. Fare clic su **OK**.

- Samsung ML-1450 Series è collegata alla porta USB.
- La stampante utilizza il cavo USB.

Nota: se il collegamento della stampante con il cavo USB è interrotto, l'icona del driver della stampante appare sbiadita.

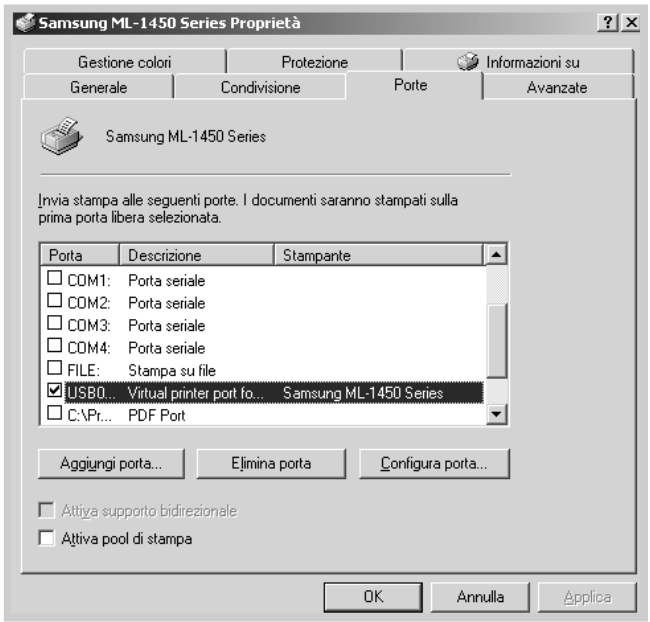

Note:

- Se si desidera utilizzare la stampante con il cavo parallelo, rimuovere il cavo USB, effettuare il collegamento con il cavo parallelo e reinstallare quindi il driver della stampante.
- Se la stampante non funziona correttamente, installare nuovamente il driver.

Domande più frequenti sulla porta USB

Cosa è USB?

USB (Universal Serial Bus) semplifica la connessione dei dispositivi al computer senza necessità di aprirlo. USB utilizza una combinazione port and plug standard per il collegamento dei dispositivi quali stampanti, modem, scanner e telecamere digitali. Consente inoltre di aggiungere, rimuovere e spostare i dispositivi con estrema semplicità.

Poiché la tecnologia USB è relativamente recente, si consiglia di utilizzare una connessione parallela per la stampante. Tuttavia, USB rappresenta un'opzione per gli utenti che desiderano stampare da Windows 98/Me/2000/XP con il cavo USB. Se la porta USB del computer è attivata e correttamente impostata, è possibile collegare la stampante a tale porta o a una catena di dispositivi USB mediante un cavo USB.

Come è possibile stabilire se la porta USB del computer è attivata?

1. In Windows 98/Me, selezionare **Avvio** → **Impostazioni** → **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Sistema**.
3. Fare clic sulla scheda **Gestione periferiche**.
4. Fare clic sull'icona più (+) a fianco della voce **Controller USB(Universal serial bus)**.

Se viene visualizzato un controller host USB e un hub principale USB, significa che USB è stato installato correttamente. Se si dispone di più hub sulla catena USB, collegare la stampante a un altro hub o a un altro dispositivo USB. Assicurarsi inoltre che i collegamenti dei cavi siano funzionanti. Gli hub USB sono dispositivi hardware in cui è possibile collegare più cavi USB.

Se tali dispositivi non sono elencati, consultare la documentazione del computer o contattare il produttore per ulteriori informazioni sull'attivazione e l'impostazione USB. È sempre possibile utilizzare un cavo parallelo per collegare la porta parallela della stampante al computer. Se si decide di passare alla connessione parallela, potrebbe essere necessario rimuovere e installare nuovamente il software della stampante.

Altri utenti della catena USB possono stampare sulla stampante ML-1450 della catena USB?

A

Sì. Windows 98/Me/2000/XP consente di "condividere" la stampante con le impostazioni software del computer. Dopo che altri utenti della catena USB hanno installato il software della stampante specifica, possono stampare sulla stampante condivisa.

Dopo avere installato la stampante, la stampante ML-1450 non viene assegnata a una porta LPT nella finestra di dialogo Stampa dell'applicazione software?

A

USB utilizza una convenzione di denominazione diversa per i dispositivi USB. Dopo avere installato la stampante, viene visualizzato **SSUSB:(nome della stampante)** anziché **LPT**.

Come è possibile aumentare la velocità di stampa e la qualità?

A

Quando si lavora su una catena USB, la stampante potrebbe rallentare se altri dispositivi USB sono in uso durante la stampa. Per prestazioni di stampa ottimali, non utilizzare altri dispositivi della catena USB durante la stampa.

CAPITOLO 3

Utilizzo del pannello di controllo

In questo capitolo viene descritto il pannello di controllo della stampante. Vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

- Pulsanti del pannello di controllo
- Indicatori luminosi del pannello di controllo

Pulsanti del pannello di controllo

La stampante ha tre pulsanti: **Cancel/Reprint**, **Demo** e **Toner Save**.

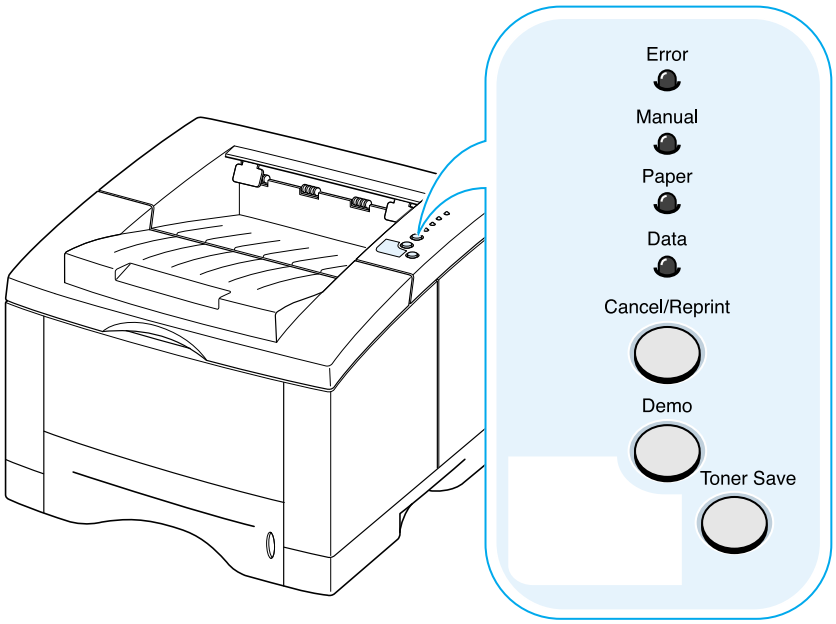

Cancel/Reprint

Annullamento di un lavoro

Per annullare un lavoro in fase di stampa, premere **Cancel/Reprint** finché gli indicatori luminosi del pannello di controllo non lampeggiano. L'indicatore **Error** lampeggia mentre il lavoro di stampa viene cancellato dalla stampante e dal computer, quindi ritorna sulla posizione Pronto. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo, in base alle dimensioni del lavoro di stampa.

Nota: Se il pulsante **Cancel/Reprint** viene premuto accidentalmente, il lavoro dovrà essere nuovamente stampato. Non esiste una funzione per annullare tale comando.

Ristampa dell'ultima pagina del lavoro

Se il pulsante **Cancel/Reprint** viene premuto in modalità Pronta, verrà stampata l'ultima pagina dell'ultimo lavoro di stampa. Per ulteriori informazioni vedere pagina 5.29.

Stampa di una pagina di prova e del foglio di configurazione

Per stampare una pagina di prova, tenere premuto il pulsante **Demo** per circa due secondi finché gli indicatori luminosi del pannello di controllo non iniziano a lampeggiare lentamente. La stampante deve essere pronta.

Per stampare un foglio di configurazione, tenere premuto il pulsante **Demo** per circa sei secondi finché gli indicatori luminosi del pannello di controllo non iniziano a lampeggiare velocemente. La stampante deve essere nella modalità Pronta. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 7.6.

Avvio dell'alimentazione manuale

Quando dall'applicazione software si seleziona **Manuale** come **Origine carta**, è necessario premere **Demo** ogni volta che si inserisce manualmente un foglio. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 4.10.

Pulizia all'interno della stampante

Per pulire automaticamente l'interno della stampante, tenere premuto il pulsante **Demo** per circa dieci secondi finché gli indicatori luminosi del pannello di controllo non rimangono costantemente accesi. Quando la pulizia è terminata, viene stampato un foglio di pulizia. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 7.6.

(attivata)

(disattivata)

Risparmio toner

Premere **Toner Save** per attivare o disattivare il risparmio toner. La stampante deve essere nella modalità Pronta.

- Se il pulsante è illuminato, la modalità di risparmio toner è attiva e la stampante utilizza una quantità ridotta di toner per i lavori di stampa.
- Se il pulsante non è illuminato, la modalità di risparmio toner non è attiva e la qualità di stampa è quella normale. Per ulteriori informazioni sulla modalità risparmio toner, vedere a pagina 5.6.

Indicatori luminosi del pannello di controllo

Gli indicatori luminosi del pannello di controllo mostrano lo stato della stampante. L'indicatore Error si accende quando viene rilevato un errore. Vedere "Messaggi di errore" a pagina 7.22.

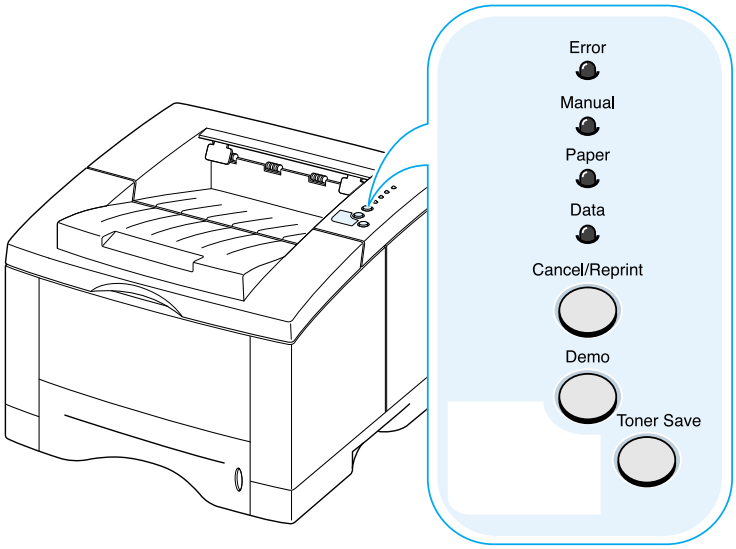

Legenda dello stato degli indicatori luminosi

indica "luce spenta"

indica "luce accesa"

indica "luce lampeggiante"

Messaggi degli indicatori luminosi del pannello di controllo

Error
Manual
Paper
Data

Modalità Pronta

L'indicatore Data è acceso e la stampante è pronta a stampare.

Non è richiesto alcun intervento. Tenendo premuto il pulsante **Demo** per circa due secondi, viene stampata una pagina di prova. Tenendo premuto il pulsante **Demo** per circa sei secondi, viene stampato un foglio di configurazione.



Elaborazione

La stampante sta ricevendo o elaborando dati. Attendere che il lavoro venga stampato.

Premendo il pulsante **Cancel/Reprint** il lavoro corrente viene annullato. Durante l'operazione di annullamento potrebbero venire stampate ancora un paio di pagine. Dopo che il lavoro è stato annullato, la stampante torna alla modalità Pronta.

Dati

L'indicatore **Data** lampeggia rapidamente. La memoria della stampante contiene dati in attesa di stampa.

Premendo il pulsante **Cancel/Reprint** il lavoro corrente viene annullato e la stampante ritorna alla modalità Pronta.



Carta esaurita

La stampante non dispone più di carta. L'indicatore **Paper** lampeggia finché non viene aggiunta della carta.

Caricare la carta nella stampante. Per reimpostare, non è necessario premere alcun pulsante.



Modalità Manuale

La stampante è impostata su **Manuale**. La carta deve essere caricata manualmente nel vassoio multifunzione. Se non si desidera utilizzare la modalità Manuale, modificare l'impostazione nelle proprietà della stampante. Per ulteriori informazioni sulla modalità Manuale, vedere a pagina 4.10.

Carta esaurita in modalità Manuale

Nella modalità Manuale, la stampante carica un foglio alla volta, utilizzando il vassoio multifunzione.

Caricare la carta corretta nel vassoio multifunzione e premere il pulsante **Demo** per iniziare la stampa.

Stampa in modalità Manuale

La stampante sta elaborando dati in modalità Manuale. Attendere che il lavoro venga stampato.

CAPITOLO 4

Supporti di stampa

In questo capitolo vengono descritti i tipi di carta utilizzabili con la stampante serie ML-1450. Viene inoltre mostrato come caricare la carta nei vari vassoi per ottenere la migliore qualità di stampa.

Nel capitolo verranno discussi i seguenti argomenti:

- ♦ Scelta della carta e di altri supporti
- ♦ Selezione del vassoio di emissione
- ♦ Caricamento della carta
- ♦ Stampa su buste
- ♦ Stampa su etichette
- ♦ Stampa su lucidi
- ♦ Stampa su carta prestampata
- ♦ Stampa su cartoncino o supporti con formati personalizzati

Scelta della carta e di altri supporti

È possibile stampare su molti supporti diversi, quali carta normale, buste, etichette, lucidi, cartoncino e così via. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. Per ottenere le migliori stampe possibili, utilizzare solo carta per fotocopiatrici di alta qualità.

Nella scelta del supporto di stampa, prendere considerazione quanto segue:

- **Risultato desiderato:** la carta scelta deve essere adeguata al progetto.
- **Formato:** si può utilizzare qualsiasi tipo di formato che rientri nelle guide regolabili del vassoio carta.
- **Peso** : la stampante supporta carta dei seguenti pesi:
  - Carta per scrivere da 60-105 g/m^2 per il vassoio 1 o il vassoio 2 opzionale
  - 60-163 g/m^2 per il vassoio multifunzione
- **Luminosità**: alcuni tipi di carta sono più chiari di altri e quindi producono immagini più nitide e vivide.
- **Ruvidità**: la ruvidità della carta incide sulla nitidezza della stampa.
- **Opacità**: per opacità si intende quanto la stampa eseguita su un lato del foglio resta visibile sull'altro lato. Per stampe fronte/retro, utilizzare carta con un elevato grado di opacità (o di spessore maggiore).

Prima di acquistare ingenti quantitativi di carta, fare sempre un test su un campione.

NOTA: L'utilizzo di supporti non conformi alle specifiche elencate potrebbe causare problemi. Gli eventuali interventi di assistenza dovuti a tale causa non sono coperti dal contratto di garanzia.

Formati dei supporti e capacità

Formato dei supporti	Sorgente/Capacità*1		
	Vassoio 1 o vassoio 2 opzionale	Vassoio multifunzione	Manuale
Carta comune			
Lettera (21,6x 27,9 cm)	550	100	1
Legale USA (21,6 x 35,6 cm)	550	100	1
Executive (18,4 x 25,4 cm)	550	100	1
Folio (21,6 x 32,9 cm)	550	100	1
A4 (21 x 29,7 cm)	550	100	1
B5 (18,2 x 25,7 cm)	550	100	1
A5 (14,8 x 21 cm)	–	100	1
Buste			
No. 10 (10,4 x 24,1 cm)	40 (vassoio 2 opzionale)	10	1
Monarch (9,8 x 19 cm)	40 (vassoio 2 opzionale)	10	1
C5 (16,2 x 22,9 cm)	40 (vassoio 2 opzionale)	10	1
DL (11 x 22 cm)	40 (vassoio 2 opzionale)	10	1
B5 (17,6 x 25 cm)	40 (vassoio 2 opzionale)	10	1
Etichette*2			
Lettera (21,6 x 27,9 cm)	–	25	1
A4 (21 x 29,7 cm)	–	25	1
Lucidi*2			
Lettera (21,6 x 27,9 cm)	–	20	1
A4 21 x 29,7 cm)	–	20	1
Cartoncino*2	–	10	1
Carta per scrivere*2			1

*1 In base allo spessore della carta, la capacità massima potrebbe risultare ridotta.

*2 Se si verificano frequenti inceppamenti, inserire un foglio alla volta

Indicazioni sulla carta

Quando si seleziona o carica carta, buste o altri supporti speciali, tenere presenti le seguenti indicazioni:

- Tentare di stampare su carta umida, piegata, spiegazzata, o consumata può **provocare l'inceppamento della carta** e una stampa di bassa qualità.
- **Utilizzare solo** fogli singoli. Non è possibile utilizzare i moduli continui.
- **Utilizzare solo** carta di alta qualità, per fotocopiatrici.
- **Non** utilizzare carta già stampata o che è stata già inserita in una fotocopiatrice.
- **Non** utilizzare carta su cui si trovano, ad esempio, linguette o graffette.
- **Non** caricare i vassoi durante la stampa e non sovraccaricare mai i vassoi. Potrebbero verificarsi degli inceppamenti.
- **Evitare** di utilizzare carta con lettere in rilievo, perforazioni o trame che risulti troppo liscia o troppo ruvida.
- La carta colorata deve essere della stessa alta qualità della carta bianca per fotocopie. I pigmenti devono sopportare la temperatura di fusione della stampante (205°C) per 0,1 secondi senza deteriorarsi. **Non** utilizzare carta con una patina colorata aggiunta dopo la sua produzione.
- I moduli prestampati devono essere stampati con inchiostri non infiammabili e resistenti al calore che non si sciolgono, vaporizzano o rilasciano emissioni pericolose quando sottoposti alla temperatura di fusione della stampante di circa 205°C per 0,1 secondi.
- Conservare le risme di carta nell'apposito imballaggio, fino a quando non giunge il momento di utilizzarle. Collocare le scatole su supporti o scaffali, non sul pavimento.
- **Non** collocare oggetti pesanti sopra alla carta, sia essa imballata o meno.
- **Tenere** al riparo da umidità, dalla luce diretta del sole o altre condizioni che potrebbero farla spiegazzare o arricciare.

Selezione del vassoio di emissione

La stampante dispone di due posizioni di emissione: il **vassoio di emissione posteriore** e il **vassoio di emissione superiore**.
Per utilizzare il vassoio di emissione superiore, assicurarsi che quello posteriore sia chiuso. Per utilizzare il vassoio di emissione posteriore, aprirlo.

- Se la carta in uscita dal vassoio di emissione superiore presenta dei problemi, come un'eccessiva arricciatura, **provare a stampare dal vassoio di emissione posteriore**.
- Per evitare inceppamenti, **non aprire o chiudere il vassoio di emissione posteriore** mentre la stampante è in funzione.

Stampa sul vassoio di emissione superiore (facciata verso il basso)

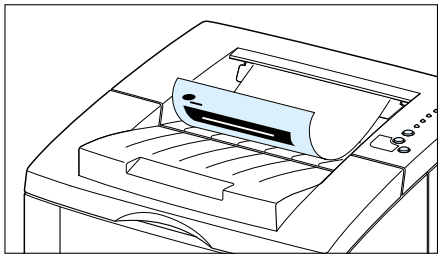

▲ Vassoio di emissione superiore

Il vassoio di emissione superiore raccoglie i fogli con la **facciata verso il basso, nell'ordine corretto**. Il vassoio di emissione superiore deve essere utilizzato per la maggior parte dei lavori di stampa ed è consigliato per stampare quanto segue:

- oltre 250 fogli, continuamente

Stampa sul vassoio di emissione posteriore (facciata verso l'alto)

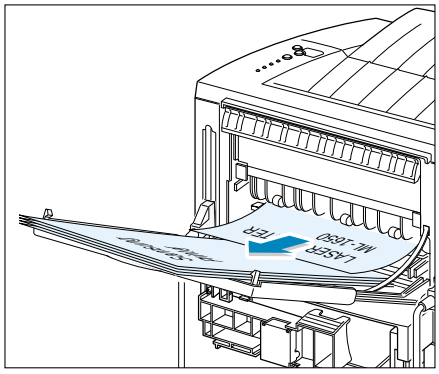

▲ Vassoio di emissione posteriore

Se aperto, la stampante stampa sempre sul vassoio di emissione posteriore. La carta esce dalla stampante con la **facciata rivolta verso l'alto e l'ultima pagina sulle altre**.

Stampando dal vassoio multifunzione sul vassoio di emissione posteriore si fornisce un **percorso carta diretto**. Aprendo il vassoio di emissione posteriore potrebbe migliorare la qualità di emissione dei seguenti supporti:

- oltre 100 fogli, continuamente
- buste
- etichette
- fogli personalizzati di piccole dimensioni
- cartoline
- carta dal peso inferiore a 60 g/m^2 o superiore a 105 g/m^2
- lucidi

Nota: Alcuni lucidi speciali potrebbero avere un problema di impilamento a causa di spiegazzamenti. In questo caso, utilizzare el vassoio facciata verso il basso.

Per aprire il vassoio di emissione posteriore:

1 Aprire lo sportello posteriore tirandolo verso il basso. Il coperchio ha la funzione di un vassoio di emissione.

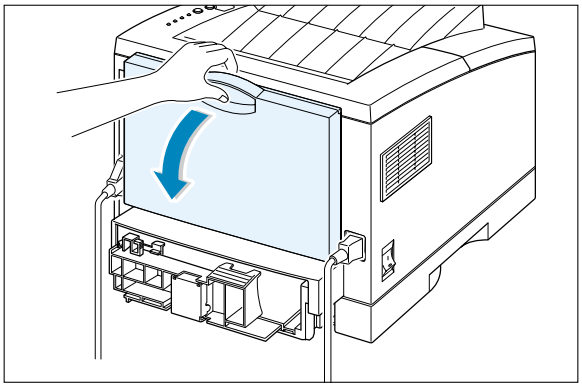

2 Estrarre la prolunga per estendere al massimo il vassoio di emissione per i fogli di formato più lungo.

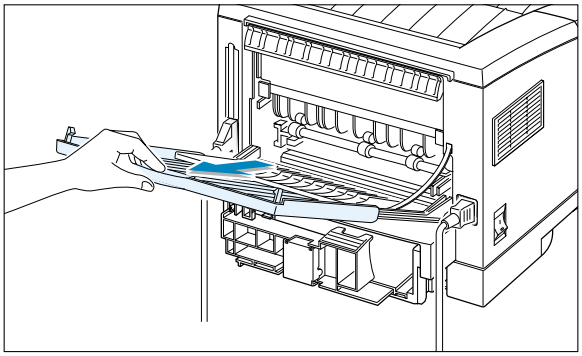

3 Per non impilare le pagine stampate nel vassoio di emissione posteriore, fare rientrare la prolunga e chiudere il vassoio. Le pagine vengono impilate nel vassoio di emissione superiore.

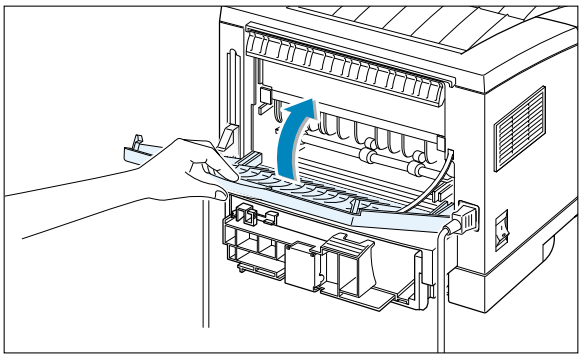

Nota: La capacità del vassoio di emissione posteriore è uguale a quella del vassoio multifunzione. Se il vassoio è sovraccarico di pagine stampate potrebbe cadere dalla stampante. Eliminare le pagine, in modo da non sovraccaricare il vassoio.

Caricamento della carta

Un corretto caricamento della carta evita inceppamenti e assicura una stampa senza problemi. Non rimuovere i vassoio durante la stampa di un lavoro. Ciò potrebbe causare un inceppamento.

L'indicatore del livello della carta posto sul lato anteriore dei vassoi mostra la quantità di carta rimasta nel vassoio. Quando il vassoio si svuota, l'indicatore diventa viola.

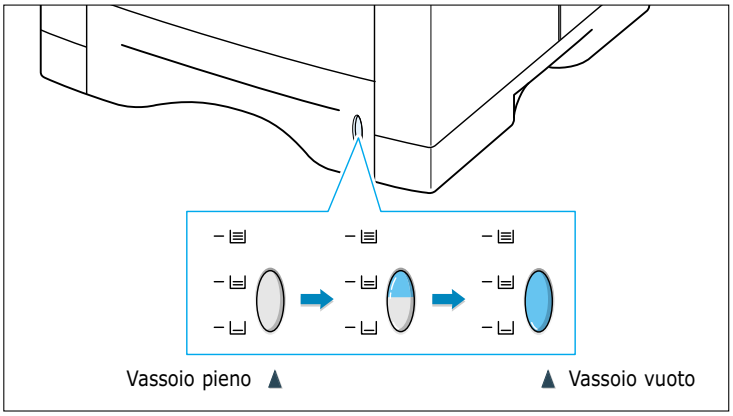

Utilizzo del vassoio 1 o vassoio 2 opzionale

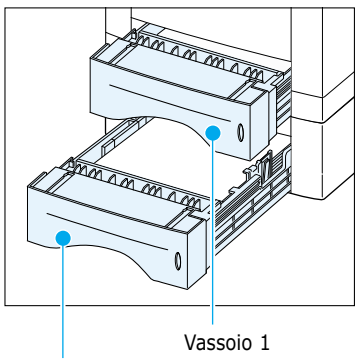

Il vassoio 1 può contenere 550 fogli. Vedere "Formati dei supporti e capacità" a pagina 4.2 per i formati della carta accettabili e le capacità dei vassoi.

Caricare una risma di fogli nel vassoio 1 o nel vassoio 2 opzionale e stampare. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta nel vassoio 1 o nel vassoio 2 opzionale, vedere "Caricamento della carta" a pagina 2.5.

Utilizzo del vassoio multifunzione

Il vassoio multifunzione si trova nella parte anteriore della stampante. Quando non è utilizzato, può essere chiuso per rendere la stampante più compatta. Il vassoio multifunzione può contenere carta di diversi formati e tipi, come lucidi, cartoncini e buste. È anche possibile utilizzare il vassoio multifunzione per lavori di stampa a pagina singola su carta intestata, carta colorata da utilizzarsi come fogli separatori o altra carta speciale che in genere non viene conservata nel vassoio.

È possibile caricare circa 100 fogli di carta, 10 buste, 20 lucidi, 10 cartoncini o 25 etichette contemporaneamente.

Quando si stampa dal vassoio multifunzione, è necessario selezionare **Vassoio multifunzione** come **Origine carta** dall'applicazione software e quindi selezionare il formato e il tipo di carta dall'applicazione software in base alla carta caricata. Vedere a pagina 5.3.

- Caricare nel vassoio multifunzione solo un formato di supporti di stampa alla volta.
- Per evitare inceppamenti, non aggiungere carta nel vassoio multifunzione se non è esaurita. Ciò è valido anche per gli altri tipi di materiali di stampa.
- I supporti di stampa vanno caricati con il lato da stampare rivolto verso l'alto e con il lato superiore inserito nel vassoio multifunzione e affiancato al margine sinistro del vassoio.
- Non posizionare oggetti sul vassoio multifunzione. Inoltre, non premerlo verso il basso o esercitare una forza eccessiva su di esso.

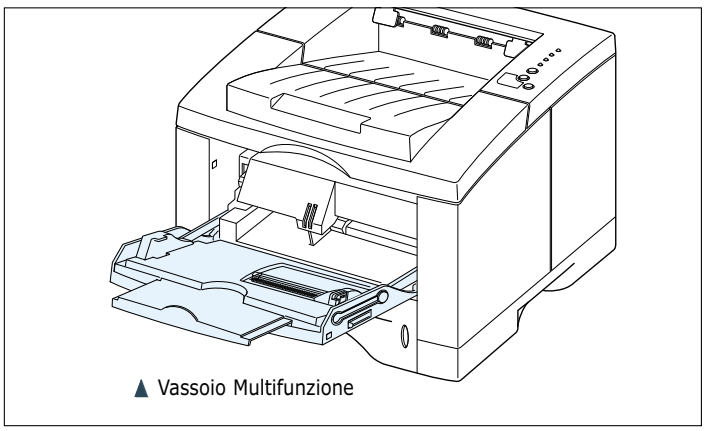

▲ Vassoio Multifunzione

Per caricare la carta nel vassoio multifunzione:

1 Tirare verso di sé il vassoio multifunzione.

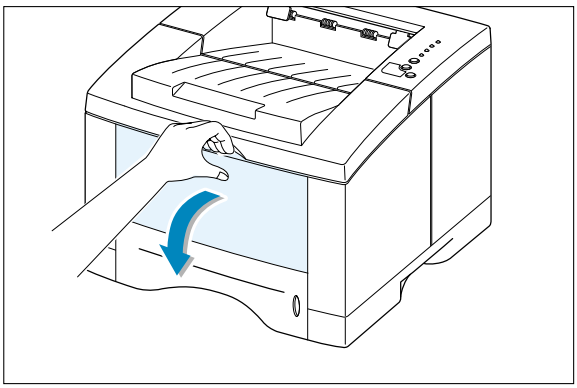

2 Estrarre la prolunga per estendere al massimo il vassoio di emissione per i fogli di formato più lungo.

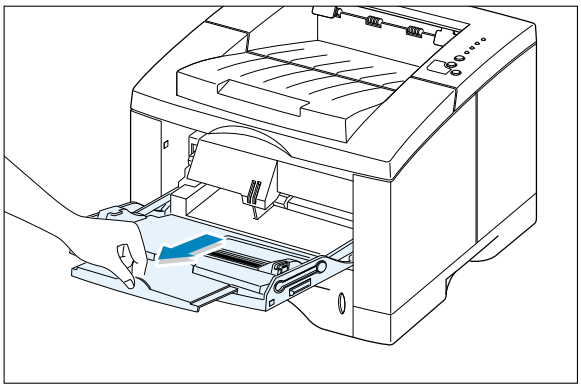

3 Preparare una risma di carta da caricare piegando o spiegando a ventaglio i fogli avanti e indietro. Allineare i bordi su una superficie piana.

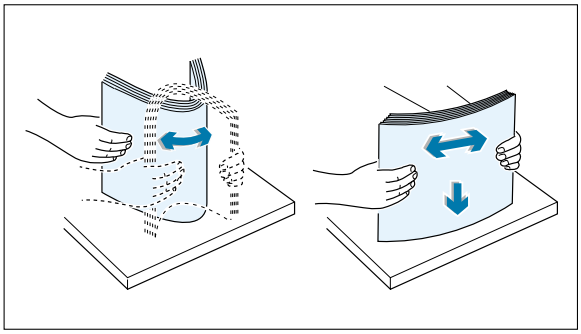

4 Posizionare la carta **con il lato da stampare rivolto verso l'alto** e affiancata al margine sinistro del vassoio.

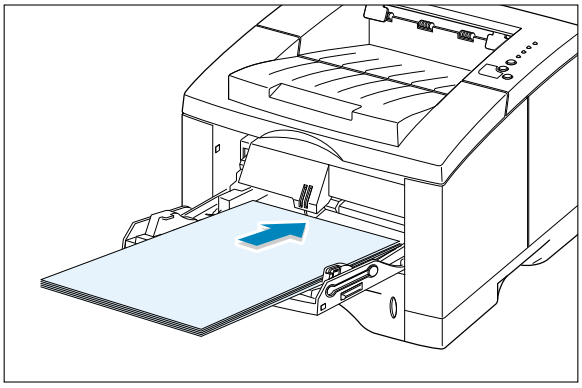

Nota: Assicurarsi di non avere caricato troppi supporti di stampa. La risma non deve superare il segno dell'altezza. I supporti di stampa si accartocciano se si carica una risma troppo in profondità o se viene spinta troppo lontano.

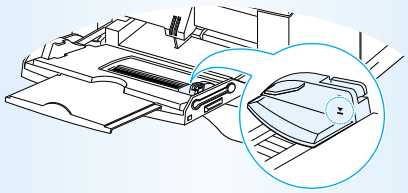

Segno dell'altezza della risma

5 Fare scorrere la guida larghezza della carta verso sinistra fino a quando non tocca leggermente il materiale di stampa senza piegarsi.

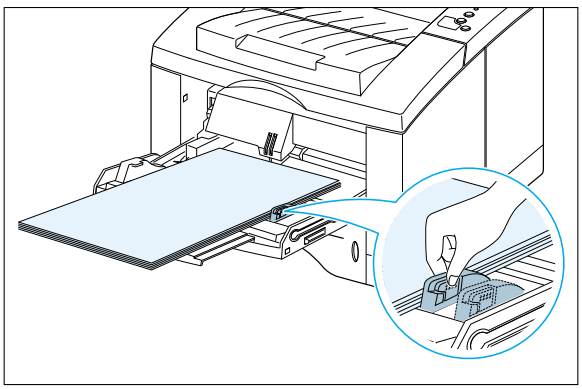

6 Dopo la stampa, fare rientrare la prolunga e chiudere il vassoio multifunzione.

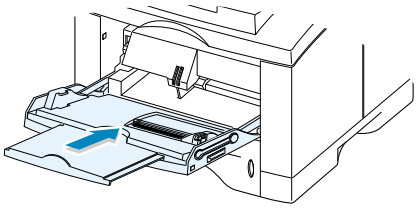

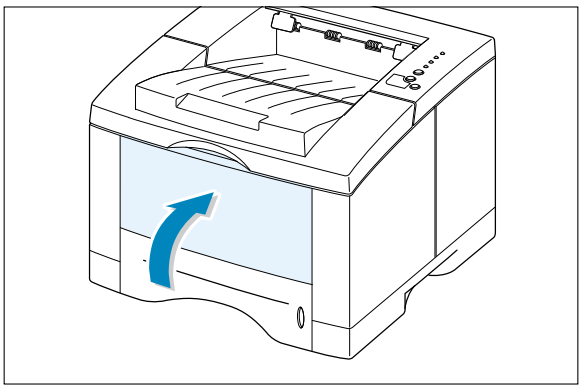

Utilizzo del Manuale

Quando si modificano le impostazioni di stampa, se si seleziona **Manuale** nell'opzione **Origine carta**, è possibile caricare manualmente la carta nel vassoio multifunzione. Il caricamento manuale della carta può risultare utile per controllare la qualità di stampa di ciascuna pagina.

Questa procedura di caricamento è molto simile a quella del caricamento nel vassoio multifunzione, tranne per il fatto che i fogli vengono caricati singolarmente, si inviano i dati di stampa per stampare la prima pagina e si preme il pulsante te **Demo** per stampare le pagine successive.

1 Caricare i supporti di stampa nel vassoio multifunzione **con il lato da stampare rivolto verso l'alto**.

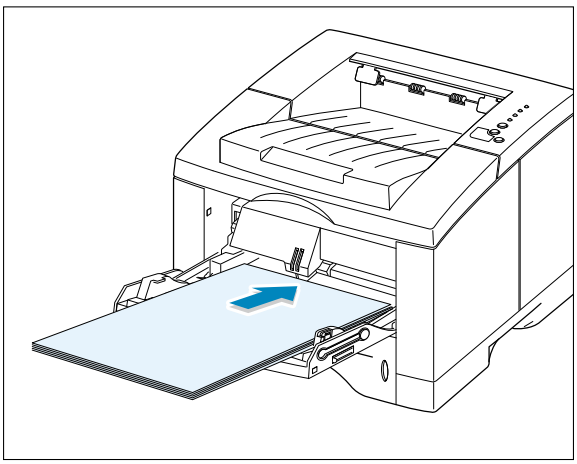

2 Fare scorrere la guida larghezza della carta verso sinistra fino a quando non tocca leggermente il materiale di stampa senza piegarsi.

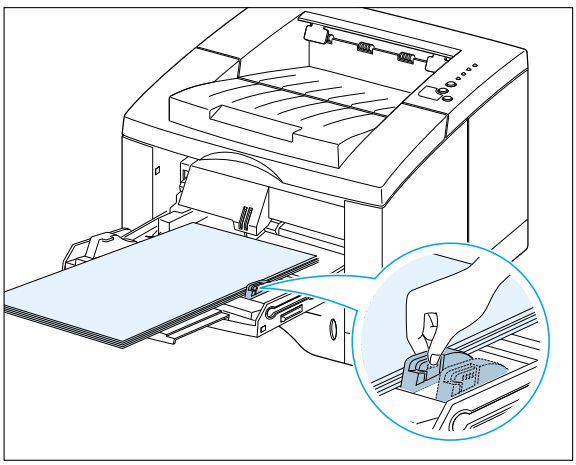

3 Quando si stampa un documento, è necessario selezionare **Manuale** come **Origine carta** dall'applicazione software e quindi selezionare il formato e il tipo di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 5.3.

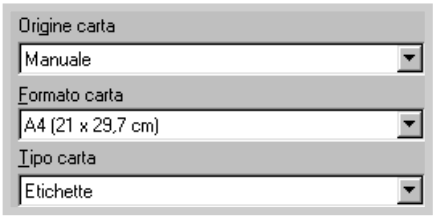

4 Stampa di un documento.

5 L'indicatore luminoso **Manual** del pannello di controllo lampeggia. Premere il pulsante **Demo** del pannello di controllo.

Il foglio viene caricato e stampato.

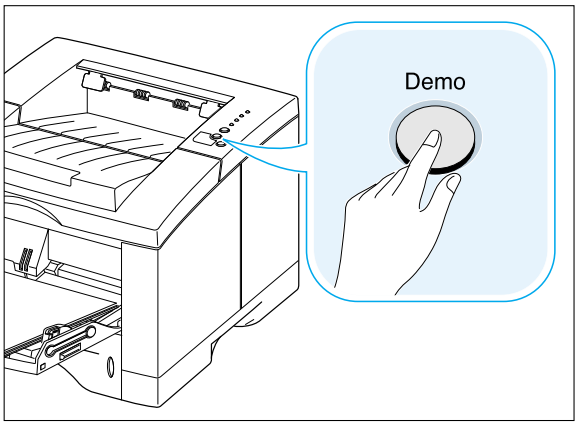

6 Dopo la stampa di una pagina, l'indicatore luminoso **Manual** del pannello di controllo lampeggia nuovamente.

Inserire il foglio successivo nel vassoio multifunzione e premere **Demo**.

Ripetere questa procedura per tutti i fogli da stampare.

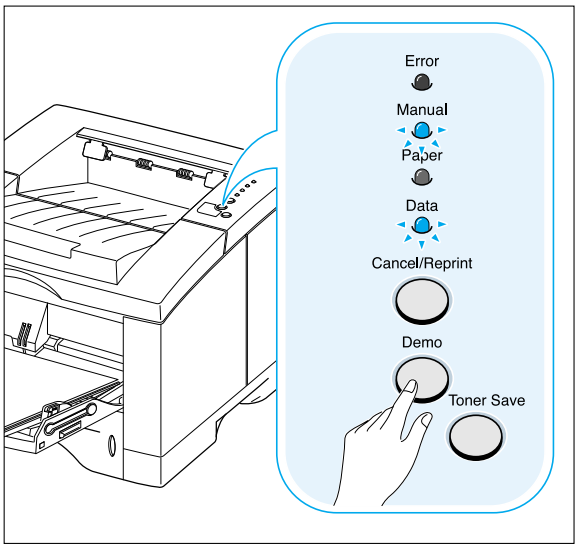

Stampa su buste

Indicazioni

- Utilizzare solo buste consigliate per le stampanti laser. Prima di caricare le buste nel vassoio multifunzione, assicurarsi che non siano danneggiate o incollate le une alle altre.
- Non caricare più di 10 buste nel vassoio multifunzione.
- Non inserire buste affrancate.
- Non utilizzare buste con fermagli, molle, finestre, rivestimenti o autoadesivi. Queste buste potrebbero danneggiare seriamente la stampante.

1 Aprire il vassoio multifunzione ed estrarre completamente la prolunga.

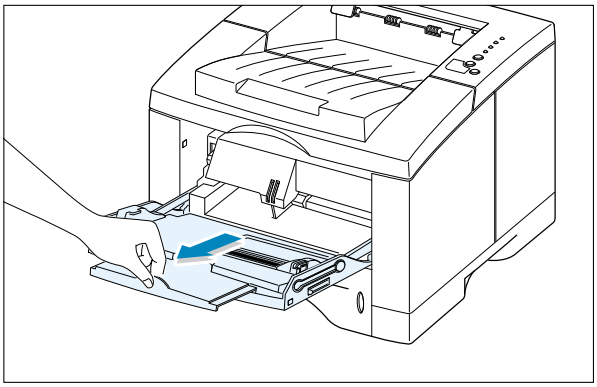

2 Aprire il vassoio di emissione posteriore ed estrarre la prolunga.

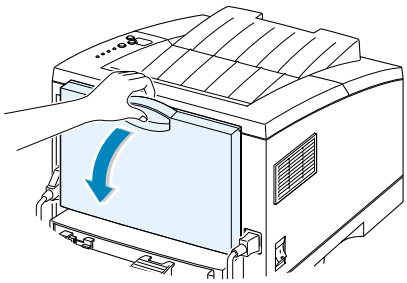

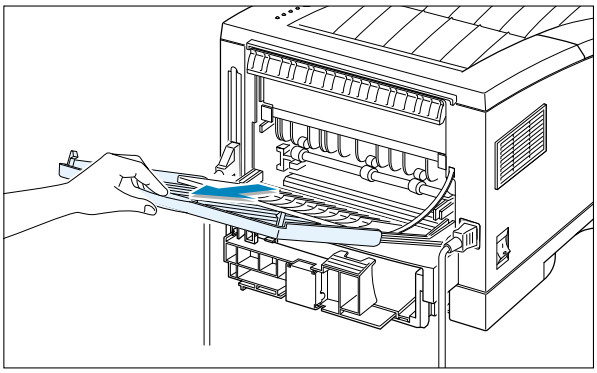

3 Piegare o spiegare a ventaglio le buste prima di caricarle.

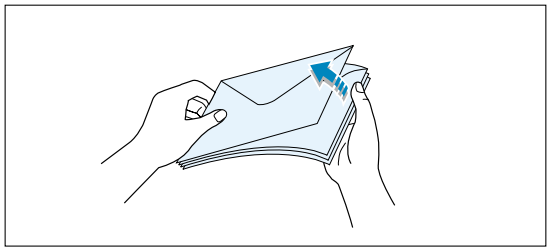

4 Caricare le buste **con il lembo rivolto verso il basso** affiancato al margine sinistro del vassoio.

L'area del francobollo si trova **sul lato sinistro** e l'estremità della busta **con l'area del francobollo viene introdotta per prima nel vassoio multifunzione**.

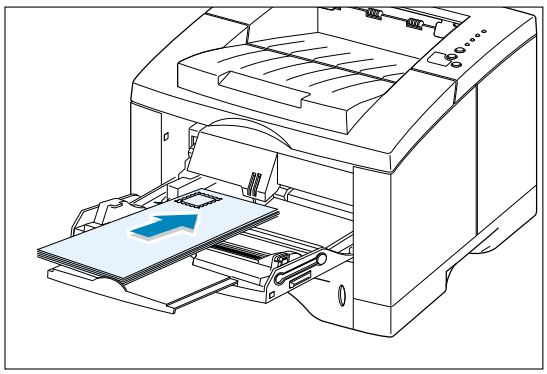

5 Regolare la guida sul margine sinistro della risma di buste.

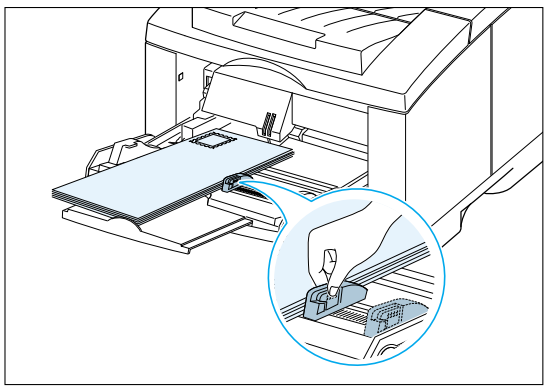

6 Quando si stampa sulle buste, configurare correttamente la origine carta, il tipo carta e il formato della carta nell'applicazione software. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 5.3.

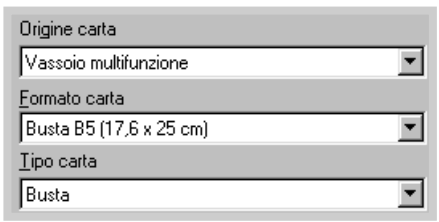

7 Al termine della stampa, chiudere il vassoio multifunzione e il vassoio di emissione posteriore.

Stampa su etichette

Indicazioni

- Utilizzare solo etichette consigliate per le stampanti laser.
- Non collocare più di 25 etichette alla volta nel vassoio multifunzione.
- Verificare che il materiale adesivo dell'etichetta sia in grado di tollerare la temperatura di fusione di 200°C per 0,1 secondi.
- Assicurarsi che fra le etichette non vi sia materiale adesivo esposto. Le aree esposte potrebbero causare il distaccamento delle etichette durante la stampa e provocare inceppamenti. Il materiale adesivo esposto potrebbe inoltre danneggiare i componenti della stampante.
- Non inserire un foglio di etichette nella stampante per più di una volta. La parte adesiva è studiata per un solo passaggio nella stampante.
- Non utilizzare etichette che si stanno staccando dal foglio o che sono arricciate, che presentano bolle o che sono comunque danneggiate.

1 Aprire il vassoio multifunzione e il vassoio di emissione posteriore.

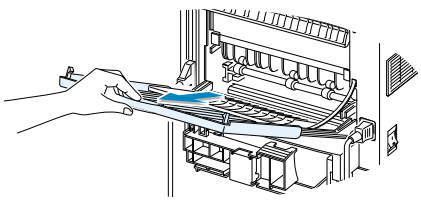

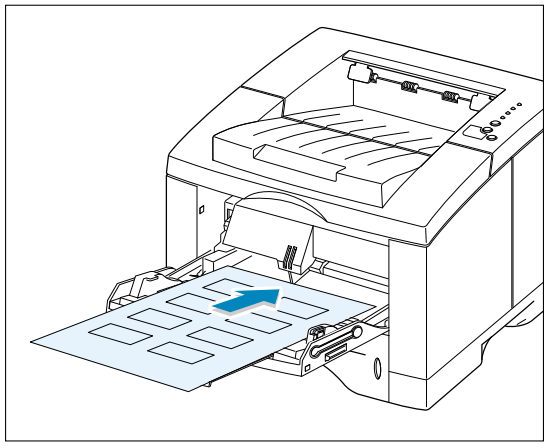

2 Caricare le etichette **con il lato da stampare rivolto verso l'alto** e affiancate al margine sinistro del vassoio. Regolare la guida in base alla larghezza delle etichette.

3 Quando si stampa un documento sulle etichette, configurare la origine carta, il tipo carta e il formato della carta nell'applicazione software. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 5.3.

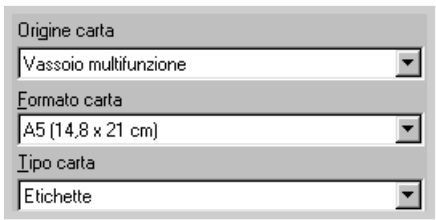

Nota: Per evitare che si incollino le une alle altre, dopo la stampa rimuovere il foglio delle etichette dal vassoio di emissione.

Stampa su lucidi

Indicazioni

- Utilizzare solo lucidi consigliati per le stampanti laser.
- Non collocare più di 25 lucidi alla volta nel vassoio multifunzione.
- Assicurarsi che i lucidi non siano piegati o arricciati e che non abbiano i bordi strappati.
- Afferrare i lucidi per i bordi ed evitare di toccare il lato di stampa. Il sebo delle dita che si deposita sui lucidi può causare problemi di qualità di stampa.
- Fare attenzione a non graffiare o lasciare impronte sul lato di stampa.

1 Aprire il vassoio multifunzione ed estrarre completamente la prolunga.

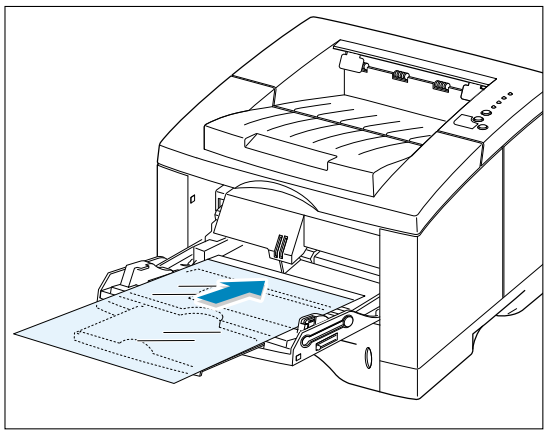

2 Caricare i lucidi **con il lato da stampare rivolto verso l'alto** e **la parte superiore con la striscia adesiva inserita per prima**. Regolare la guida in base alla larghezza dei lucidi.

3 Quando si stampa sui lucidi, configurare la origine carta, il tipo carta e il formato della carta nell'applicazione software. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 5.3.

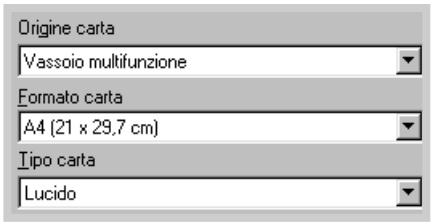

Note:

- Per evitare che i lucidi si incollino gli uni agli altri, rimuoverli dal vassoio di emissione dopo la stampa.
- Posizionare i lucidi su una superficie piatta dopo averli rimossi dalla stampante.

Stampa su carta prestampata

La carta prestampata è un foglio con una parte stampata su di esso prima che venga inviato nella stampante, come una carta intestata con un logo prestampato o il testo posizionato sulla parte superiore della pagina.

Indicazioni

- La carta intestata deve essere stampata con inchiostri non infiammabili e resistenti al calore che non si sciolgono, vaporizzano o rilasciano emissioni pericolose quando sottoposti alla temperatura di fusione della stampante di 205°C per 0,1 secondi.
- Gli inchiostri delle lettere intestate devono essere non infiammabili e non devono influire negativamente sui rulli della stampante.
- I moduli e la carta intestata devono essere sigillati in una confezione a prova di umidità per evitare modifiche durante l'immagazzinamento.
- Prima di caricare la stampa prestampata come moduli e carta intestata, controllare che l'inchiostro sulla carta sia asciutta. Durante il processo di fusione, l'inchiostro umido potrebbe colare dalla carta prestampata.

1 Caricare la carta intestata nel vassoio da utilizzare come mostrato nelle figure. Regolare la guida in modo che corrispondano alla larghezza della risma.

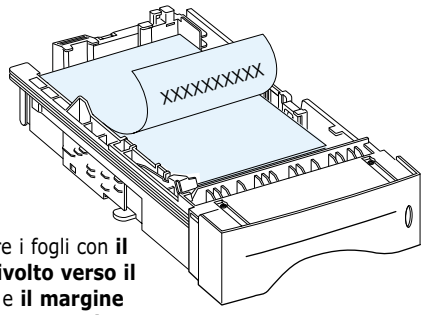

Caricare i fogli con **il logo rivolto verso il basso** e **il margine inferiore verso la stampante**.

2 Quando si stampa un documento, configurare la origine carta, il tipo carta e il formato della carta nell'applicazione software. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 5.3.

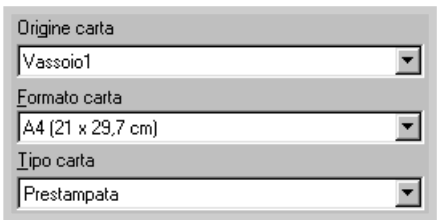

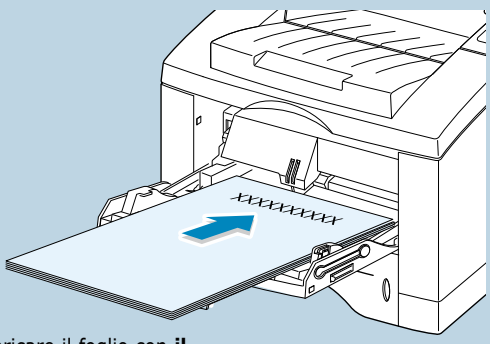

Caricare il foglio con **il logo rivolto verso l'alto** e **il bordo superiore verso la stampante**.

Stampa su cartoncino o supporti con formati personalizzati

Con la stampante serie ML-1450, è possibile stampare cartoline, cartoncini da 90 x 148 mm e altri supporti con formati personalizzati. Il formato minimo è 90 x 148 mm e quello massimo è 216 x 356 mm.

Indicazioni

- Inserire sempre il margine corto per primo nel vassoio multifunzione. Per stampare in modalità Orizzontale, effettuare questa selezione nel software. Inserendo i fogli per il margine lungo si potrebbero causare inceppamenti.
- Non collocare più di 10 cartoncini alla volta nel vassoio multifunzione.
- Non stampare su supporti inferiori a 90 mm in larghezza o a 148 mm in larghezza.
- Nell'applicazione software, impostare i margini ad almeno 6,4 mm dai bordi del supporto.

1 Aprire il vassoio multifunzione e il vassoio di emissione posteriore ed estrarre completamente le relative prolunghe.

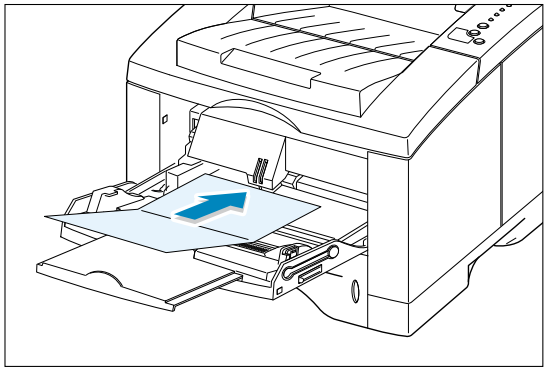

2 Caricare i supporti di stampa **con il lato da stampare rivolto verso l'alto**, **inserendo il margine destro per primo** e affiancandoli al margine sinistro del vassoio.

Regolare la guida in base alla larghezza dei supporti.

3 Configurare la origine carta, il tipo carta e il formato della carta nella finestra delle proprietà del driver della stampante (vedere a pagina 5.3) e stampare.

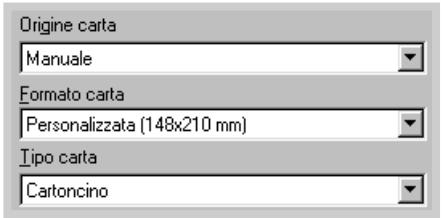

Nota: Se il formato del supporto di stampa non è incluso nell'elenco della casella **Formato carta** nella scheda **Carta** delle proprietà del driver della stampante, selezionare **Personalizzata** e impostare manualmente il formato della carta.

CAPITOLO 5

Attività di stampa

In questo capitolo vengono spiegate le opzioni di stampa e vengono illustrate le più comuni attività di stampa.

Nel capitolo verranno discussi i seguenti argomenti:

- Stampa di un documento
- Utilizzo della modalità risparmio toner
- Stampa su entrambi i lati del foglio (Manuale Fronte/Retro)
- Stampa di più pagine su un foglio (Stampa N-Su)
- Modificare la scala del documento
- Adattare il documento al formato carta selezionato
- Stampa di libretti
- Stampa di poster
- Impostazione delle proprietà grafiche
- Stampa di filigrane
- Utilizzo dell'overlay di pagina
- Stampa su carta diversa per la prima pagina
- Ristampa dell'ultima pagina

Stampa di un documento

Questa sezione descrive le fasi generali necessarie per stampare dalle varie applicazioni Windows. Le precise operazioni necessarie per la stampa dei documenti possono variare a seconda del programma applicativo in uso. Per l'esatta procedura di stampa, consultare la documentazione dell'applicazione utilizzata.

1 Aprire il documento da stampare.

2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa dell'applicazione. Questa finestra di dialogo potrebbe avere un aspetto leggermente diverso da quella raffigurata.

In genere, in questa finestra di dialogo vengono selezionate le impostazioni di stampa di base. Tali impostazioni includono il numero di copie, il formato della carta e l'orientamento della pagina.

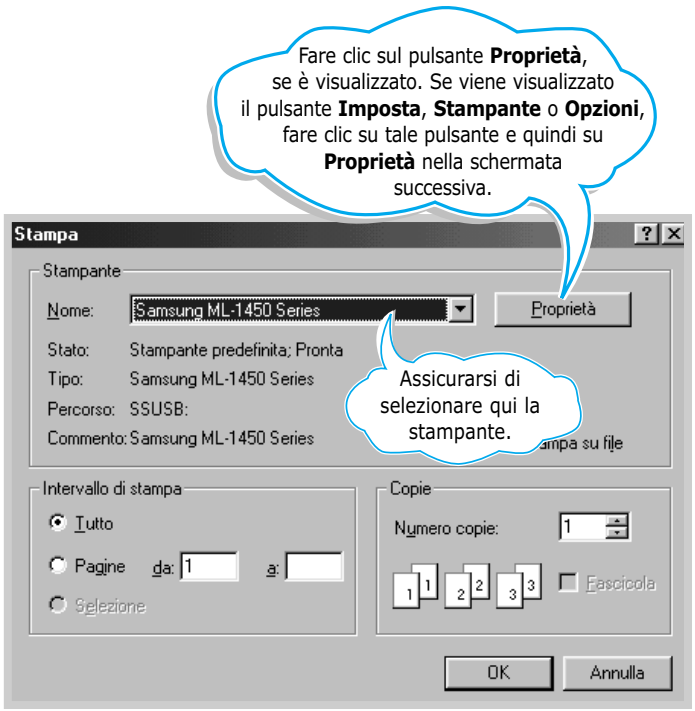

3 Per sfruttare appieno le funzioni della stampante serie ML-1450, fare clic su **Proprietà** nella finestra di dialogo Stampa dell'applicazione e andare al passo 4.

Se viene visualizzato il pulsante **Imposta**, **Stampante** o **Opzioni**, fare clic su tale pulsante. Fare quindi clic su **Proprietà** nella schermata successiva.

4 Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà - Samsung ML-1450 Series. La finestra di dialogo Proprietà consente di accedere a tutte le informazioni necessarie all'utilizzo della stampante.

Se necessario, fare clic sulla scheda **Carta** per visualizzare le impostazioni mostrate di seguito. La scheda **Carta** include le opzioni per l'impostazione della gestione di base della carta.

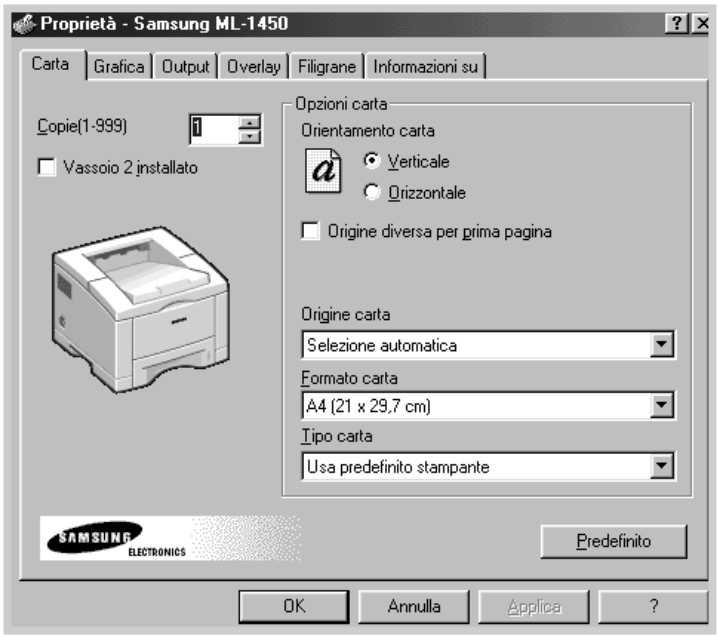

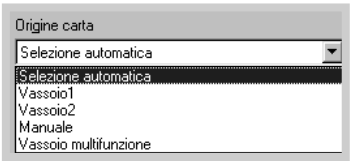

Assicurarsi che **Origine carta** sia impostato su **Vassoio1**. Se si utilizza il vassoio multifunzione o il vassoio 2 opzionale, selezionare la origine carta corrispondente. Quando si stampa su supporti speciali, viene utilizzata la origine carta **Manuale**. È necessario inserire manualmente un foglio alla volta nella stampante. Vedere a pagina 4.10. Se la origine carta è impostata su **Selezione automatica**, la stampante seleziona automaticamente i supporti di stampa nel seguente ordine: vassoio multifunzione, vassoio1, vassoio2 (opzionale).

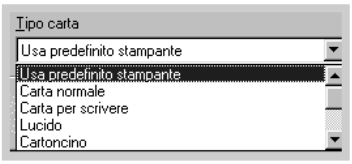

Assicurarsi che **Tipo carta** sia impostato su **Usa predefinito stampante**. Se si carica un tipo carta diverso di supporto di stampa, selezionare il tipo carta di carta corrispondente. Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa, vedere il capitolo 4 'Supporti di stampa'. Selezionare inoltre il formato della carta caricato nella stampante.

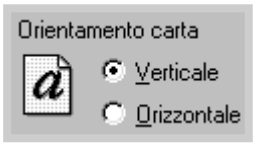

L'opzione **Orientamento carta** consente di selezionare la direzione della stampa di informazioni sulla pagina. **Verticale** stampa sulla larghezza della pagina, in stile lettera. **Orizzontale** stampa sulla lunghezza della pagina, in stile foglio elettronico.

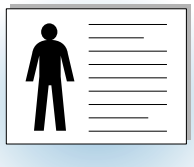

Orizzontale

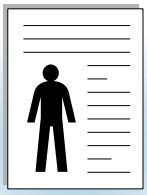

Verticale

È anche possibile impostare l'area stampabile.

5 Per accedere alle altre funzioni, fare clic sulle altre schede della finestra di dialogo Proprietà.

6 Al termine della modifica delle impostazioni di stampa, fare clic su **OK** fino a visualizzare la finestra di dialogo Stampa.

7 Fare clic su **OK** per iniziare la stampa.

Note:

- Le impostazioni selezionate nella maggior parte delle applicazioni di Windows hanno la priorità su quelle specificate nel driver della stampante. Modificare innanzitutto tutte le impostazioni di stampa disponibili nell'applicazione software e quelle restanti nel driver della stampante.
- Le impostazioni modificate resteranno attive solo finché si utilizza il programma corrente. **Per rendere le modifiche permanenti**, è necessario apportarle nella cartella Stampanti. Procedere come segue:

  1. Fare clic su pulsante **Avvio/Start** di Windows.
  2. Selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti** per aprire la finestra di dialogo Stampanti.

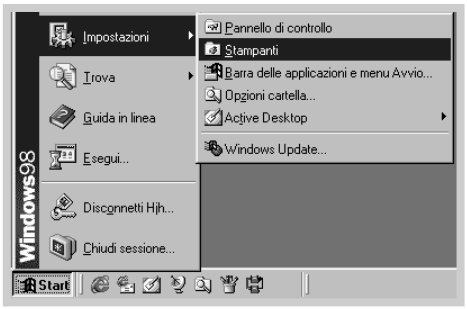

  3. Selezionare la stampante **Samsung ML-1450 Series**.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Proprietà** per aprire la relativa finestra di dialogo.

Annullamento di un lavoro di stampa

Vi sono due metodi per interrompere un lavoro di stampa.

Per interrompere un lavoro di stampa dalla stampante ML-1450

Premere il pulsante **Cancel/Reprint** del pannello di controllo.

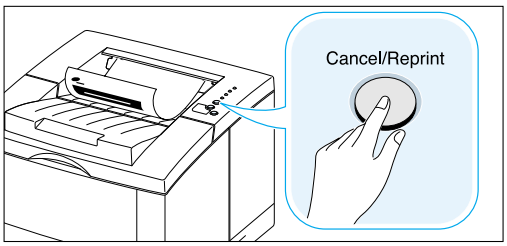

La stampante terminerà la stampa delle pagine già inserite ed eliminerà la parte restante del lavoro di stampa. Premendo il pulsante **Cancel/Reprint** viene annullato solo il lavoro corrente nella stampante. Se la memoria della stampante include più di un lavoro di stampa, è necessario premere una volta il pulsante **Cancel/Reprint** per ciascun lavoro.

Per interrompere un lavoro di stampa dalla cartella Stampanti

1. Dal menu **Avvio/Start**, selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Stampanti** per aprire la finestra Proprietà, quindi fare doppio clic su **Samsung ML-1450 Series**.
3. Dal menu **Documento**, selezionare **Annulla stampa** (Windows 9x/Me) o **Annulla** (Windows 2000/XP/NT 4.0).

Guida alla stampa

La stampante Samsung ML-1450 include una schermata della Guida che può essere attivata dal pulsante ? della finestra di dialogo Proprietà della stampante. Queste schermate forniscono informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante fornite dal driver della stampante serie ML-1450.

Nell'angolo in alto a destra, fare clic sul pulsante [?] e quindi sull'impostazione desiderata.

Per ripristinare le impostazioni predefinite della stampante, fare clic su **Predefinito** nella finestra di dialogo Proprietà.

Utilizzo della modalità risparmio toner

La modalità risparmio toner consente alla stampante di utilizzare meno toner nelle pagine. Selezionando questa opzione, si aumenterà la durata della cartuccia del toner e si ridurranno i costi per pagina, ma si abbasserà anche la qualità di stampa. Questa opzione non è disponibile per le impostazioni a 1200 dpi.

Esistono due metodi di attivazione della modalità risparmio toner.

Per attivare questa funzione dalla stampante serie ML-1450

Premere il pulsante **Toner Save** del pannello di controllo. Lo stato della stampante deve essere Pronta (l'indicatore luminoso **Data** è acceso).

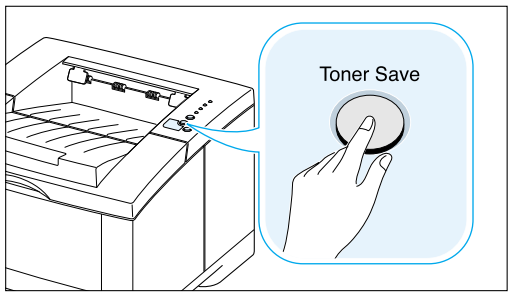

- Se il pulsante è illuminato, la modalità di risparmio toner è attiva e la stampante utilizza una quantità ridotta di toner per stampare una pagina.
- Se il pulsante non è illuminato, la modalità di risparmio toner non è attiva e la stampa avviene in modalità normale.

Per attivare questa funzione dall'applicazione software

1. Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

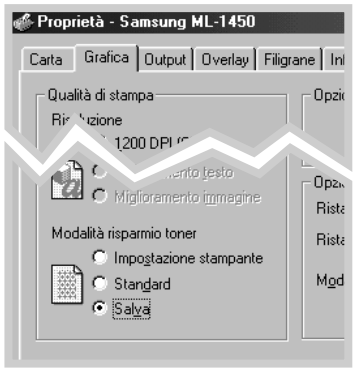

2. Fare clic sulla scheda **Grafica** e selezionare l'opzione **Modalità risparmio toner**. È possibile effettuare una selezione fra:
   - **Impostazione stampante**: se si seleziona questa opzione, la funzione viene determinata dall'impostazione specificata sul pannello di controllo della stampante.
   - **Standard**: selezionare questa opzione se non è necessario risparmiare toner per stampare un documento.
   - **Salva**: selezionare questa opzione per consentire alla stampante di utilizzare meno toner nelle pagine.
3. Fare clic su OK.

Stampa su entrambi i lati del foglio (Manuale Fronte/Retro)

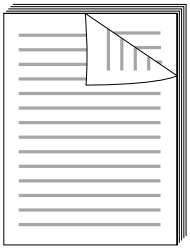

Per stampare su entrambi i lati del foglio (Manuale Fronte/Retro) è necessario inserire due volte il foglio nella stampante. È possibile stampare utilizzando il vassoio di emissione superiore (vassoio facciata verso il basso) o quello posteriore (vassoio facciata verso l'alto). Si consiglia di utilizzare il vassoio di emissione superiore per la carta leggera. Utilizzare il vassoio di emissione posteriore per supporti pesanti o supporti che tendono a piegarsi quando vengono stampati, come ad esempio buste e cartoncino.

Nota: Per stampare su entrambi i lati del foglio, **è necessario utilizzare il vassoio multifunzione** come origine carta di immissione della carta. Caricare la carta nel vassoio multifunzione.

5

1 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

Dalla scheda **Carta**, selezionare l'orientamento, la origine carta, il formato e il tipo di carta.

2 Scegliere la scheda **Output** e selezionare **Lato lungo** oppure **Lato corto** dal menu a discesa **Tipo** nella sezione **Duplex**.

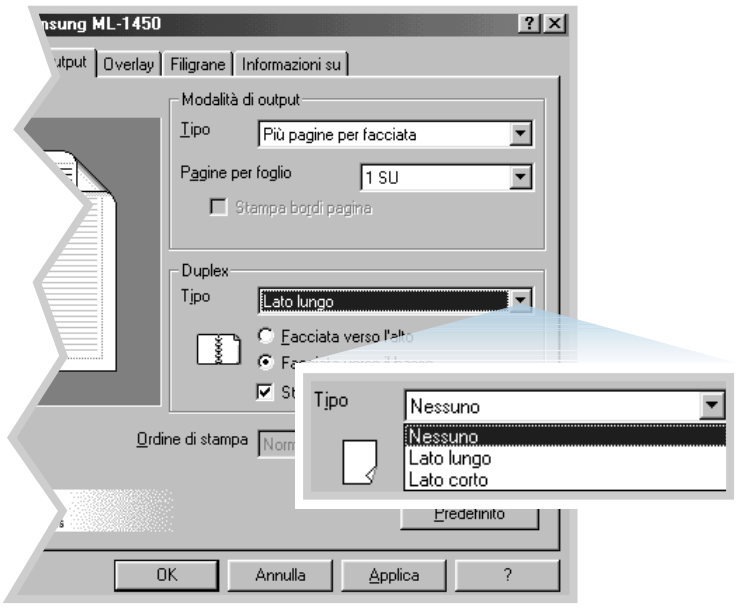

Nota: Se non viene visualizzato **Lato lungo** nel menu a discesa **Tipo**, impostare la casella **Tipo** della sezione **Modalità di output** su **Più pagine per facciata, Stampa in scala** o su **Adatta alla pagina**.

Selezionando **Lato lungo** è possibile impostare l'orientamento della rilegatura sul lato lungo della pagina, come in una rivista.

Selezionando **Lato corto** è possibile impostare l'orientamento della rilegatura sul lato corto della pagina, come in un calendario.

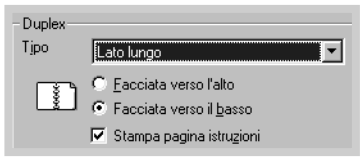

3 Selezionare **Facciata verso l'alto** (vassoio di emissione superiore) o **Facciata verso il basso** (vassoio di emissione posteriore) nel quale sono impilati i supporti stampati. In base a questa opzione, la stampante determina l'ordine di stampa delle pagine quando vengono stampati i secondi lati.

Se è stato selezionato **Facciata verso l'alto**, aprire il vassoio di emissione posteriore.

4 Per avere la pagina delle istruzioni in cui è indicato come caricare la carta, fare clic su **Stampa pagina istruzioni**. Se questa casella è selezionata, viene stampata la pagina delle istruzioni prima della stampa fronte/retro. Se questa casella non è selezionata, la funzione non è attiva.

5 Iniziare la stampa. La stampante stampa automaticamente solo le pagine dispari.

6 Al termine della stampa del primo lato, rimuovere i fogli restanti dal vassoio multifunzione e metterli da parte fino al completamento della stampa manuale fronte/retro.

7 Raccogliere le pagine stampate, spiegarle a ventaglio e raddrizzarle prima di riporle nel vassoio multifunzione.

Nota: Se è stata selezionata l'opzione del **Facciata verso il basso** nel passo 3, l'ultima pagina viene posizionata sopra le altre. **Non** ordinare la pagine prima di ricaricare le pagine da stampare il secondo lato. La stampante conosce l'ordine delle pagine e stamperà sul corrispondente secondo lato di ciascuna.

Rimuovere la carta stampata e caricarla nuovamente nel vassoio multifunzione con il **lato stampato rivolto verso il basso**.

Le figure seguenti mostrano come inserire nuovamente la carta nella stampante.

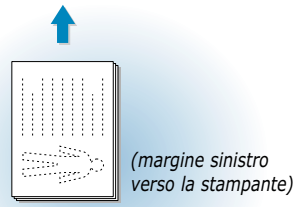

(margine sinistro verso la stampante)

Lato lungo
nell'orientamento
Orizzontale



(margine destro verso la stampante)

Lato corto
nell'orientamento
Orizzontale

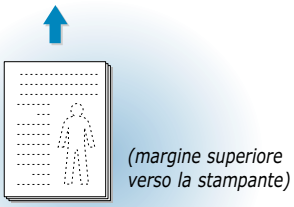

(margine superiore verso la stampante)

Lato lungo
nell'orientamento
Verticale



(margine inferiore verso la stampante)

Lato corto
nell'orientamento
Verticale

Nota: Con la stampa manuale fronte/retro, la stampante potrebbe sporcarsi più velocemente e ridurre la qualità di stampa. Se la stampante si sporca, vedere "Pulizia della stampante" a pagina 6.4.

8 Viene richiesto di inserire nuovamente la carta nel vassoio multifunzione. Fare clic su **OK** per iniziare la stampa del secondo lato. La stampante stampa automaticamente solo le pagine pari.

Stampa di più pagine su un foglio (Stampa N-Su)

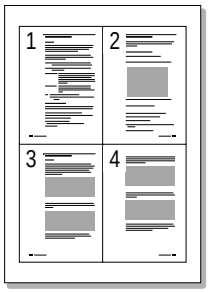

▲ 4 pagine per foglio

È possibile selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio. Se si sceglie di stampare più di una pagina per foglio, le pagine verranno visualizzate ridotte e disposte sul foglio. È possibile specificare fino a un massimo di 16 pagine.

1 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

Dalla scheda Carta, selezionare l'orientamento, la origine carta, il formato e il tipo di carta.

2 Fare clic sulla scheda **Output** e selezionare **Più pagine per facciata** nell'elenco a discesa **Tipo**. Selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio (1, 2, 4, 9 o 16) nell'elenco a discesa **Pagine per foglio**.

3 are clic su **Stampa bordi pagina** per stampare un bordo intorno a ciascuna pagina del foglio. **SStampa bordi pagina** è attivato solo se **Pagine per foglio** è impostato su 2, 4, 9 o 16.

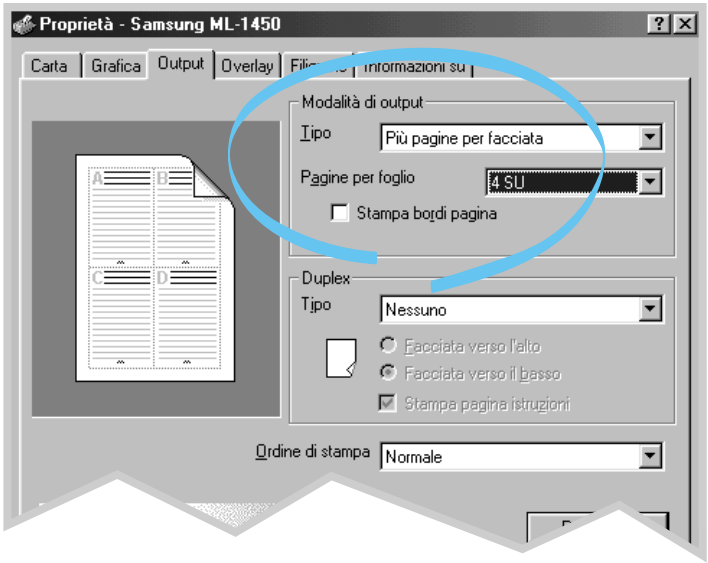

4 Fare clic su **OK**, quindi iniziare la stampa.

Modificare la scala del documento

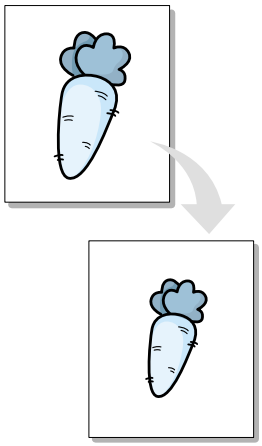

Questa funzionalità della stampante consente di modificare la scala del lavoro di stampa in una pagina.

1 Quando vengono modificate le impostazioni di stampa nell'applicazione utilizzata, aprire le proprietà della stampante. Per accedere alle proprietà della stampante, vedere pagina 5.2.

2 Scegliere la scheda **Output** e selezionare **Stampa in scala** dal menu a discesa **Tipo**.

3 Immettere il fattore di scala desiderato nel campo **Scala**.

È inoltre possibile fare clic sui pulsanti ▲ o ▼.

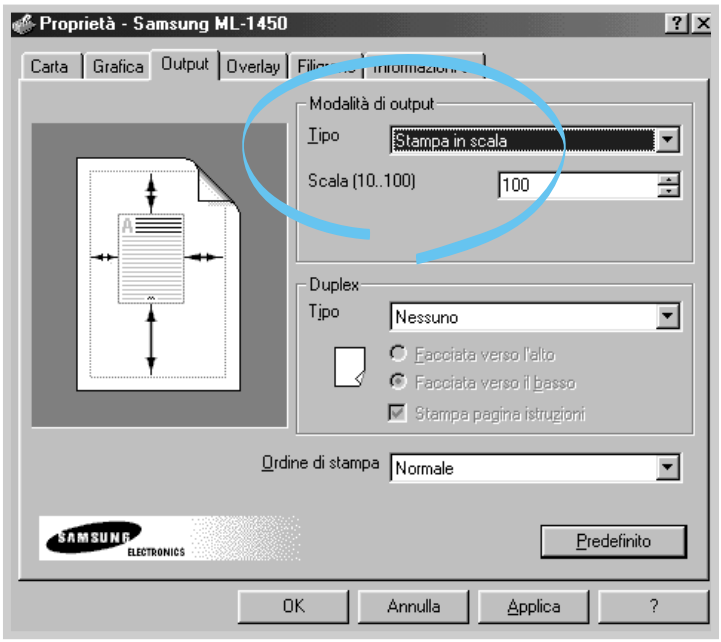

4 Fare clic su **OK**, quindi iniziare la stampa.

Adattare il documento al formato carta selezionato

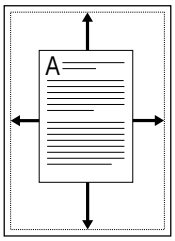

Questa funzione della stampante consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato della carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni del documento digitale. Ciò risulta utile quando si vogliono controllare i dettagli in un piccolo documento.

1 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

2 Fare clic sulla scheda **Output** e selezionare **Adatta alla pagina** nell'elenco a discesa **Tipo**.

3 Viene visualizzato **Pagina applicazione** e viene richiesto di selezionare un formato in **adatta dimensioni carta**. Selezionare il formato corretto dall'elenco a discesa.

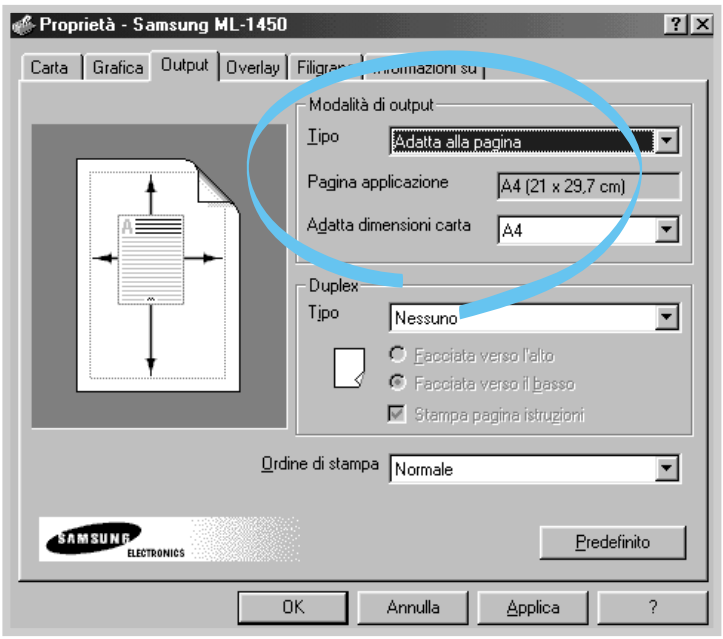

4 Fare clic su **OK** e quindi iniziare la stampa.

Stampa di libretti

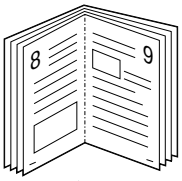

Orientamento **Verticale**

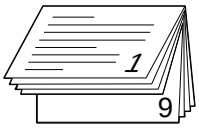

Orientamento **Orizzontale**

La funzione di stampa di libretti consente di stampare il documento su fronte/retro e di disporre le pagine in modo che la carta possa essere piegata a metà dopo la stampa per creare un libretto.

Nota: Per stampare un libretto, è necessario utilizzare il vassoio multifunzione come origine carta di immissione della carta. Caricare la carta nel vassoio multifunzione.

1 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

Dalla scheda Carta, selezionare l'orientamento, la origine carta, il formato e il tipo di carta.

Nota: Per la stampa di libretti, sono supportati solo quattro formati della carta: Letter, A4, Legal ed Executive.

2 Fare clic sulla scheda **Output**, quindi selezionare **Stampa libretto** dall'elenco a discesa **Tipo**.

Selezionare le dimensioni della carta utilizzata dal menu a discesa **Libretto**.

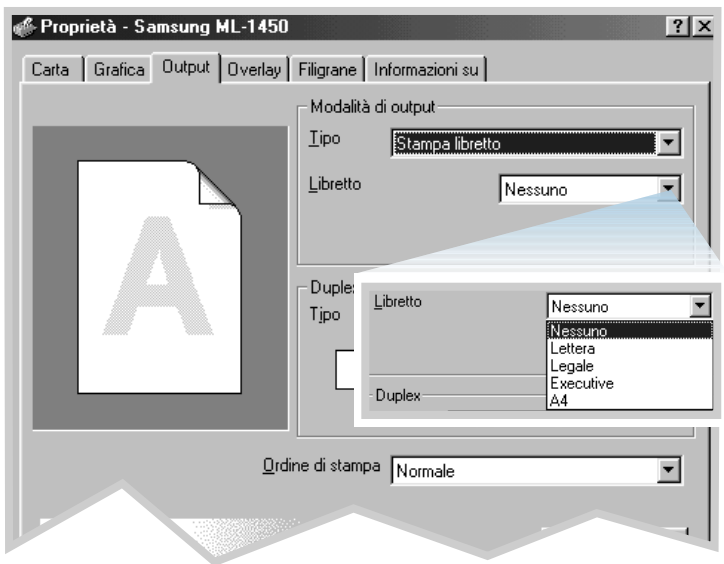

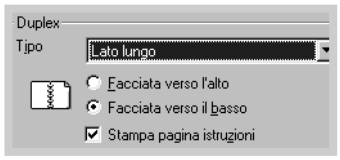

3 Selezionare **Facciata verso l'alto** (vassoio di emissione superiore) o **Facciata verso vasso** (vassoio di emissione posteriore) nel quale sono impilati i supporti stampati. In base a questa opzione, la stampante determinerà líordine di stampa delle pagine quando vengono stampati i secondi lati.

Se è stato selezionato **Facciata verso l'alto**, aprire il vassoio di emissione posteriore.

4 Per avere la pagina delle istruzioni in cui è indicato come caricare la carta, fare clic su **Stampa pagina istruzioni**. Se questa casella è selezionata, viene stampata la pagina delle istruzioni prima della stampa fronte/retro. Se questa casella non è selezionata, la funzione non è attiva.

5 Stampare il documento.

6 Dopo la stampa di un lato, rimuovere rimuovere i fogli restanti dal vassoio multifunzione e metterli da parte fino al completamento della stampa del libretto.

La stampante stampa un lato come mostrato di seguito per un documento di 8 pagine.

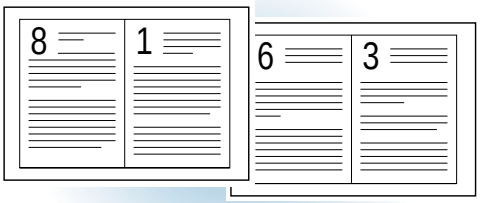

▲ Documento di 8 pagine

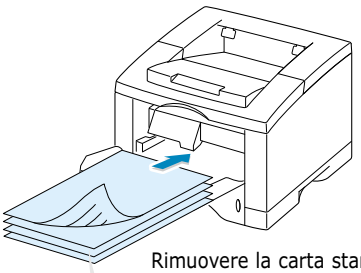

Rimuovere la carta stampata e caricarla nuovamente nel vassoio multifunzione con il l**ato stampato rivolto verso il basso**.

Nota: Se è stata selezionata l'opzione del **Facciata verso il basso** nel passo 3, l'ultima pagina viene posizionata sopra le altre. **Non** ordinare le pagine per ricaricarle. La stampante conosce l'ordine delle pagine e stamperà sul corrispondente secondo lato di ciascuna.

7 Raccogliere le pagine stampate, spiegarle a ventaglio e raddrizzarle prima di riporle nel vassoio multifunzione. Le figure seguenti mostra come inserire nuovamente la carta nella stampante.

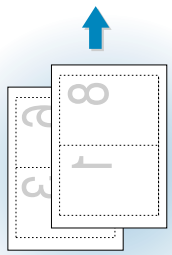

▲ Emissione **Facciata verso il basso**

Nell'orientamento **Verticale**, inserire le pagine con il **margine sinistro** verso la stampante.

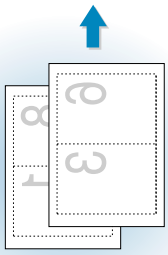

▲ Emissione **Facciata verso l'alto**

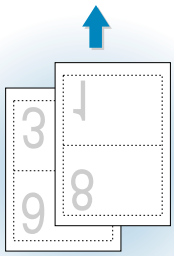

▲ Emissione **Facciata verso il basso**

Nell'orientamento **Orizzontale**, inserire le pagine con il **margine inferiore** verso la stampante.

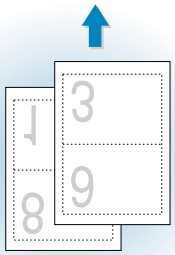

▲ Emissione **Facciata verso l'alto**

8 Viene richiesto di inserire nuovamente la carta nel vassoio multifunzione. Fare clic su **OK**. La stampante termina la stampa.

9 Piegare e graffettare le pagine.

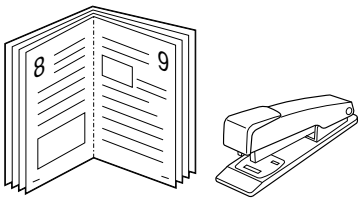

Stampa di poster

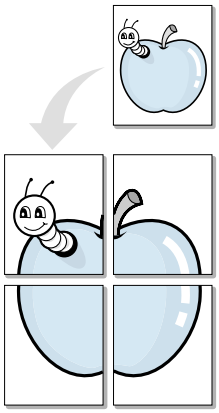

Stampa di poster
con lo stile 2x2

Questa funzione consente di stampare un documento a pagina singola su 4, 9, 16, 25 o 36 fogli, che possono essere incollati per formare un documento con il formato di un poster.

1 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

Dalla scheda Carta, selezionare l'orientamento, la origine carta, il formato e il tipo di carta.

2 Fare clic sulla scheda **Output** e selezionare **Stampa poster** nell'elenco a discesa **Tipo**.

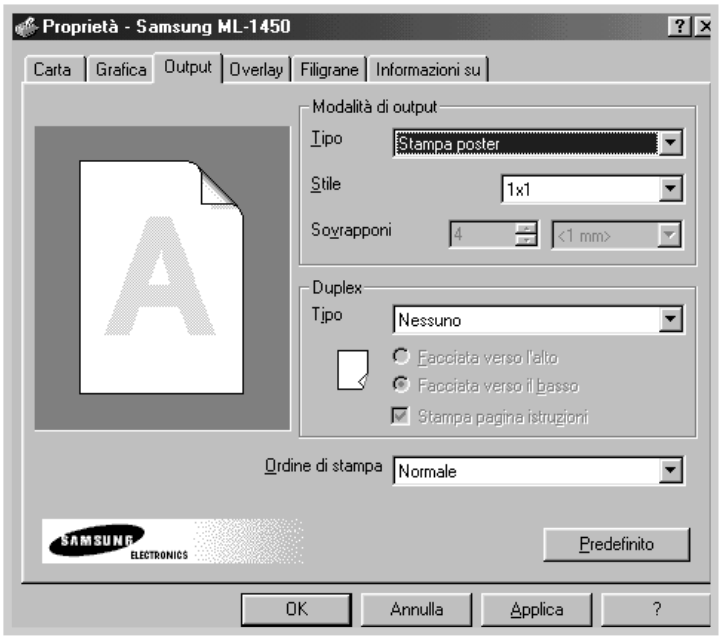

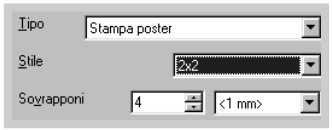

3 Per determinare il fattore di scala, selezionare lo **Stile**; **2x2**, **3x3**, **4x4**, **5x5** o **6x6**.

Ad esempio, se si seleziona **2x2**, l'emissione verrà automaticamente estesa per coprire 4 pagine fisiche.

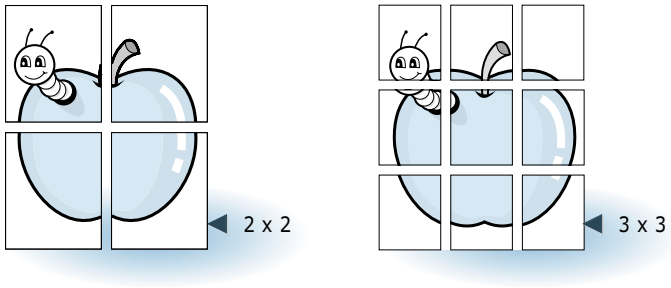

4 È possibile specificare (in millimetri o pollici) una sovrapposizione per semplificare la ricostruzione del poster.

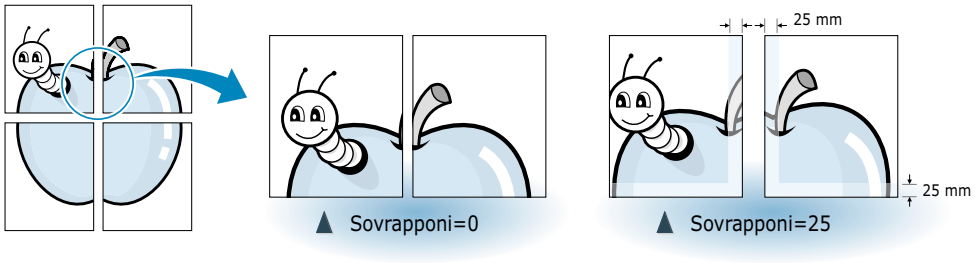

5 Fare clic su **OK**, quindi iniziare la stampa.

Impostazione delle proprietà grafiche

Utilizzare le seguenti opzioni per regolare la qualità di stampa in base alle specifiche necessità quando si accede alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

Se necessario, fare clic sulla scheda **Grafica** per visualizzare le impostazioni mostrate di seguito.

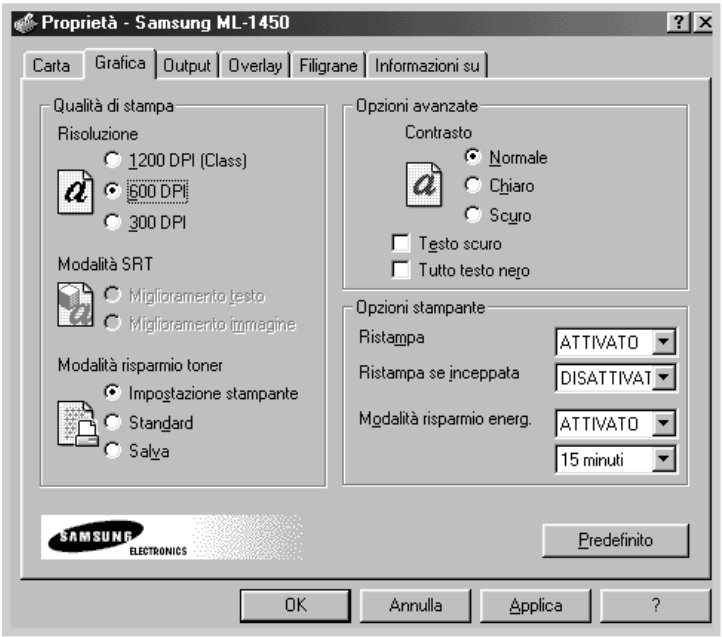

Risoluzione

È possibile selezionare la risoluzione di stampa; **1200 DPI (Class)**, **600 DPI**, **300 DPI**. Tanto più alta è l'impostazione, tanto più nitidi risulteranno i caratteri stampati e le figure. Un'impostazione più alta può aumentare il tempo necessario per la stampa di un documento.

Modalità SRT

Alcuni caratteri o immagini stampate potrebbero avere bordi frastagliati o non omogenei. Utilizzare l'opzione Modalità SRT di Samsung in modo da migliorare la qualità di stampa del testo e delle immagini e renderli più omogenei.

- **Miglioramento testo**: questa impostazione rifinisce la qualità di stampa dei caratteri smussando i bordi frastagliati che si possono avere sugli angoli e le curve di ciascun carattere.
- **Miglioramento immagine**: questa impostazione rifinisce la qualità di stampa delle immagini fotografiche utilizzando SRT.

Nota: Miglioramento testo e Miglioramento immagine sono disabilitate quando si seleziona líimpostazione a 600 dpi o a 300 dpi.

Contrasto

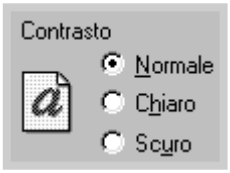

Utilizzare questa opzione per schiarire o scurire l'immagine stampata.

- **Normale** – Utilizzare questa impostazione per documenti normali.
- **Chiaro** – Utilizzare questa impostazione per linee particolarmente spesse o per immagini con scala di grigi molto scura.
- **Scuro** – Utilizzare questa impostazione per linee molto sottili, per una maggiore definizione nei grafici o per immagini con scala di grigi chiara.

Testo scuro



Se **Testo scuro** è selezionato, tutto il testo del documento verrà stampato in un colore più scuro rispetto al documento normale.

Tutto testo nero

Se **Tutto testo nero** è selezionato, tutto il testo del documento verrà stampato in nero, a prescindere dal colore visualizzato sullo schermo.
Se questa opzione non è selezionata, il testo colorato verrà stampato in sfumature di grigio.

Ristampa

È possibile impostare la stampante affinché non stampi l'ultima pagina dell'ultimo lavoro di stampa dopo che il pulsante **Cancel/Reprint** è stato premuto. Per ulteriori informazioni, vedere "Ristampa dell'ultima pagina" a pagina 5.29.

Ristampa se inceppata



Se è per questa opzione è stato selezionato **ATTIVATO**, la stampante trattiene l'immagine di una pagina stampata fino al segnale che la stampa della pagina è stata completata. Se si verifica un inceppamento della carta, la stampante ristamperà automaticamente tutte le pagine rimaste inceppate.

Modalità risparmio energ.

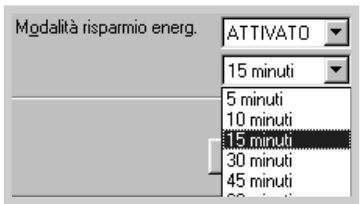

Per risparmiare energia quando la stampante è inattiva, è possibile impostare la stampante in modo che, completato un lavoro di stampa, entri in uno stato a ridotto consumo di energia dopo il periodo di tempo specificato nella casella Modalità risparmio energ.

Selezionare il lasso di tempo desiderato dalla lista a discesa.

Se la stampante viene utilizzata di continuo, selezionare **DISATTIVATO** per ridurre al minimo il tempo di riscaldamento della stampante. Questa opzione comporta un maggior consumo di energia per mantenere la stampante pronta all'impiego.

Stampa di filigrane

L'opzione Filigrane consente di stampare testo su un documento esistente. Ad esempio, è possibile inserire la parola "BOZZA" o "RISERVATO" scritta con caratteri grigi di grandi dimensioni e stampata diagonalmente sulla prima pagina o su tutte le pagine di un documento.

Sono disponibili varie filigrane predefinite in dotazione con la stampante serie ML-1450, che possono essere modificate. In alternativa, è possibile aggiungerne di nuove.

Per utilizzare una filigrane esistente

1 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

2 Fare clic sulla scheda **Filigrane** e selezionare quella desiderata dall'elenco a discesa **Messaggio**. Nella finestra dell'anteprima verrà visualizzata la filigrane selezionata.

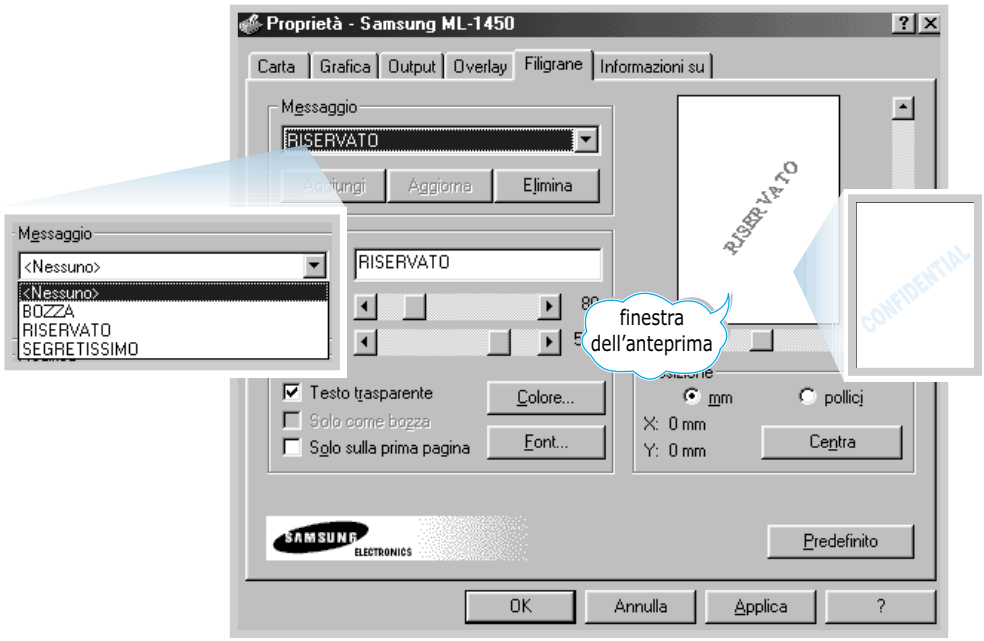

3 Fare clic su **OK**, quindi iniziare la stampa.

Per creare o modificare una filigrane

1 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

2 Fare clic sulla scheda **Filigrane** e immettere il testo del messaggio desiderato nel campo **Testo**. Il messaggio verrà visualizzato nella finestra di anteprima. La finestra di anteprima consente di controllare l'aspetto della filigrane sulla pagina stampata.

3 Selezionare le opzioni della filigrane desiderate. È possibile selezionare il tipo carta e le dimensioni del carattere, il colore e l'angolazione. Nella parte inferiore della finestra di dialogo vi sono tre caselle di controllo:

- **Testo trasparente**: consente al documento di trasparire attraverso la filigrane.
- **Solo come bozza**: stampa la struttura del testo della filigrane. Questa impostazione influisce globalmente su tutte le filigrane dell'elenco.
- **Solo sulla prima pagina**: stampa una filigrane solo sulla prima pagina.

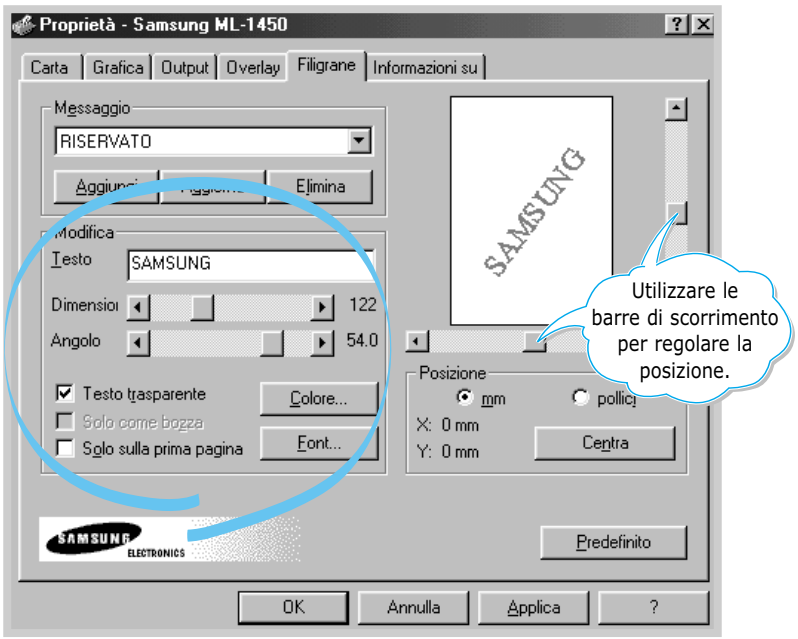

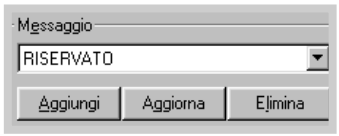

4 Se si è creata una nuova filigrane o se ne è modificata una esistente, vengono attivati i pulsanti **Aggiungi** e **Aggiorna**.

Per aggiungere una nuova filigrane all'elenco, fare clic su **Aggiungi**.

5 Per modificare una filigrane, selezionare quella desiderata dall'elenco, modificarla e fare clic su **Aggiorna**.

6 Al termine, fare clic su **OK**, quindi iniziare la stampa.

Per interrompere la stampa di una filigrane, selezionare Nessuno dall'elenco a discesa Messaggio.

Per eliminare una filigrane

1 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

2 Dalla scheda **Filigrane**, selezionare la filigrane da eliminare dall'elenco a discesa **Messaggio**.

3 Fare clic su **Elimina**.

4 Fare clic su **OK**.

Utilizzo dell'overlay di pagina

Cosa è un overlay?

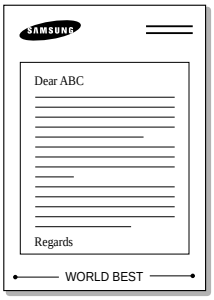

Un overlay è testo e/o immagini memorizzati nel disco rigido del computer come un file di formato speciale che può essere stampato su qualsiasi documento. Gli overlay vengono spesso utilizzati per sostituire moduli prestampati e fogli intestati. Invece di utilizzare la carta intestata, ad esempio, è possibile creare un overlay contenente esattamente le stesse informazioni incluse correntemente nella carta intestata. Pertanto, quando si desidera stampare una lettera con la carta intestata dell'azienda, non è necessario caricare nella stampante la carta prestampata. È sufficiente indicare alla stampante di stampare l'overlay della carta intestata sul documento.

Creazione di un nuovo overlay di pagina

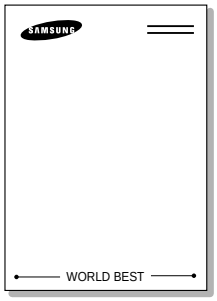

Per utilizzare un overlay di pagina, è necessario crearne uno nuovo contenente il logo o l'immagine.

1. Creare o aprire un documento contenente un testo o un'immagine da utilizzare come overlay di pagina. Posizionare gli elementi come si desidera vengano visualizzati quando stampati come un overlay. Se necessario, salvare il file per un successivo utilizzo.

2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**. Quindi fare clic su **Proprietà** nella finestra di dialogo Stampa per accedere alle proprietà della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 5.2.

3. Fare clic sulla scheda **Overlay** e quindi su **Crea overlay**.

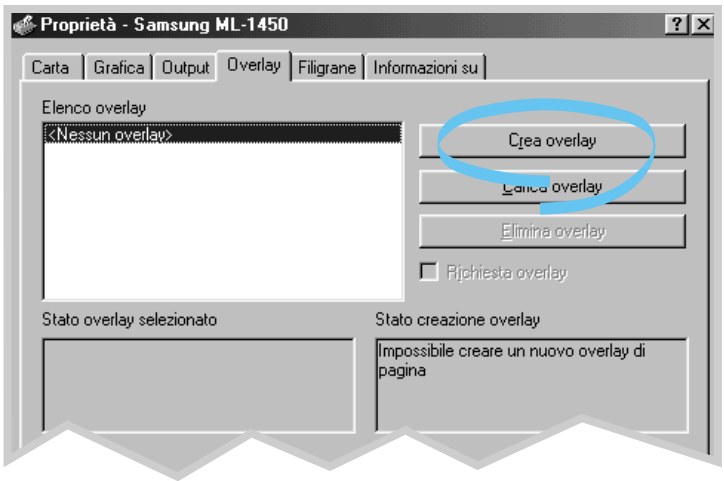

4 Nella finestra di dialogo Crea overlay, immettere il nome con un massimo di otto caratteri nella casella **Nome file**. Se necessario, selezionare il percorso di destinazione. Il percorso predefinito è C:\FORMOVER.

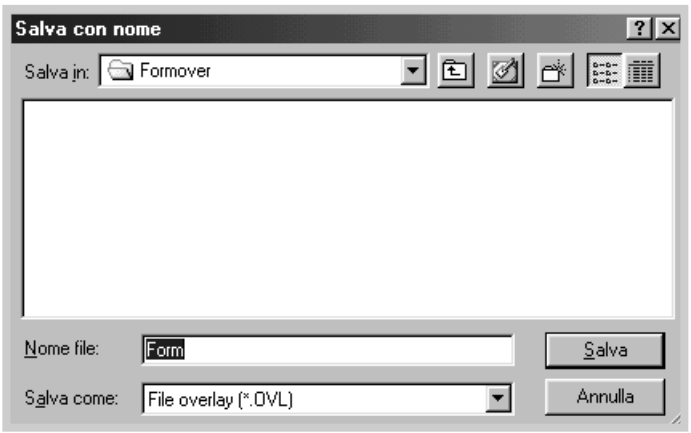

5 Fare clic su **Salva**. Il nome viene visualizzato nella casella Elenco overlay.

6 Fare clic su **Sì** o su **OK** fino al completamento della creazione.

Il file non viene stampato. Viene memorizzato nel disco rigido del computer.

Nota: le dimensioni del documento overlay devono essere le stesse dei documenti che verranno stampate con l'overlay.

Utilizzo degli overlay di pagina

Dopo avere creato un overlay, è possibile stamparlo con il documento. Per stampare un overlay con un documento:

1 Creare o aprire il documento da stampare.

2 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

3 Fare clic sulla scheda **Overlay** e selezionare quello desiderato dalla casella **Elenco overlay**.

4 Se il file dell'overlay desiderato non viene visualizzato nella casella **Elenco overlay**, fare clic su **Carica overlay** e selezionare il file dell'overlay.

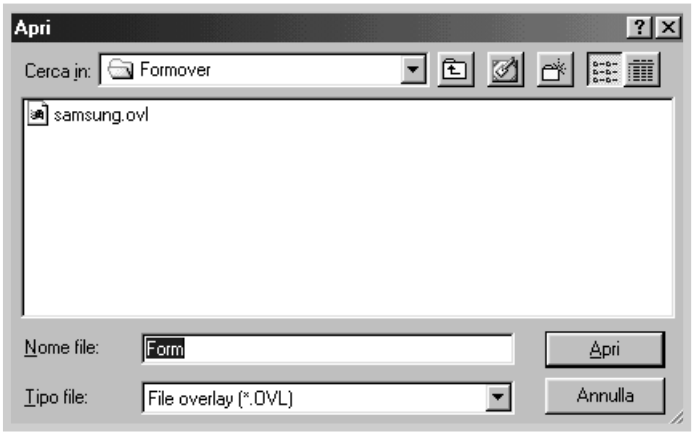

Se il file dell'overlay da utilizzare è stato memorizzato in una sorgente esterna, è possibile caricare comunque il file dalla finestra Carica overlay.

Dopo avere selezionato il file, fare clic su **Apri**. Il file viene visualizzato nella casella **Elenco overlay** ed è disponibile per la stampa. Selezionare l'overlay dalla casella **Elenco overlay**.

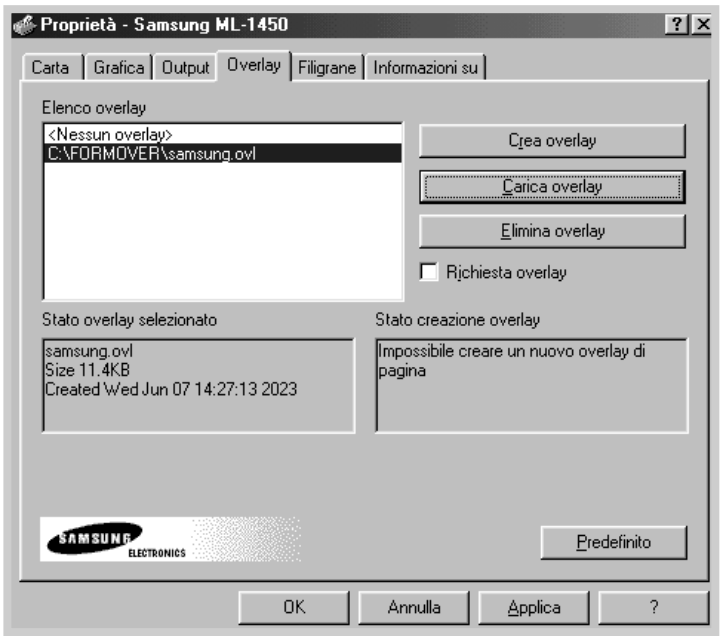

5 Se necessario, fare clic su **Richiesta overlay**. Se questa casella è selezionata, ogni volta che si invia un documento per la stampa viene visualizzata una casella dei messaggi in cui viene richiesto di confermare la stampa dell'overlay sul documento.

Se si risponde **Sì** nella casella dei messaggi, l'overlay selezionato verrà stampato con il documento.
Se si risponde **No** nella casella dei messaggi, la stampa dell'overlay viene annullata.

Se questa casella viene lasciata vuota e si è selezionato un overlay, questo verrà automaticamente stampato con il documento.

6 Fare clic su **OK** o **Sì** finché non inizia la stampa.

L'overlay selezionato verrà scaricato con il lavoro di stampa e stampato sul documento.

Eliminazione di un overlay di pagina

È possibile eliminare gli overlay di pagina che non vengono più utilizzati.

1 Nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante, fare clic sulla scheda **Overlay**.

2 Selezionare l'overlay da eliminare nella casella **Elenco overlay**.

3 Fare clic su **Elimina overlay**.

4 Fare clic su **Sì** finché non si esce dalla finestra di dialogo Stampa.

Stampa su carta diversa per la prima pagina

1 Per modificare questa impostazione di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.2 per accedere alle proprietà della stampante.

2 Fare clic sulla scheda **Carta** e quindi su **Origine diversa per prima pagina**.

Se questa casella è selezionata, la funzione è attivata e la finestra di dialogo consente di selezionare indipendentemente la origine carta della carta desiderata per la **Prima pagina** e le **Altre pagine**. Se questa casella non è selezionata, la funzione non è attiva.

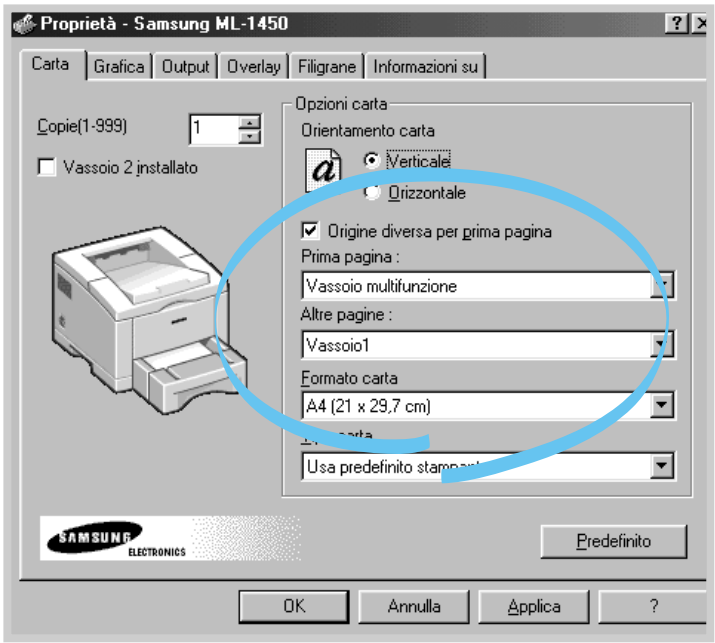

3 Fare clic su **OK**, quindi iniziare la stampa.

Nota: Tutte le pagine del lavoro di stampa devono avere lo stesso formato.

Ristampa dell'ultima pagina

L'ultima pagina dell'ultimo lavoro di stampa viene sempre conservata nella memoria della stampante Samsung ML-1450. Se un lavoro di stampa viene annullato per un inceppamento o altri problemi e si desidera sapere quale è stata l'ultima pagina stampata, è possibile ristampare l'ultima pagina.

In modalità pronta premere brevemente il pulsante **Cancel/Reprint**.

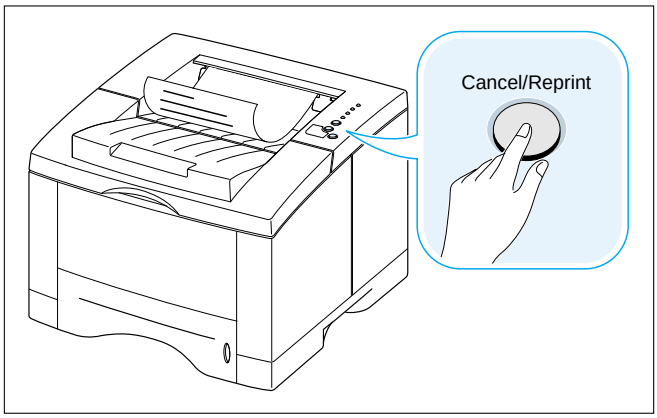

Nota: se si desidera evitare che un'altra persona possa ristampare i documenti, è possibile disattivare la funzionalità di ristampa nella finestra delle proprietà della stampante. Se questa funzionalità viene disattivata nelle proprietà della stampante, il pulsante **Cancel/Reprint** sul pannello di controllo non eseguirà l'operazione di ristampa.

Per disattivare questa funzionalità:

1. Selezionare **Impostazioni** e quindi **Stampanti** dal menu **Avvio**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante **Samsung ML-1450 Series** e selezionare **Proprietà** per visualizzare la finestra delle proprietà.
3. Scegliere la scheda **Grafica** e selezionare **DISATTIVATO** dal menu a discesa **Ristampa**.
   Una volta disattivata questa opzione, non sarà possibile ristampare l'ultima pagina dal pannello di controllo.
   Se si desidera ristampare l'ultima pagina dal pannello di controllo, è necessario selezionare **ATTIVATO** dal menu a discesa.
4. Fare clic su **OK**.

CAPITOLO 6

Manutenzione della stampante

In questo capitolo vengono forniti suggerimenti per una stampa economica e di alta qualità e informazioni sulla manutenzione della cartuccia del toner e della stampante.

Nel capitolo verranno discussi i seguenti argomenti:

- Cartuccia del toner
- Pulizia della stampante

Cartuccia del toner

Conservazione della cartuccia del toner

Per prestazioni ottimali della cartuccia del toner, tenere presenti le seguenti indicazioni.

- Non rimuovere la cartuccia del toner dalla confezione fino al momento del suo utilizzo. La durata di una cartuccia in una confezione chiusa è di circa 2 anni. La durata di una cartuccia in una confezione aperta è di circa 6 mesi.
- Non rigenerare le cartucce del toner. **La garanzia della stampante non copre i danni causati dall'utilizzo di cartucce rigenerate.**
- Conservare la cartuccia di stampa nello stesso ambiente in cui si trova la stampante.
- Non rimuovere una cartuccia del toner dalla stampante tranne quando si deve sostituirla, pulirla o eliminare un inceppamento. Sostituire immediatamente la cartuccia.
- Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati.

Aspettativa di durata della cartuccia del toner

La durata della cartuccia del toner dipende dalla quantità di toner richiesta da ciascun lavoro di stampa. Quando si stampa testo con circa il 5% di copertura della pagina, la durata approssimativa della cartuccia del toner è di circa 6.000 pagine (solo 3.000 pagine per la cartuccia del toner in dotazione con la stampante).

Riciclaggio della cartuccia del toner

Dopo avere installato una nuova cartuccia del toner (vedere a pagina 2.3), seguire le istruzioni fornite sulla confezione della cartuccia per riciclare quella vecchia.

Risparmio di toner

Per risparmiare toner, premere il pulsante **Toner Save** sul pannello di controllo della stampante. Il pulsante si accende. È anche possibile attivare la **Modalità risparmio toner** nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante. Vedere 'Utilizzo della modalità risparmio toner' a pagina 5.6. Selezionando questa opzione, si aumenterà la durata della cartuccia del toner e si ridurranno i costi per pagina, ma si abbasserà anche la qualità di stampa.

Ridistribuzione del toner

Quando il toner è in via di esaurimento, sulla pagina stampata possono apparire aree sbiadite o chiare. Si può migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner. Le seguenti procedure consentono di finire il lavoro di stampa corrente prima di sostituire la cartuccia del toner.

1 Aprire il coperchio superiore.

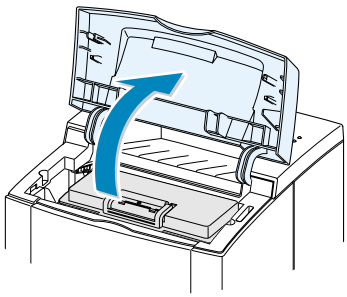

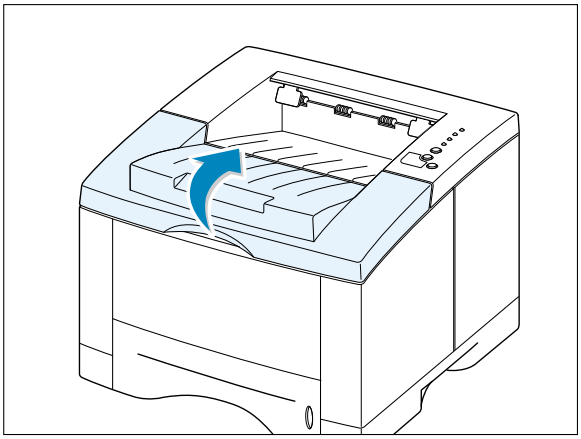

2 Rimuovere la cartuccia del toner dalla stampante.

ATTENZIONE:
- Evitare di introdurre le mani in profondità. **L'area del fusore potrebbe essere calda.**
- Per evitare danni alla cartuccia del toner, **non esporla alla luce per** periodi di tempo prolungati.

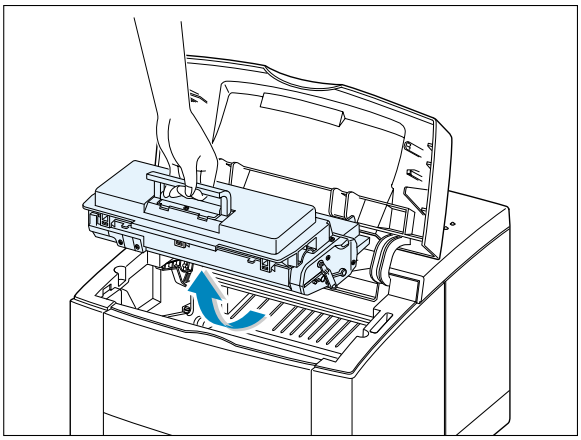

3 Scuotere lateralmente la cartuccia per 5 o 6 volte, in modo da ridistribuire il toner.

Nota: Se ci si sporca i vestiti di toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. **L'acqua calda fissa il toner nei tessuti.**

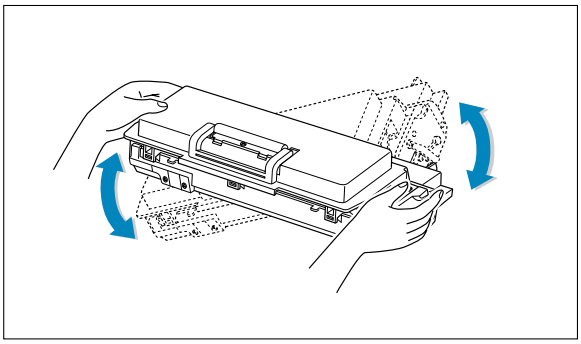

4 Reinserire la cartuccia del toner nella stampante. Assicurarsi che la cartuccia del toner sia completamente inserita.

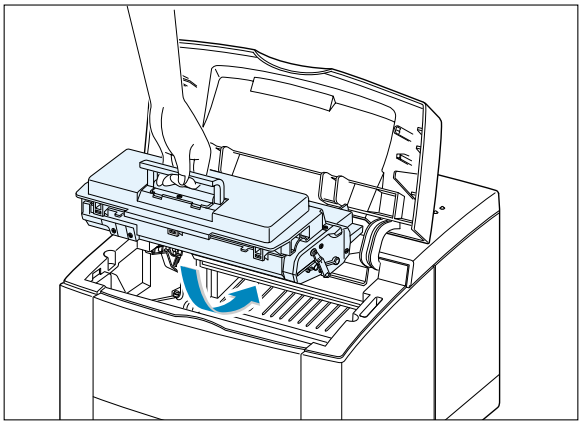

5 Chiudere con decisione il coperchio.

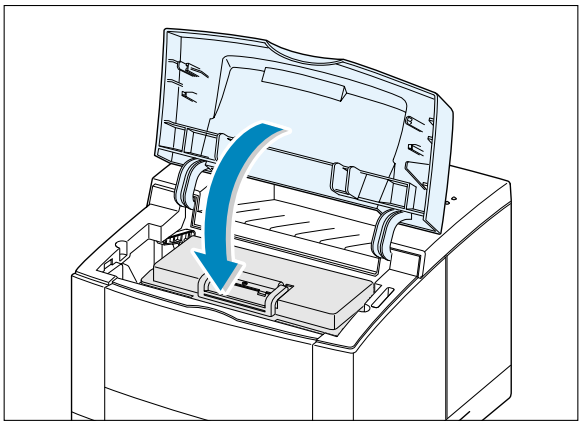

Se la stampa continua a essere chiara:

Rimuovere la vecchia cartuccia e installarne una nuova. Vedere "Installazione della cartuccia del toner" a pagina 2.3.

Pulizia della stampante

Per mantenere la qualità di stampa, seguire le procedure di pulizia descritte di seguito a ogni sostituzione del toner o quando si verificano problemi di qualità di stampa. Per quanto possibile, evitare che nella stampante si accumulino polvere e residui.

Note:

- Non utilizzare detergenti a base di ammoniaca o solventi volatili, come ad esempio diluenti, sulla stampante o in prossimità di essa. Tali sostanze potrebbero danneggiare la stampante.
- Durante la pulizia dell'interno della stampante, fare attenzione a non toccare il rullo di trasferimento, posto al di sotto della cartuccia del toner. Il sebo delle mani che si deposita sul rullo può causare problemi di qualità di stampa.

Pulizia della parte esterna

Pulire la superficie esterna della stampante con un panno morbido e pulito. È possibile inumidire leggermente con acqua il panno, ma è necessario assicurarsi che il liquido non coli sulla stampante o all'interno di essa.

Pulizia della parte interna

Durante il processo di stampa, all'interno della stampante possono accumularsi polvere, toner e frammenti di carta. Con il passare del tempo, tali particelle possono causare problemi di qualità di stampa come, ad esempio, macchie o sbavature di toner. La pulizia della parte interna della stampante eliminerà o ridurrà tali problemi.

Pulizia della parte interna della stampante

Nota: Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Se necessario, coprirla con della carta. Inoltre, non toccare il rullo di trasferimento nero all'interno della stampante. La stampante potrebbe danneggiarsi.

1. **Spegnere la stampante** e scollegare il cavo. Attendere quindi che la stampante si raffreddi.
2. Aprire il coperchio superiore e rimuovere la cartuccia del toner.
3. Con un panno asciutto, rimuovere la polvere e i residui di toner dall'area della cartuccia del toner e dall'alloggiamento della cartuccia.

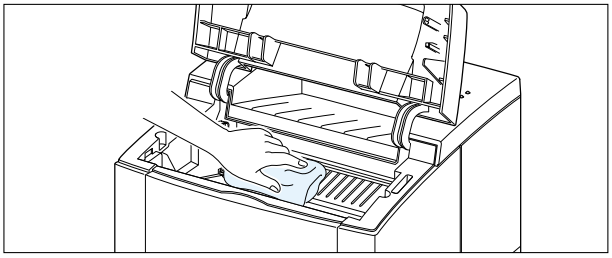

4 Individuare la striscia LSU all'interno dell'alloggiamento della cartuccia e toccare il vetro per valutare se vi siano polvere e residui. Se è sporco, pulirlo delicatamente con un bastoncino nettaorecchie asciutto.

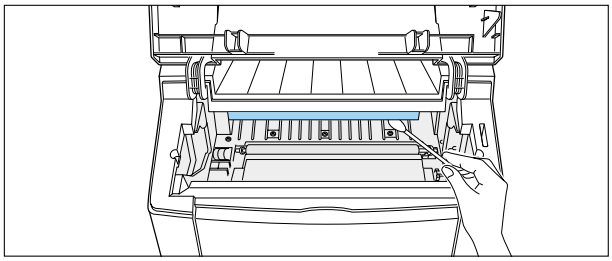

5 Reinstallare la cartuccia del toner, quindi chiudere il coperchio superiore. Quindi, accendere la stampante.

Stampa di un foglio di pulizia

Questo processo pulisce il tamburo all'interno della cartuccia del toner. Utilizzare questo processo se vengono prodotte stampe sfocate, sbiadite o macchiate. Con questo processo verrà prodotta una pagina con residui di toner, che va gettata.

1 Assicurarsi che la stampante sia accesa e pronta e che vi sia carta nel vassoio carta.

2 Tenere premuto il tasto **Demo** del pannello di controllo per circa 10 secondi, finché tutti gli indicatori luminosi restano costantemente accesi, quindi rilasciarlo.

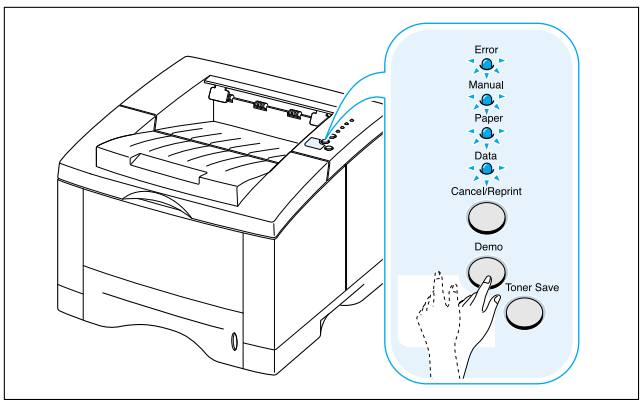

3 La stampante prende automaticamente un foglio dal vassoio carta e stampa un foglio di pulizia con polvere o residui di toner su di esso.

CAPITOLO 7

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono fornite informazioni utili sulle procedure da seguire quando si rileva un errore della stampante. Vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

- ♦ Elenco per la risoluzione dei problemi
- ♦ Risoluzione dei problemi generali di stampa
- ♦ Stampa di pagine speciali
- ♦ Eliminazione degli inceppamenti della carta
- ♦ Risoluzione dei problemi della qualità di stampa
- ♦ Messaggi di errore
- ♦ Problemi comuni in Windows
- ♦ Problemi comuni in Macintosh
- ♦ Problemi comuni in DOS
- ♦ Errori PS

Elenco per la risoluzione dei problemi

Se la stampante non funzione correttamente, eseguire in ordine i seguenti controlli. Se la stampante non supera un controllo, seguire i suggerimenti corrispondenti per la risoluzione del problema.

Verifica	Soluzione
Assicurarsi che l'indicatore luminoso **Data** del pannello di controllo sia acceso.	• Se non è acceso nessun indicatore luminoso, controllare il collegamento del cavo di alimentazione. Controllare l'interruttore. Provare a utilizzare un'altra presa di alimentazione. • Se gli altri indicatori luminosi sono accesi, vedere "Messaggi di errore" a pagina 7.22.
Premere il pulsante **Demo** per stampare una pagina di prova e verificare che la carta venga alimentata correttamente nella stampante. Vedere a pagina 7.6.	• Se non viene stampata la pagina di prova, controllare la carta nel vassoio carta. • Se la carta si inceppa nella stampante, vedere "Eliminazione degli inceppamenti della carta" a pagina 7.7. • Se si accende l'indicatore luminoso **Error** del pannello di controllo, vedere "Messaggi di errore" a pagina 7.22.
Controllare la pagina di prova e verificare che sia stampata correttamente.	In caso di problemi di qualità di stampa, vedere "Risoluzione dei problemi della qualità di stampa" a pagina 7.16.
Stampare un breve documento da un'applicazione software per verificare che il computer e la stampante siano collegati e che comunichino correttamente.	• Se la pagina non viene stampata, controllare il collegamento fra la stampante e il computer. • Controllare la coda o lo spooler di stampa (monitor di stampa in Macintosh) per verificare che la stampante non sia in pausa. • Controllare l'applicazione software per assicurarsi di utilizzare il driver della stampante e la porta di comunicazione corretti. Se la stampa della pagina viene interrotta, vedere "Risoluzione dei problemi generali di stampa" a pagina 7.2.
Se completando le verifiche non si riesce a diagnosticare il problema della stampante, vedere le seguenti sezioni per la risoluzione dei problemi.	• "Risoluzione dei problemi generali di stampa" a pagina 7.2. • "Messaggi di errore" a pagina 7.22. • "Problemi comuni in Windows" a pagina 7.25. • "Problemi comuni in Macintosh" a pagina 7.26. • "Errori PS" a pagina 7.28.

Risoluzione dei problemi generali di stampa

In caso di problemi di utilizzo della stampante serie ML-1450, vedere la tabella dei suggerimenti delle soluzioni.

Problema	Causa possibile	Soluzione
La stampante non stampa.	La stampante non è alimentata.	Se non è acceso nessun indicatore luminoso, controllare il collegamento del cavo di alimentazione. Verificare la presa e la sorgente di alimentazione.
	La stampante non è selezionata come stampante predefinita.	Selezionare **Samsung ML-1450 Series** o **Samsung ML-1450 Series PS** come stampante predefinita.
	Controllare se nella stampante si sono verificate le seguenti condizioni:	• Il coperchio della stampante non è chiuso. • La carta è inceppata. • Non è caricata carta. • La cartuccia del toner non è installata. • Si verifica un errore di sistema della stampante. Contattare il servizio di assistenza.
	La stampante potrebbe essere in modalità di alimentazione manuale e la carta potrebbe essersi esaurita. Gli indicatori luminosi **Manual** e **Data** lampeggiano.	Aggiungere carta nel vassoio multifunzione e premere il pulsante **Demo** del pannello di controllo della stampante.
	Il cavo fra il computer e la stampante non è collegato correttamente.	Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo.
	Il cavo fra il computer e la stampante è difettoso.	Se possibile, collegare il cavo a un altro computer e stampare un lavoro del cui funzionamento si è certi. È anche possibile provare a utilizzare un altro cavo della stampante.
	L'impostazione della porta non è corretta.	Controllare le impostazioni della stampante di Windows per assicurarsi che il lavoro di stampa venga inviato alla porta corretta (ad esempio, LPT1). Se il computer dispone di più di una porta, assicurarsi che la stampante sia collegata a quella corretta.

Problema	Causa possibile	Soluzione
La stampante non stampa. (continua)	La stampante potrebbe essere configurata in modo non corretto.	Controllare le proprietà della stampante per verificare che tutte le impostazioni di stampa siano corrette.
	Il driver della stampante potrebbe essere installato in modo non corretto.	Disinstallare e quindi installare nuovamente il driver della stampante. Provare a stampare una pagina di prova.
	La stampante non funziona correttamente.	Verificare gli indicatori luminosi sul pannello di controllo per stabilire se la stampante indica un errore di sistema.
La stampante seleziona i supporti dalla origine carta sbagliata.	La selezione della origine carta nella finestra delle proprietà della stampante potrebbe non essere corretta.	Per molte applicazioni software, la selezione della origine carta si effettua dalla scheda **Carta** nella finestra delle proprietà della stampante. Selezionare la origine carta corretta.
I fogli non vengono alimentati nella stampante.	I fogli non sono stati inseriti correttamente.	Rimuovere i fogli dal vassoio e ricaricarli correttamente.
	C'è troppa carta nel vassoio carta.	Rimuovere dal vassoio i fogli in eccesso.
	Viene utilizzata carta troppo spessa.	Usare solo carta conforme alle specifiche necessarie per questa stampante.
Il lavoro di stampa è eccessivamente lento.	Il lavoro di stampa potrebbe essere molto complesso. Non è possibile superare la velocità di 14 pagine al minuto, anche se si aggiunge ulteriore memoria.	Ridurre la complessità della pagina o modificare le impostazioni della qualità di stampa. Se questo problema si presenta frequentemente, aggiungere memoria alla stampante.
	Se si utilizza Windows 9x/Me, è possibile che l'opzione Imposta spooler sia impostata in modo scorretto.	Dal menu **Avvio/Start**, selezionare **Impostazioni** e quindi **Stampanti**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Samsung ML-1450, selezionare **Proprietà**, fare clic sulla scheda **Dettagli** e quindi premere il pulsante **Imposta spooler**. Selezionare l'impostazione di spooling desiderata tra quelle disponibili.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il lavoro di stampa è eccessivamente lento. (continua)	La memoria RAM (random-access memory) del computer potrebbe essere insufficiente.	Installare più RAM nel computer. Vedere "SIMM di memoria e PostScript" a pagina F.2.
Metà della pagina rimane vuota.	Il layout di pagina è troppo complesso.	Semplificare il layout di pagina ed eliminare tutta la grafica non indispensabile dal documento, se possibile. Installare più memoria. Vedere "SIMM di memoria e PostScript" a pagina F.2.
	L'orientamento della pagina potrebbe non essere corretto.	Modificare l'orientamento della pagina nell'applicazione.
	Il formato della carta e le impostazioni relative al formato della carta non corrispondono.	Assicurarsi che il formato della carta nelle impostazioni di stampa corrisponda a quella nel vassoio carta.
La carta continua a incepparsi.	C'è troppa carta nel vassoio carta.	Rimuovere dal vassoio i fogli in eccesso. Se si stampa su supporti speciali, utilizzare il vassoio multifunzione.
	Viene utilizzato un tipo di carta non corretto.	Utilizzare solo carta conforme alle specifiche necessarie per questa stampante.
	Viene utilizzato un metodo di emissione non corretto.	Si consiglia di non stampare supporti quali la carta spessa con il vassoio standard facciata verso il basso. Utilizzare il vassoio di emissione posteriore facciata verso l'alto.
	Potrebbero esservi residui all'interno della macchina.	Aprire il coperchio superiore e rimuovere i residui.

Problema	Causa possibile	Soluzione
La stampante stampa, ma il testo è sbagliato, incomprensibile o incompleto.	Il cavo della stampante è allentato o difettoso.	Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo. Provare a stampare un lavoro del cui funzionamento si è certi. Se possibile, collegare il cavo e la stampante a un altro computer e stampare un lavoro del cui funzionamento si è certi. Provare a utilizzare un nuovo cavo della stampante.
	È stato selezionato il driver della stampante sbagliato.	Controllare il menu dell'applicazione di selezione della stampante per assicurarsi di avere selezionato la stampante corretta.
	L'applicazione software non funziona correttamente.	Provare a stampare un lavoro da un'altra applicazione.
	Il sistema operativo non funziona correttamente.	Se si stampa da Windows (qualsiasi versione), andare al prompt del DOS e verificare il funzionamento con il seguente comando: al prompt **C:**, digitare **Dir LPT1**, quindi premere **Invio**. Ciò presuppone il collegamento alla porta LPT1. Uscire da Windows e riavviare il computer. Spegnere e riaccendere la stampante.
Le pagine vengono stampate, ma sono completamente vuote.	La cartuccia del toner è difettosa o il toner è esaurito.	Sostituire la cartuccia del toner.
	Il nastro sigillante potrebbe non essere stato rimosso dalla cartuccia del toner.	Rimuovere la cartuccia del toner ed estrarre il nastro sigillante. Reinstallare la cartuccia del toner e controllare il funzionamento della stampante stampando una pagina di prova.
	Il file potrebbe contenere pagine vuote.	Controllare il file per assicurarsi che non contenga pagine vuote.
	Alcuni componenti, come il controller o la scheda, potrebbero essere difettosi.	Contattare il servizio di assistenza.

Stampa di pagine speciali

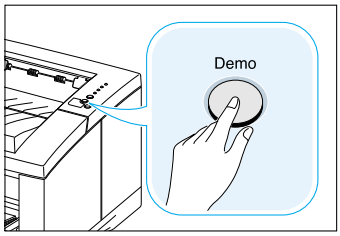

Nella memoria della stampante sono incluse pagine speciali per diagnosticare e avere informazioni sui problemi della stampante.

Utilizzare il pulsante **Demo** del pannello di controllo della stampante per stampare queste pagine speciali. La stampante deve essere nella modalità pronta.

Pagina di prova

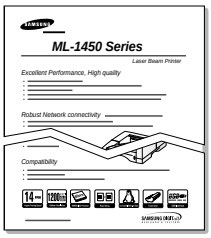

Stampando la pagina di prova, è possibile controllare se la stampante funziona correttamente.

Tenere premuto il pulsante **Demo** per circa due secondi finché gli indicatori luminosi del pannello di controllo non iniziano a lampeggiare lentamente.

Foglio di configurazione

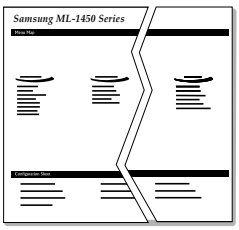

Il foglio di configurazione elenca la maggior parte delle impostazioni correnti e delle proprietà della stampante.

Per stampare un foglio di configurazione, tenere premuto il pulsante **Demo** per circa 6 secondi finché gli indicatori luminosi del pannello di controllo non iniziano a lampeggiare velocemente.

Foglio di pulizia

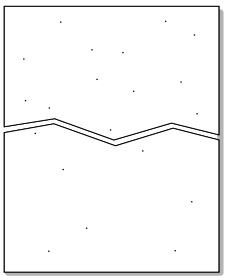

Questa stampa pulisce il tamburo all'interno della cartuccia del toner. Utilizzare questo processo se vengono prodotte stampe sfocate, sbiadite o macchiate.

Tenere premuto il pulsante Demo per circa 10 secondi finché gli indicatori luminosi del pannello di controllo non restano illuminati. Gettare la pagina vuota prodotta dal processo di pulizia.

Nota: Il processo di pulizia della cartuccia può richiedere del tempo. Per interrompere la stampa, **spegnere la stampante**.

Eliminazione degli inceppamenti della carta

A volte, la carta può incepparsi durante un lavoro di stampa. Alcune delle cause includono:

- Il vassoio carta è stato caricato in modo non corretto o sovraccaricato.
- Il vassoio carta è stato rimosso durante un lavoro di stampa.
- Il coperchio superiore è stato aperto durante un lavoro di stampa.
- Viene utilizzata carta che non soddisfa le relative specifiche. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2.
- Viene utilizzata carta che non rientra nell'intervallo dei formati supportati. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2.

In caso di inceppamento della carta, si accendono gli indicatori luminosi **Paper** e **Error** del pannello di controllo. Individuare e rimuovere la carta inceppata. Se la carta inceppata non è immediatamente visibile, controllare all'interno della stampante.

Area di emissione

Nota: Gli inceppamenti in questa area possono causare spargimenti di toner sulla pagina. Se ci si sporca i vestiti di toner, lavarli con acqua fredda, in quanto l'acqua calda lo fisserà nel tessuto.

1 Se la carta è quasi completamente visibile dal vassoio di emissione superiore, estrarre con cautela la parte restante dalla stampante.

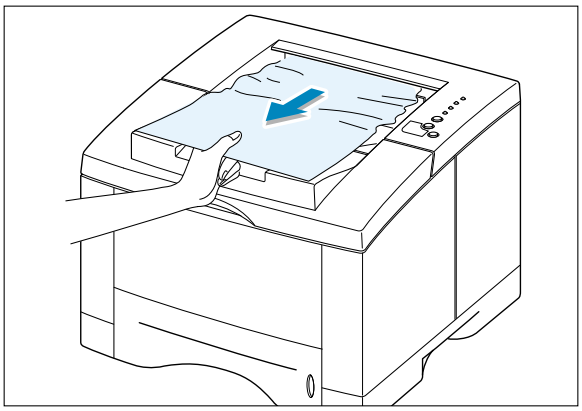

2 Se la carta inceppata non è visibile o se si avverte resistenza nell'estrarre i fogli, aprire il vassoio di emissione posteriore.

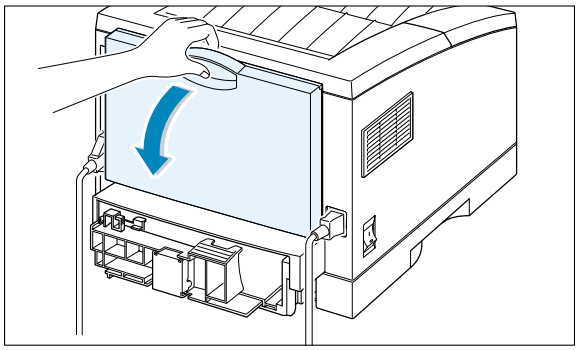

3 Rimuovere il fermo che fissa il vassoio di emissione posteriore e spingere il vassoio verso il basso in modo che si apra a un angolo di 90 gradi.

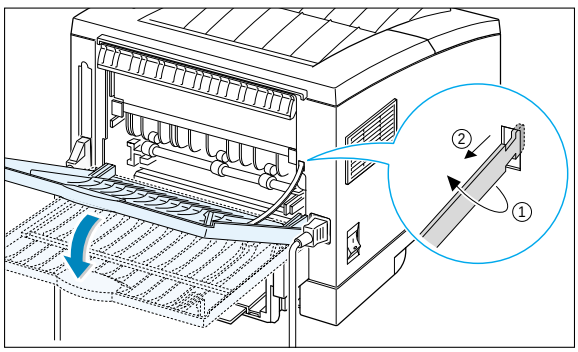

4 Se si avverte resistenza nell'estrarre i fogli, stringere la maniglia sull'estremità destra del rullo di uscita ❶, quindi spingere il rullo nella direzione della freccia ❷.

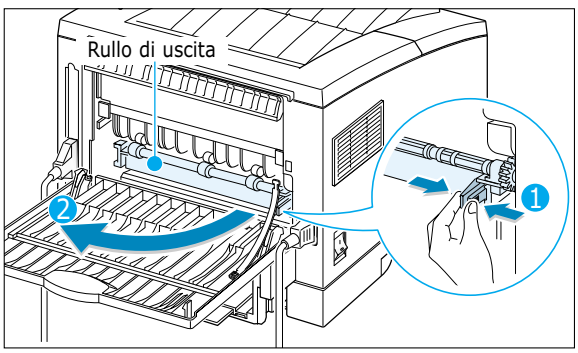

5 Rimuovere la carta inceppata.

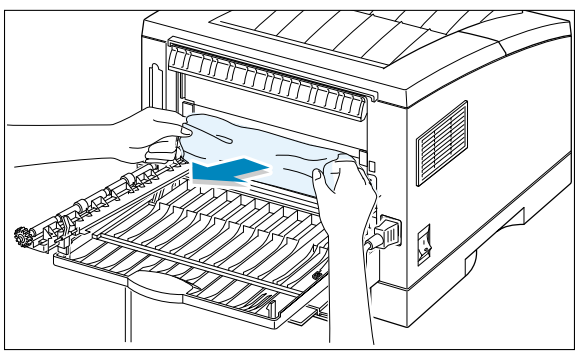

6 Riposizionare il rullo di uscita.

Assicurarsi di far scattare nuovamente in posizione l'estremità destra del rullo. Se non si compie questa operazione, il sistema della stampante desume che il coperchio della stampante è aperto o che si è verificato un errore del fusore e accende l'indicatore luminoso **Error** del panello di controllo.

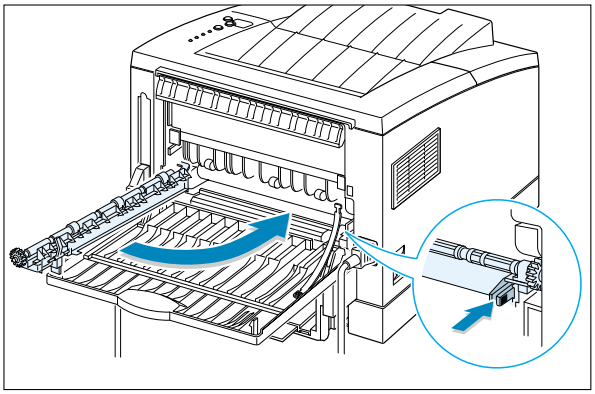

7 Rimontare il fermo e chiudere il vassoio di emissione posteriore.

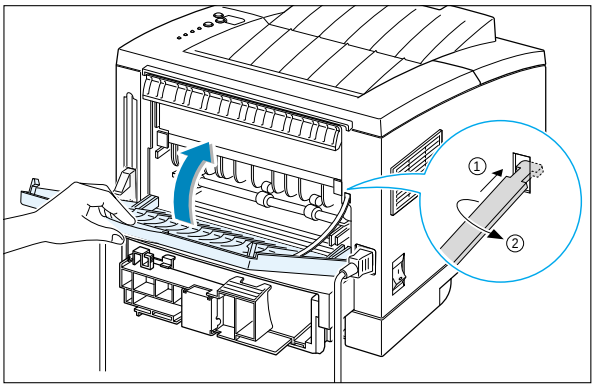

8 Per riprendere la stampa, aprire e richiudere il coperchio superiore.

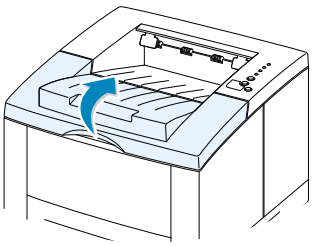

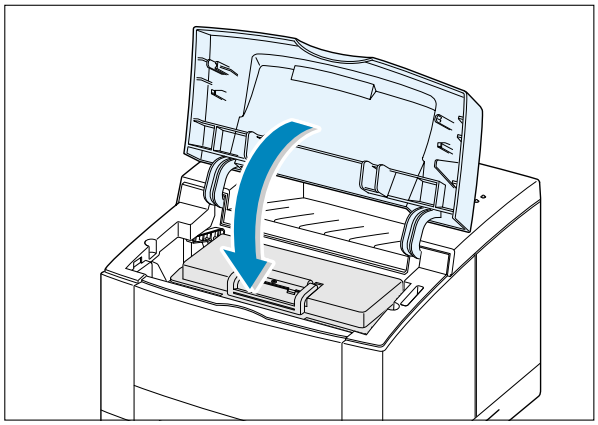

Nota: Se gli indicatori luminosi **Paper** e **Error** non si spengono, significa che vi è ancora della carta inceppata all'interno della stampante. Controllare l'area di immissione e la parte interna della stampante.

Area di immissione

Nota: Se la carta è penetrata nell'area della cartuccia del toner, seguire le istruzioni a pagina 7.12. È più semplice rimuovere la carta inceppata dall'interno della stampante che dall'area di immissione della carta.

1 Estrarre il vassoio 1 per rendere visibile la carta inceppata.

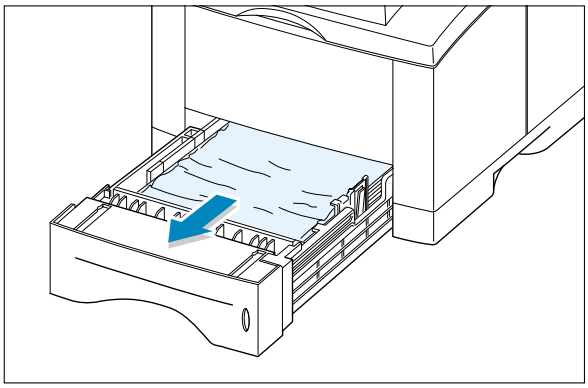

2 Rimuovere dal vassoio i fogli inseriti in modo non corretto tirandoli per il bordo visibile. Assicurarsi che tutti i fogli siano correttamente allineati nel vassoio.

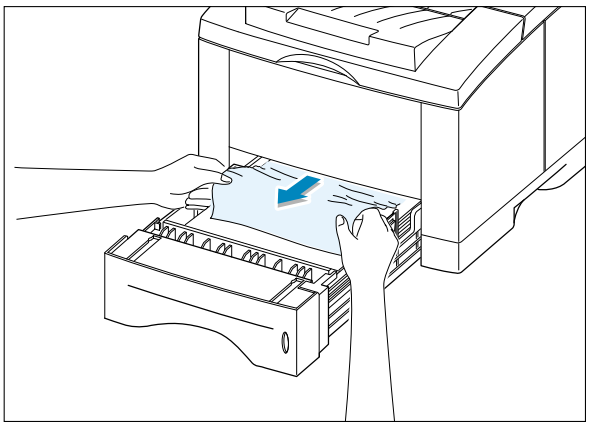

Nota: Se la carta è inceppata nell'area di immissione e non è possibile accedervi dall'interno della stampante, rimuovere il vassoio 1 ed estrarre con cautela la carta inceppata.

3 Riposizionare il vassoio nella stampante.

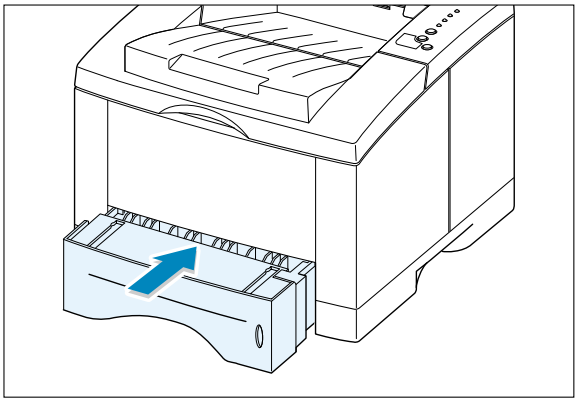

4 Per riprendere la stampa, aprire e richiudere il coperchio superiore.

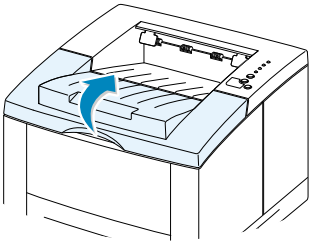

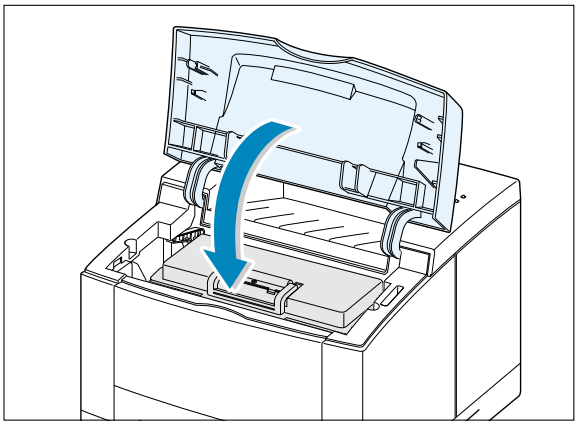

Nota: Se gli indicatori luminosi **Paper** e **Error** non si spengono, significa che vi è ancora della carta inceppata all'interno della stampante. Controllare la parte interna della stampante.

Parte interna della stampante

Nota: Gli inceppamenti in questa area possono causare spargimenti di toner sulla pagina. Se ci si sporca i vestiti di toner, lavarli con acqua fredda, in quanto l'acqua calda lo fisserà nel tessuto.

1 Aprire il coperchio superiore e rimuovere la cartuccia del toner.

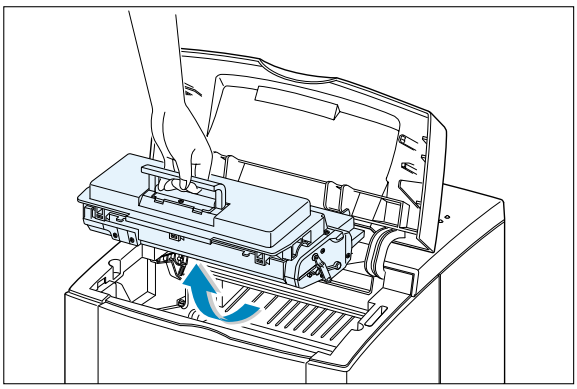

ATTENZIONE: Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Posizionare un pezzo di carta sulla parte superiore della cartuccia del toner per proteggerla mentre è fuori dalla stampante.

2 Sollevare con cautela la guida.

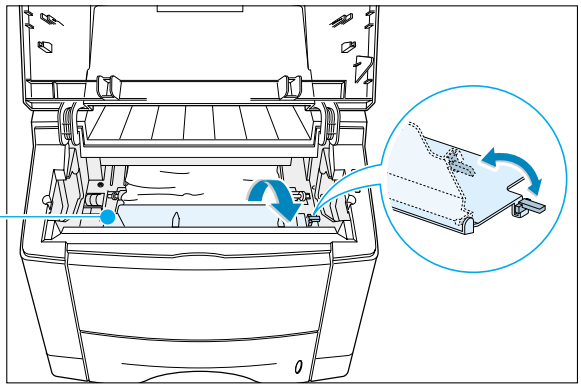

3 Tirare con cautela la carta verso di sé per rimuoverla dalla stampante.

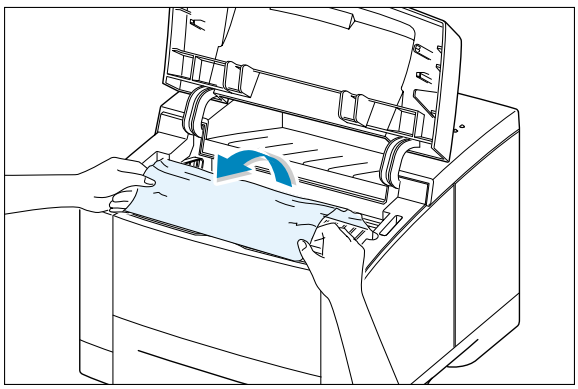

4 Abbassare la guida e riposizionare la cartuccia del toner.

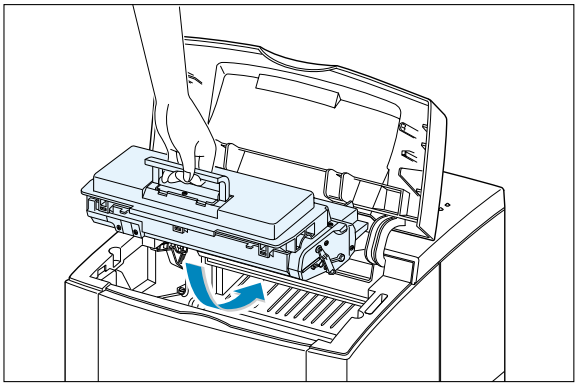

Nota: Se il riposizionamento della cartuccia del toner risulta difficoltoso, assicurarsi che la guida sia stata posizionata correttamente.

5 Chiudere il coperchio superiore. La stampa può riprendere.

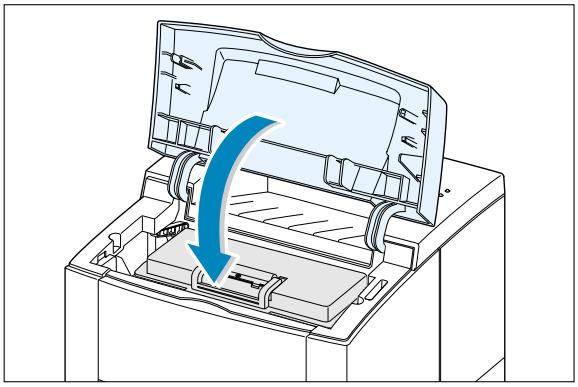

Nota: Se è stato installato il vassoio 2 opzionale e non si riesce a vedere la carta inceppata nell'area di emissione o di immissione o all'interno della stampante, significa che l'inceppamento si è verificato nel vassoio 2 opzionale. Vedere la pagina seguente per istruzioni sull'eliminazione dell'inceppamento nel vassoio opzionale.

Nel vassoio 2 opzionale

1 Estrarre il vassoio opzionale 2 dalla stampante.

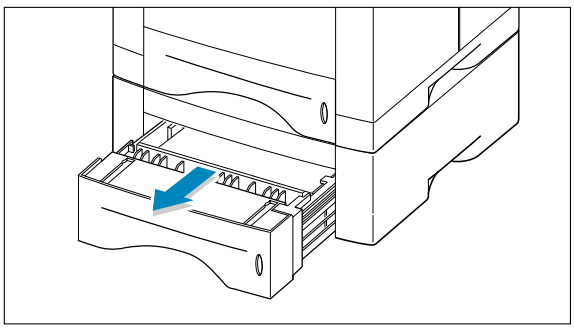

2 Se la carta inceppata è visibile, rimuoverla dal vassoio.

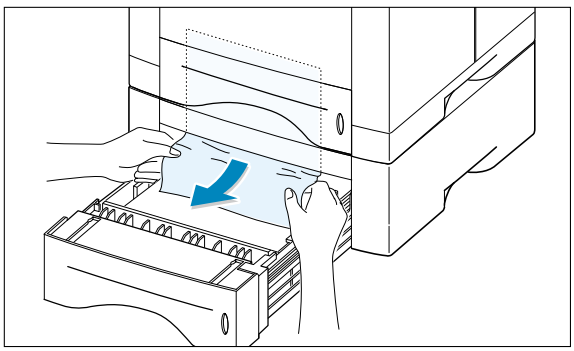

3 Se non si riesce a trovare la carta inceppata nel vassoio 2, estrarre a metà il vassoio 1 dalla stampante e rimuovere la carta come mostrato nella figura a destra.

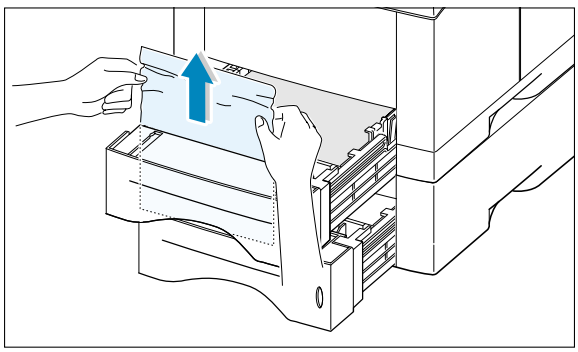

4 Riposizionare i vassoi nella stampante. Aprire e richiudere il coperchio superiore. La stampa riprende.

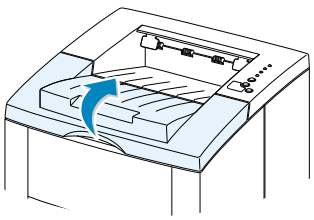

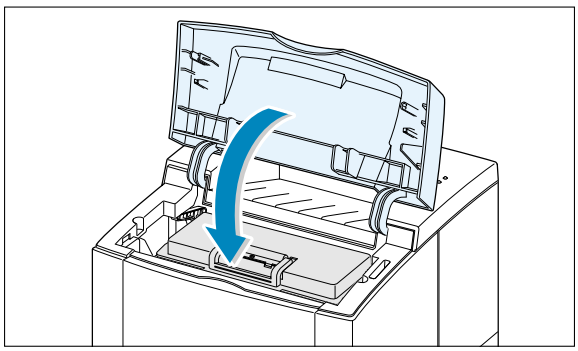

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta

Scegliendo il tipo di carta e caricandola correttamente, la carta si incepperà molto raramente. Se la carta si inceppa, seguire le istruzioni fornite in "Eliminazione degli inceppamenti della carta", a pagina 7.7. Se la carta si inceppa di frequente, adottare le seguenti precauzioni:

- Seguire le procedure esposte in "Caricamento della carta" a pagina 2.5 per caricare correttamente la carta. Assicurarsi che le guide regolabili siano posizionate correttamente.
- Non sovraccaricare il vassoio carta. Assicurarsi che la carta non superi il livello massimo di capacità posto all'interno del vassoio carta.
- Non rimuovere il vassoio carta mentre sono in corso lavori di stampa.
- Prima di caricare la carta, piegarla, spiegarla a ventaglio e raddrizzarla.
- Non caricare risme di etichette o lucidi nel vassoio 1. Le etichette o i lucidi vanno caricati nel vassoio multifunzione.
- Non caricare carta arricciata, spiegazzata, umida o molto piegata.
- Non caricare più tipi di carta nel vassoio carta.
- Utilizzare solo i supporti di stampa consigliati. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2.
- Assicurarsi che il lato di stampa sia rivolto verso il basso mentre si caricano i fogli nel vassoio 1 o nel vassoio 2 opzionale e che sia rivolto verso l'alto nel vassoio multifunzione.
- Tenere i supporti di stampa in un ambiente accettabile.

Risoluzione dei problemi della qualità di stampa

Elenco di controllo della qualità di stampa

I problemi generali di qualità di stampa possono essere risolti eseguendo i seguenti controlli.

- Verificare le proprietà della stampante per assicurarsi di utilizzare l'opzione migliore di qualità di stampa (vedere a pagina 5.18).
- Ridistribuire il toner nella cartuccia (vedere a pagina 6.2).
- Pulire la parte interna della stampante (vedere a pagina 6.4).
- Regolare la risoluzione di stampa dalla finestra delle proprietà della stampante (vedere a pagina 5.18).
- Assicurarsi che la modalità risparmio toner sia disattivata (vedere a pagina 5.6).
- Esaminare e risolvere i problemi generali di stampa (vedere a pagina 7.2).
- Installare una nuova cartuccia del toner e quindi controllare nuovamente la qualità di stampa (vedere a pagina 2.3).

Risoluzione dei problemi della qualità di stampa

Problema	Soluzione
Stampa chiara o sbiadita 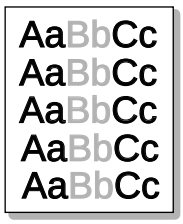	Se sulla pagina appaiono strisce o aree sbiadite: • Il toner è in esaurimento. È possibile estendere temporaneamente la durata della cartuccia del toner. Vedere "Ridistribuzione del toner" a pagina 6.2. Se la qualità di stampa non migliora, installare una nuova cartuccia del toner. • La carta potrebbe non soddisfare le specifiche (ad esempio, la carta è troppo umida o troppo ruvida). Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • Se l'intera pagina risulta chiara, l'impostazione della risoluzione di stampa è troppo chiara oppure la modalità risparmio toner potrebbe essere attivata. Modificare la risoluzione di stampa e disattivare la modalità risparmio toner dalla finestra delle proprietà della stampante. Vedere a pagina 5.18. • Una combinazione di aree sbiadite e macchiate potrebbe indicare che la cartuccia del toner deve essere pulita. Vedere "Pulizia della stampante" a pagina 6.4. • La superficie della parte LSU all'interno della stampante potrebbe essere sporca. Pulire la LSU (vedere a pagina 6.5).

Problema	Soluzione
Puntini di toner 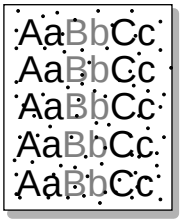 	• La carta potrebbe non soddisfare le specifiche (ad esempio, la carta è troppo umida o troppo ruvida). Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Vedere "Pulizia della parte interna" a pagina 6.4. • Il percorso della carta potrebbe essere sporco. Vedere "Pulizia della parte interna" a pagina 6.4.
Gocce 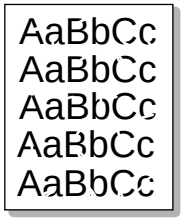 	Se sulla pagina appaiono aree sbiadite, in genere rotondeggianti, in ordine casuale: • Un unico foglio di carta potrebbe essere difettoso. Provare a ristampare il lavoro. • Il contenuto di umidità della carta non è omogeneo o la carta presenta zone umide sulla superficie. Provare carta di marca diversa. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • L'intera risma è difettosa. I processi di produzione possono fare sì che alcune aree rifiutino il toner. Provare carta di marca diversa. • La cartuccia del toner potrebbe essere difettosa. Vedere "Difetti verticali ripetuti" a pagina 7.18. • Se questi accorgimenti non risolvono i problemi, contattare il servizio di assistenza.
Strisce verticali 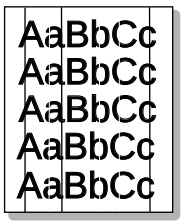 	Se sulla pagina appaiono strisce nere verticali: • Probabilmente, il tamburo fotosensibile all'interno della cartuccia del toner è stato graffiato. Installare una nuova cartuccia del toner. Se sulla pagina appaiono strisce bianche verticali: • La superficie della parte LSU all'interno della stampante potrebbe essere sporca. Pulire la LSU (vedere a pagina 6.5).

Problema	Soluzione
Sfondo grigio 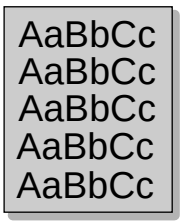	Se la quantità di ombreggiatura del toner di sfondo diventa inaccettabile, le procedure descritte di seguito potrebbero risolvere il problema: • Provare a stampare con un tipo di carta più leggera. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • Controllare l'ambiente della stampante; condizioni molto secche (bassa umidità) o ad alta umidità (superiore all'80% RH) possono aumentare la quantità di ombreggiatura di sfondo. • Installare una nuova cartuccia del toner.
Macchie di toner 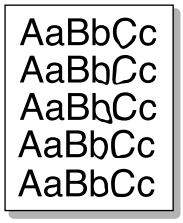	• Pulire l'interno della stampante. Vedere "Pulizia della parte interna" a pagina 6.4. • Controllare il tipo e la qualità della carta. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • Installare una nuova cartuccia del toner.
Difetti verticali ripetuti 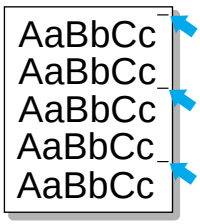	Se sul lato stampato della pagina appaiono ripetutamente segni a intervalli regolari: • La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Se sulla pagina appare un segno ogni 95 mm o 38 mm, stampare più volte il foglio di pulizia per pulire la cartuccia (vedere a pagina 6.5). Se il problema persiste, installare una nuova cartuccia del toner. • Su alcuni componenti della stampante potrebbe esservi del toner. Se il difetto si presenta sul retro della pagina, il problema dovrebbe risolversi da solo dopo alcune pagine. • Il gruppo fusore potrebbe essere danneggiato. Contattare il servizio di assistenza.

Problema	Soluzione
Sfondo stampato male 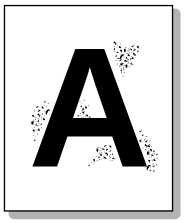	Uno sfondo stampato male è la conseguenza di residui di toner distribuiti sulla pagina stampata. • La carta potrebbe essere troppo umida. Provare a stampare da una risma di carta diversa. Non aprire le risme di carta fino a quando non è necessario, affinché la carta non assorba eccessiva umidità dall'aria. • Se il problema si presenta su buste, cambiare il layout di stampa per evitare di stampare su aree che presentano giunture sovrapposte a tergo. La stampa su giunture può essere la causa del problema. • Se questo problema interessa l'intera pagina stampata, regolare la risoluzione di stampa dall'applicazione software o dalla finestra delle proprietà della stampante.
Caratteri stampati male 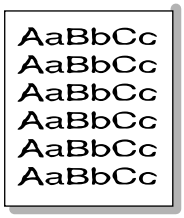	• Se i caratteri non sono stampati correttamente, producendo immagini vuote, la risma di carta potrebbe essere troppo liscia. Provare a stampare su una carta diversa. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • Se i caratteri non sono stampati correttamente, producendo un effetto a onde, potrebbe essere necessario riparare l'unità dello scanner. Controllare se il problema si verifica anche su una pagina di prova premendo il pulsante **Demo** del pannello di controllo quando la stampante è pronta. Se il problema non viene risolto, contattare il servizio di assistenza.
Pagina inclinata 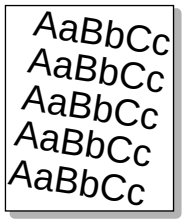	• Controllare il tipo e la qualità della carta. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • Assicurarsi che la carta o il supporto sia caricato correttamente e che le guide non siano troppo strette o troppo larghe rispetto alla risma.

Problema	Soluzione
Arricciature o onde 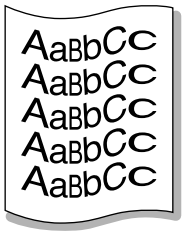	• Controllare il tipo e la qualità della carta. Le alte temperature e l'umidità possono fare arricciare la carta. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio. • Aprire il vassoio di emissione posteriore e stampare sul vassoio di emissione Facciata verso l'alto.
Pieghe o grinze 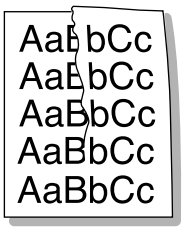	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • Aprire il vassoio di emissione posteriore e stampare sul vassoio di emissione Facciata verso l'alto. • Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.
Il retro dei fogli stampati è sporco 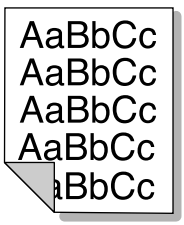	• Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Vedere "Pulizia della parte interna" a pagina 6.4. • Verificare che non vi siano fuoriuscite di toner. Pulire l'interno della stampante.
Pagine nere	• La cartuccia del toner potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia e quindi reinserirla. • La cartuccia del toner potrebbe essere difettosa e potrebbe dovere essere sostituita. Installare una nuova cartuccia del toner. • La stampante potrebbe dovere essere riparata. Contattare il servizio di assistenza.

Problema	Soluzione
Spargimenti di toner 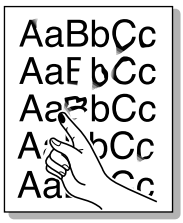	• Pulire l'interno della stampante. • Controllare il tipo e la qualità della carta. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2. • Installare una nuova cartuccia del toner. • Se il problema persiste, la stampante potrebbe dovere essere riparata. Contattare il servizio di assistenza.
Vuoti nei caratteri 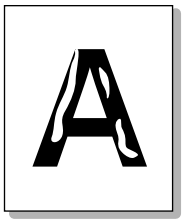	I vuoti nei caratteri sono aree bianche all'interno dei caratteri che invece dovrebbero essere nere: • Se questo problema si presenta utilizzando i lucidi, provare a stampare su un altro tipo di lucidi. A causa della composizione dei lucidi, alcuni vuoti nei caratteri rientrano nella norma. • Forse si sta stampando sul lato sbagliato della carta. Rimuovere il foglio e capovolgerlo. • La carta potrebbe non soddisfare le specifiche. Vedere "Specifiche della carta" a pagina A.2.
Strisce orizzontali 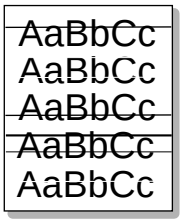	Se appaiono strisce nere o macchie allineate orizzontalmente: • La cartuccia del toner potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia e quindi reinserirla. • La cartuccia del toner potrebbe essere difettosa. Installare una nuova cartuccia del toner. • Se il problema persiste, la stampante potrebbe dovere essere riparata. Contattare il servizio di assistenza.

Messaggi di errore

In caso di errore della stampante, il pannello di controllo indica il messaggio di errore tramite gli indicatori luminosi. Individuare di seguito lo schema che corrisponde a quello della stampante e seguire le soluzioni per eliminare l'errore.

Schema luminoso della stampante

Legenda dello stato degli indicatori luminosi

indica "luce spenta"

indica "luce accesa"

indica "luce lampeggiante"

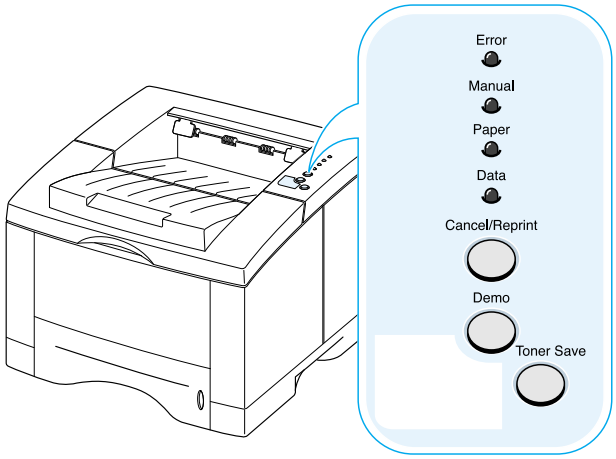

Error
Manual
Paper
Data

Spenta

- Verificare la presa e la sorgente di alimentazione se la stampante non risponde.
- Assicurarsi che la stampante sia alimentata con la tensione CA specificata.

Error
Manual
Paper
Data

Carta esaurita

La carta nel vassoio è esaurita. L'indicatore **Paper** lampeggia finché non viene aggiunta della carta.

- Caricando carta nel vassoio annulla questo messaggio e consente di continuare il lavoro di stampa.

Carta esaurita in modalità Manuale

Stampando in modalità Manuale, la carta del vassoio multifunzione è esaurita.

- Caricare la carta nel vassoio multifunzione e premere il pulsante **Demo** del pannello di controllo per stampare ogni pagina.

Inceppamento carta

La carta è inceppata all'interno della stampante.

- Rimuovere la carta inceppata. Vedere "Eliminazione degli inceppamenti della carta" a pagina 7.7.



Sportello aperto, cartuccia del toner non inserita

Il coperchio superiore della stampante protebbe essere aperto oppure non è stata installata la cartuccia del toner.

- Verificare che il coperchio superiore e quello posteriore (vassoio di emissione facciata verso l'alto) della stampante siano correttamente chiusi.
- Assicurarsi che la cartuccia del toner sia correttamente installata nella stampante.

Memoria esaurita (memoria insufficiente)

La memoria della stampante si è esaurita durante un lavoro di stampa. La pagina in fase di stampa potrebbe essere troppo complessa per la capacità di memoria della stampante. Premere il pulsante **Cancel/Reprint** per annullare il lavoro corrente.

- Spegnere e riaccendere la stampante per rimuovere gli eventuali font o macro non necessari nei dati correntemente presenti nella stampante.
- Aggiungere memoria della stampante. Vedere "SIMM di memoria e PostScript" a pagina F.2.
- Per una soluzione temporanea, semplificare l'immagine o stampare con una risoluzione più bassa.

Errore di sistema

- Resettare la stampante spegnendola brevemente e quindi riaccendendola.
- Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza.

Problemi comuni in Windows

Problema	Causa possibile e soluzione
Durante l'installazione viene visualizzato il messaggio "File in uso".	Chiudere tutte le applicazioni software. Rimuovere tutte le applicazioni software dal gruppo Avvio, quindi riavviare Windows. Reinstallare il driver della stampante.
Viene visualizzato il messaggio "Errore durante la scrittura su LPTx".	• Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e che la stampante e l'indicatore luminoso **Data** del pannello di controllo siano accesi. • Il messaggio potrebbe venire generato se nel driver non è stata attivata la comunicazione bidirezionale.
Viene visualizzato il messaggio "Errore di protezione generale", "Eccezione OE", "Spool32" o "Operazione non valida".	Chiudere tutte le altre applicazioni, riavviare Windows e provare nuovamente a stampare.

Nota: Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Windows, consultare la documentazione Microsoft Windows 9x, Me, 2000, XP o NT 4.0 fornita con il computer.

Problemi comuni in Macintosh

Problemi in Scelta Risorse

Problema	Causa possibile e soluzione
L'icona del driver della stampante non viene visualizzata in Scelta Risorse.	Il software non è installato correttamente. • Il driver LaserWriter deve essere presente come parte del sistema operativo Macintosh. Assicurarsi che il driver LaserWriter si trovi nella cartella **Estensioni** della cartella **System**. In caso contrario, installare il driver LaserWriter dal CD del sistema operativo di Macintosh. • Assicurarsi di utilizzare un cavo di alta qualità. • Assicurarsi che la stampante sia sulla rete corretta. Selezionare **Network** o **Controllo AppleTalk** da **Controlli** del menu **Apple** e quindi selezionare la rete corretta.
Il nome della stampante non viene visualizzato nella casella di selezione di una stampante PostScript in Scelta Risorse.	• Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e che la stampante e l'indicatore luminoso **Data** siano accesi. • Assicurarsi di avere selezionato il corretto driver della stampante in **Scelta Risorse**. • Se la stampante si trova su una rete con più zone, assicurarsi di selezionare la zona corretta nella casella **Zone AppleTalk** in **Scelta Risorse**. • Assicurarsi che **AppleTalk** sia attivato. In **Scelta Risorse** viene selezionato il pulsante a fianco di **Attiva**. Potrebbe essere necessario riavviare il computer per rendere effettiva la modifica.

Errori della stampa

Problema	Causa possibile e soluzione
Non è possibile utilizzare il computer mentre la stampante è operativa.	Non è stato selezionato Stampa in Background. • Per LaserWriter 8.3, attivare Stampa in Background in Scelta Risorse. I messaggi di stato verranno ora ridirezionati al monitor di stampa, consentendo di continuare a lavorare mentre il computer elabora i dati da inviare alla stampante. • Per LaserWriter versione 8.4 o successiva, attivare Stampa in Background nella finestra di dialogo Stampa.

Problemi comuni in DOS

Problema	Causa possibile e soluzione
Quando si utilizza la stampante Samsung in ambiente di emulazione Epson,talvolta non si ottiene la stampa voluta.	Cambiare il tipo di emulazione: da Epson FX-850 in printer tab.E' possibile effettuare questa modifica utilizzando il pannello di controllo remoto.Ci sono due tipi di pannello di controllo remoto: uno per Windows,l'altro per DOS. Se si installa il driver del pannello di controllo remoto utilizzando il CD-ROM, il pannello di controllo remoto per Window verr creato nel programma di Utility della stampante ML-1450. Per installare il pannello di controllo remoto per DOS, necessario utilizzare il CD-ROM.

Errori PS

I problemi seguenti sono specifici del linguaggio PS e possono verificarsi quando si utilizzano diversi linguaggi di stampante.

Nota: Per ricevere un messaggio stampato o visualizzato sullo schermo in caso di un errore PS, aprire la finestra di dialogo Opzioni di stampa e fare clic sull'opzione desiderata a fianco della sezione degli **errori PostScript**.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Non è possibile stampare un file PostScript.	L'opzione PostScript potrebbe non essere installata.	• Stampare una pagina di configurazione e verificare che la versione PS sia disponibile per la stampa. • Se PostScript non è disponibile, installare l'opzione PostScript. Vedere "SIMM di memoria e PostScript" a pagina F.2.
Viene visualizzato il messaggio "Il processo contiene dati binari...".	L'opzione dati binari puri non è supportata dal driver PostScript.	Aprire la finestra delle proprietà del driver PostScript, fare clic su **PostScript** e quindi sul pulsante **Avanzate**. L'opzione dati binari puri non è supportata. Sceglierne una diversa.
Viene stampata una pagina di errore PS.	Il lavoro di stampa potrebbe non essere PS.	Assicurarsi che il lavoro di stampa sia un lavoro PS. Verificare se l'applicazione software prevedeva che venisse inviato alla stampante un file di impostazione o di intestazione PS.
Il vassoio 2 opzionale non è selezionato nel driver.	Il driver della stampante non è stato configurato per riconoscere il vassoio 2 opzionale.	Aprire la finestra delle proprietà del driver PostScript e impostare la voce vassoio opzionale dell'opzione Dispositivo su **Installato**.

Memo

APPENDICE A

Specifiche

In questa appendice vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

- Specifiche della stampante
- Specifiche della carta

Specifiche della stampante

Elemento	Specifica e descrizione
Velocità di stampa	14 PPM (A4), 15 PPM (Lettera)
Risoluzione	1200 dpi(ML-1451N, espansione di memoria consigliata nell'ML-1450)
Durata prima stampa	Meno di 15 secondi
Durata riscaldamento	Meno di 40 secondi
Alimentazione	220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
Consumi	350 W in media durante il funzionamento / Meno di 12 W in modalità risparmio energetico
Rumore	Standby: Meno di 35 dB; In funzione: Meno di 48 dB
Toner	Cartuccia singola
Durata cartuccia del toner	6.000 pagine (con la cartuccia in dotazione 3.000 pagine), 5% di copertura
Ciclo operativo	Mensile: 12.000 pagine massimo
Peso	12.4 Kg
Peso confezione	Carta: 1,83 Kg Plastica: 0,33 Kg
Dimensioni esterne	361 (L) x 409 (P) x 294,5 (A) mm (senza optional)
Ambiente operativo	Temperatura: 10 ~ 32 °C; Umidità: 20 ~ 80 % RH
Emulazione	PCL 6, EPSON FX-850, PostScript 3 opzionale
RAM (Random Access Memory)	Standard 4 MB (16 MB standard in ML-1451N) Espandibile fino a 68 MB (80 MB in ML-1451N)) : 72 pin, EDO, nessuna parità, 60ns; 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB o 64 MB disponibili
Caratteri	1 bitmap, 45 scalabili (136 caratteri PS)
Passaggio interfaccia	Automatico (Parallela, USB, Rete)
Interfaccia	• 14PPM (A4) Standard parallela bidirezionale - Modalità supportate: Compatibile, Nibble, Byte, ECP • Interfaccia USB standard - conforme a USB 1.1 - 12 Mbps 1 porta • Rete opzionale (standard per ML-1451N) - Ethernet 10/100M Base T - Novell - TCP/IP e AppleTalk - LPD

Specifiche della carta

Panoramica

Questa stampante accetta diversi supporti, come fogli singoli (inclusi fogli di carta riciclata al 100%), buste, etichette, trasparenti e fogli di formato personalizzato. Le proprietà quali il peso, la composizione, la grana e il contenuto di umidità sono fattori importanti che influiscono sulle prestazioni della stampante e sulla qualità di stampa. La carta non conforme alle indicazioni fornite in questo manuale può causare i seguenti problemi:

- Scarsa qualità di stampa
- Aumento degli inceppamenti
- Usura precoce della stampante, con necessità di riparazione.

Note:

- Alcuni tipi di carta possono essere conformi a tutte le indicazioni di questo manuale e non dare comunque risultati soddisfacenti. Ciò potrebbe essere dovuto a una conservazione non corretta, a livelli di temperatura e di umidità non accettabili o ad altre variabili indipendenti da Samsung.
- Prima di acquistarne ingenti quantitativi, assicurarsi che la carta soddisfi i requisiti specificati in questa Guida. Prima di acquistare ingenti quantitativi di carta, fare sempre un test su un campione.

ATTENZIONE: L'utilizzo di carta non conforme alle specifiche può causare problemi alla stampante, con necessità di riparazione. Gli eventuali interventi di assistenza dovuti a tale causa non sono coperti dal contratto di garanzia di Samsung.

Formati della carta supportati

Vassoio 1 o Vassoio 2 opzionale	Dimensionia	Peso	Capacità[b]
Lettera	21,6 X 27,9 cm	Carta per scrivere da 60-105 g/m²	550 fogli di carta per scrivere da 75 g/m²
A4	21 X 29,7 cm		
Executive	19,1 X 26,7 cm		
Legale USA	21,6 X 35,6 cm		
B5 (JIS)	18,2 X 25,7 cm		
Folio	21,6 X 30 cm		

a. La stampante supporta una vasta gamma di formati dei supporti. Vedere "Stampa su cartoncino o supporti con formati personalizzati" a pagina 4.17.
b. La capacità può variare in base al peso e allo spessore dei supporti e alle condizioni ambientali.

Vassoio multifunzione	Dimensionia	Peso	Capacità[b]
Dimensioni minime (personalizzate)	9,0 X 14,8 cm	Carta per scrivere da 60 a 163 g/m²	100 fogli di carta per scrivere da 75 g/m²
Dimensioni massime (personalizzate)	21,6 X 35,6 cm		
Lucendi	Uguali ai formati carta minimi e massimi elencati sopra.	Spessore:0,10 X 0,14 mm	20 normale
Etichette[c]		Spessore:0,10 X 0,14 mm	25 normale
Buste		fino a 90 g/m²	fino a 10

a. La stampante supporta una vasta gamma di formati dei supporti. Vedere "Stampa su cartoncino o supporti con formati personalizzati" a pagina 4.17.
b. La capacità può variare in base al peso e allo spessore dei supporti e alle condizioni ambientali.
c. Ruvidità - da 100 a 250 (Sheffield)

Nota: Potrebbero verificarsi inceppamenti quando si utilizzano supporti di lunghezza inferiore a 148 mm. Per le migliori prestazioni, assicurarsi di conservare e maneggiare correttamente la carta. Vedere "Ambiente di immagazzinamento della carta e della stampante" a pagina A.6.

Indicazioni per l'utilizzo della carta

Per i migliori risultati, utilizzare carta normale da 90 g/m^2. Assicurarsi che la carta sia di buona qualità e che non presenti tagli, strappi, macchie, residui, polvere, arricciature, vuoti e bordi piegati.

Se non si è certi del tipo di carta che si sta caricando (carta per scrivere o riciclata), controllarne l'etichetta sulla confezione.

I seguenti problemi possono causare diminuzione della qualità di stampa, inceppamenti o persino danni alla stampante.

Sintomo	Problemi con la carta	Soluzione
Scarsa qualità di stampa o aderenza del toner. Problemi di alimentazione	Carta troppo umida, troppo ruvida, troppo liscia o con lettere in rilievo; risma difettosa	Provare un altro tipo di carta, compresa fra 100 ~ 250 Sheffield, 4 ~ 5 % di contenuto di umidità.
Spargimenti, inceppamenti, pieghe	Conservata in modo non corretto	Tenere la carta su una superficie piana e sigillata in una confezione a prova di umidità.
Aumento dell'ombreggiatura grigia di sfondo/usura della stampante	Troppo pesante	Utilizzare carta più leggera, aprire il vassoio di emissione posteriore.
Problemi di piegature eccessive durante l'alimentazione	Troppo umida, direzione della grana non corretta o costruzione a grana breve	• Aprire il vassoio di emissione posteriore. • Utilizzare carta a grana lunga.
Inceppamenti, danni alla stampante	Tagli o perforazioni	Non utilizzare fogli con tagli o perforazioni.
Problemi con l'alimentazione	Bordi frastagliati	Utilizzare carta di buona qualità

Note:

- Non utilizzare fogli di carta intestata stampati con inchiostri a basse temperature, come quelli utilizzati in alcuni tipi di termografia.
- Non utilizzare carta intestata con lettere in rilievo o sbalzate.
- La stampante utilizza il calore e la pressione per applicare il toner alla pagina. Assicurarsi che la carta colorata o i moduli prestampati utilizzino inchiostri compatibili con questa temperatura di fusione (200 °C per 0,1 secondi).

Specifiche della carta

Categoria	Specifiche
Contenuto acido	5,5 ~ 8 pH
Spessore	0,094 ~ 0,18 mm
Piegatura risma	Piatta entro 5 mm
Condizioni taglio bordi	Tagliata con lame affilate senza parti consumate visibili.
Compatibilità di fusione	Non deve presentare bruciature, fusioni, offset o provocare emissioni pericolose quando riscaldata fino a 200 °C per 0,1 secondi.
Grana	Grana lunga
Contenuto umidità	4 % ~ 6 % per peso
Ruvidità	100 ~ 250 Sheffield

A

Capacità di emissione carta

Vassoio di emissione	Capacità
Vassoio di emissione superiore (facciata verso il basso)	250 fogli di carta per scrivere da 75 g/m^2
Vassoio di emissione posteriore (facciata verso l'alto)	100 fogli di carta per scrivere da 75 g/m^2

Ambiente di immagazzinamento della carta e della stampante

L'immagazzinamento della carta e della stampante dovrebbe avvenire a temperatura ambiente e non deve essere né troppo secco né troppo umido. Tenere a mente che la carta è igroscopica; assorbe e perde rapidamente l'umidità.

Il calore unito all'umidità potrebbe danneggiare la carta. Il calore fa evaporare l'umidità della carta, mentre le basse temperature la fanno condensare sui fogli. I sistemi di riscaldamento e i condizionatori eliminano la maggior parte dell'umidità da una stanza. Quando una risma viene aperta e utilizzata, perde umidità, causando strisce e macchie. Il tempo umido o i raffreddatori d'acqua possono causare un aumento dell'umidità in una stanza. Quando la risma viene aperta e utilizzata, assorbe l'umidità in eccesso, causando stampe chiare e spargimenti di toner. Inoltre, con un aumento o diminuzione del contenuto di umidità, i fogli potrebbero deformarsi. Ciò potrebbe causare inceppamenti.

Di conseguenza, l'immagazzinamento e il maneggiamento della carta sono importanti quanto il processo stesso di produzione dei fogli. Le condizioni ambientali di immagazzinamento della carta influiscono direttamente sull'alimentazione dei fogli.

Non acquistare più carta di quanta se ne possa prevedibilmente utilizzare in un breve periodo di tempo (circa 3 mesi). La carta immagazzinata per lunghi periodi di tempo potrebbe essere soggetta a sbalzi di temperatura e di umidità, con conseguenti danni. È importante effettuare una pianificazione, per evitare danni a grandi quantità di carta.

La carta in risme sigillate può rimanere stabile per diversi mesi prima di essere utilizzata. Le confezioni di carta aperte sono più soggette a danni ambientali, specialmente se non sono avvolte in una confezione a prova di umidità.

L'ambiente di immagazzinamento della carta dovrebbe essere controllato per assicurare le migliori prestazioni della stampante. La temperatura ottimale è compresa fra i 20° e i 24°C, con un'umidità relativa del 45%-55%. Seguire queste indicazioni per effettuare una valutazione dell'ambiente di immagazzinamento della carta:

- La carta dovrebbe essere conservata a temperatura ambiente.
- L'aria non deve essere troppo secca o troppo umida, considerate le proprietà igroscopiche della carta.
- Per conservare in modo ottimale una risma di carta, si consiglia di riavvolgerla in una confezione a prova di umidità. Se l'ambiente della stampante è soggetto a sbalzi di temperatura, estrarre dalla confezione solo la quantità di carta necessaria per la giornata, per evitare cambiamenti indesiderati nel contenuto di umidità dei fogli.

Buste

La costruzione delle buste è fondamentale. I lembi delle buste variano in maniera considerevole non solo da un produttore a un altro, ma anche in una confezione dello stesso produttore. Una stampa ottimale su buste dipende dalla qualità delle buste. Quando si selezionano le buste, tenere in considerazione i seguenti elementi:

- **Peso**: Il peso di una busta non deve superare i 90 g/m^2, altrimenti si potrebbero verificare inceppamenti.
- **Costruzione**: Prima di stampare, le buste vanno tenute su una superficie piatta, non dovrebbero presentare una curvatura superiore a 6 mm e non devono contenere aria.
- **Condizione**: Le buste non devono essere spiegazzate, intaccate o comunque danneggiate.
- **Temperatura**: Utilizzare buste compatibili con il calore e la pressione della stampante.
- **Formato**: Utilizzare solo buste dei seguenti formati:

	Minimo	Massimo
Vassoio multifunzione	90 X 148 mm	216 X 356 mm
Vassoio 2 opzionale	148 X 210 mm	216 X 356 mm

Note:

- Per stampare le buste, utilizzare solo il vassoio multifunzione.
- Potrebbero verificarsi inceppamenti quando si utilizzano supporti di lunghezza inferiore a 148 mm. Tali inceppamenti potrebbero essere causati da fogli danneggiati dalle condizioni ambientali. Per le migliori prestazioni, assicurarsi di conservare e maneggiare correttamente la carta. Vedere “Ambiente di immagazzinamento della carta e della stampante” a pagina A.6.

Buste con giunture su entrambi i lati

Questo tipo di busta presenta giunture verticali su entrambe le estremità, anziché giunture diagonali. Potrebbero essere più soggette a spiegazzamenti. Assicurarsi che la giuntura si estenda fino all'angolo della busta, come mostrato di seguito.

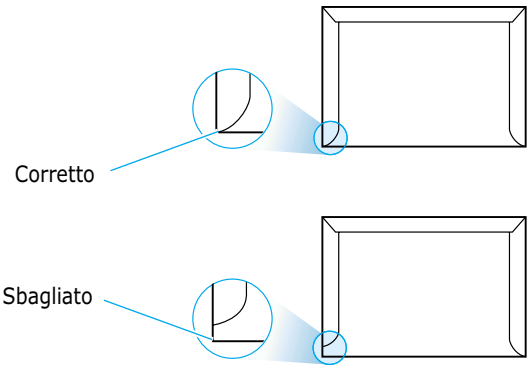

Buste con strisce o lembi adesivi

Le buste con strisce adesive o con più lembi devono utilizzare adesivi compatibili con il calore e la pressione della stampante. I lembi e le strisce in eccesso possono causare spiegazzamenti, arricciatura o persino inceppamenti e possono eventualmente danneggiare il fusore.

Margini della busta

Di seguito vengono forniti i margini di indirizzo tipici per una busta No. 10 o DL.

Tipo di indirizzo	Minimo	Massimo
Indirizzo del mittente	15 mm	51 mm
Indirizzo del destinatario	51 mm	89 mm

Note:

- Per la migliore qualità di stampa, posizionare i margini ad almeno 15 mm dal bordo della busta.
- Non stampare sull'area di sovrapposizione delle giunture della busta.

Immagazzinamento delle buste

La corretta conservazione delle buste contribuisce alla qualità di stampa. Le buste vanno tenute su una superficie piana. Se la busta contiene aria, creando bolle, potrebbe spiegazzarsi durante la stampa. Vedere "Stampa su buste" a pagina 4.12.

Etichette

ATTENZIONE:
- Per evitare danni alla stampante, utilizzare solo etichette consigliate per le stampanti laser.
- Per evitare danni gravi, utilizzare sempre il vassoio multifunzione per stampare le etichette e utilizzare sempre il vassoio di emissione posteriore.
- Non stampare sullo stesso foglio di etichette più di una volta e non stampare parzialmente un foglio di etichette.

Quando si selezionano le etichette, tenere in considerazione la qualità di ciascun elemento:

- **Adesivi**: Il materiale adesivo dovrebbe essere stabile alla temperatura di fusione della stampante di 200 °C.
- **Disposizione**: Utilizzare solo etichette che non presentino parti posteriori esposte. Le etichette possono staccarsi dai fogli, causando pericolosi inceppamenti.
- **Pieghe**: Prima della stampa, le etichette vanno tenute su una superficie piana e non devono presentare una curvatura superiore a 13 mm in tutte le direzioni.
- **Condizione**: Non utilizzare etichette con piegature, bolle o segni di distaccamento.

Vedere "Stampa su etichette" a pagina 4.14.

Lucidi

I lucidi utilizzati nella stampante devono poter sopportare la temperatura di fusione della stampante, di 200 °C.

ATTENZIONE: Per evitare danni alla stampante, utilizzare solo lucidi consigliati per le stampanti laser.

Vedere "Stampa su lucidi" a pagina 4.15.

APPENDICE B

Utilizzo della stampante con Macintosh

La stampante supporta il sistema Macintosh con un'interfaccia USB incorporata oppure una scheda di interfaccia di rete 10/100Base-TX (opzione per ML-1450). Quando si stampa un file dal Macintosh, è possibile utilizzare il driver QPDL per supportare le principali funzioni di stampa della stampante. È anche possibile utilizzare il driver PostScript installando il file PPD.

In questa appendice vengono discussi i seguenti argomenti:

- Installazione Macintosh
- Uso del driver QPDL
- Uso del driver PS

Installazione Macintosh

Requisiti di sistema

Per utilizzare la stampante ML-1450 e il relativo software con un Macintosh, il sistema dovrebbe disporre di quanto segue:

Requisiti hardware del Macintosh

- Uno dei seguenti modelli Macintosh:
  -Serie Power Macintosh (solo per il collegamento in rete)
  -Power Macintosh G3, G4
  -serie iMac
  -serie iBook
  -Power Book series
- Interfaccia USB o interfaccia di rete (solo per il collegamento in rete)

Requisiti di sistema del Macintosh

- Per il collegamento in rete: System 7.6 o superiore
- Per il collegamento USB: System 8.6 o superiore

Requisiti hardware della stampante

- SIMM PS (solo per l'utente di driver PS. opzione per SIMM PS)
- Interfaccia di rete (solo per il collegamento in rete. L'interfaccia di rete è opzionale per l'ML-1450. L'ML-1451N sono state fornite con un'interfaccia di rete incorporata.)

B

Collegamento al Macintosh

È possibile collegare la stampante al Macintosh usando l'interfaccia USB o l'interfaccia di rete.

Collegamento USB

Il cavo USB non viene fornito con la stampante. Acquistare un cavo conforme allo standard USB 1.0 oppure 1.1.

1 Spegnere la stampante e il computer.

2 Afferrare il cavo USB in modo che l'icona sia rivolta verso l'alto e collegarlo al connettore USB della stampante.

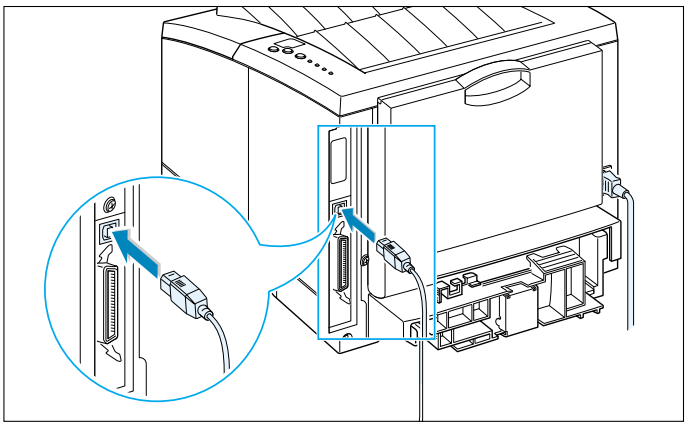

3 Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB disponibile sul computer Macintosh. In caso di problemi di collegamento, consultare la documentazione del computer.

Nota: Se si sta utilizzando un hub USB, collegare il cavo della stampante al primo livello dell'hub, altrimenti la stampante potrebbe funzionare in modo scorretto. Se la stampante non funziona con l'hub, collegarla direttamente alla porta USB.

Collegamento di rete

Se si dispone di una stampante in cui è installata una scheda di interfaccia di rete 10/100Base-TX (standard per ML-1451N, opzionale per l'ML-1450), è possibile collegarla a una rete Ethernet. Usare un cavo a doppino ritorto Categoria 5 con connettori RJ-45 per T Ethernet 10/100Base.

1 Collegare un'estremità del cavo di rete al connettore del cavo a doppino ritorto sul retro della stampante.

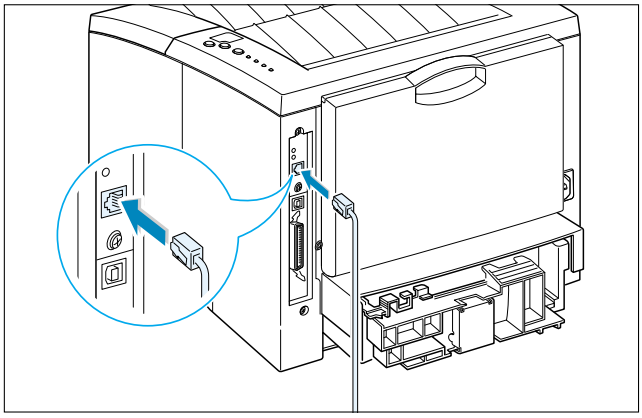

2 Collegare l'altra estremità all'hub di rete.

Nota: è necessario configurare la stampante per la rete. Per informazioni sulla configurazione della stampante, consultare la Guida dell'utente della rete.

Installazione del software per Macintosh

1 Spegnere il computer e la stampante.

2 Inserire il CD-ROM fornito con la stampante nell'unità CD-ROM.

3 Fare doppio clic su **ML-1450** sul desktop Macintosh.

4 Fare clic sull'icona **Samsung Printer installare** corrispondente alla lingua desiderata.
Per visualizzare la guida dell'utente, fare clic su User's Guide.

5 Scegliere **Continua** e quindi **Continua**.

6 Verrà visualizzata la finestra Samsung Printer installare.
Selezionare il tipo di installazione tra le due opzioni proposte:

- **Installazione Standard** : selezionando questa opzione verrà caricato il file PPD e verrà installato il driver QPDL.
- **Installazione ad Hoc** : selezionando questa opzione sarà possibile scegliere quali componenti installare.
  Se si desidera utilizzare il driver QPDL, è necessario installarlo.
  Se si desidera utilizzare il driver PostScript, è necessario installare il file PPD.
  Se si desidera utilizzare il programma Adobe Acrobat Reader, è necessario installarlo.

7 Fare clic su **Installa**.

8 Al termine dell'installazione, fare clic su **Esci**.

Uso del driver QPDL

Se si desidera usare il driver QPDL della stampante sul Macintosh, procedere come segue.

Il metodo di installazione del driver QPDL è diverso per il collegamento USB e il collegamento di rete.

Installazione del driver QPDL sul Macintosh collegato mediante USB

1 Dal menu **Apple**, selezionare **Chooser**.

2 Dal pannello sinistro della finestra Scelta risorse, fare clic su **SAMSUNG QPDL**. Dopodiché, il nome del driver Samsung QPDL verrà visualizzato nel pannello destro della finestra Scelta Risorse.

3 Fare clic sul driver Samsung QPDL e chiudere la finestra Scelta Risorse.

4 Viene visualizzata una casella di messaggi che indica che la stampante corrente è stata modificata. Fare clic su **OK**.

5 Dopodiché viene visualizzata l'icona della stampante Samsung QPDL creata come stampante desktop.

B

Installazione del driver QPDL sul Macintosh collegato alla rete

1 Dal menu **Apple**, selezionare **Chooser**.

2 Scegliere **SAMSUNG QPDL**. Il nome della stampante verrà visualizzato nella lista. Selezionare **SEC000xxxxxxxxx** (dove **xxxxxxxxx** sarà diverso per ciascun prodotto) dal riquadro delle stampanti e chiudere la finestra Scelta risorse.

3 Una volta completata l'installazione, sulla scrivania sarà visualizzata un'icona della stampante.

Stampa da un Macintosh

Quando si stampa con un Macintosh, è necessario controllare l'impostazione del software della stampante in ciascuna applicazione utilizzata. Per stampare da un Macintosh, procedere come segue.

1 Aprire un'applicazione Macintosh e selezionare il file da stampare.

2 Aprire il menu **File** e fare clic su **Imposta pagina** (**Document Setup** in alcune applicazioni). Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta pagina.

3 Scegliere il formato della carta, l'orientamento, il tipo di carta e le altre opzioni e fare clic su **OK**.

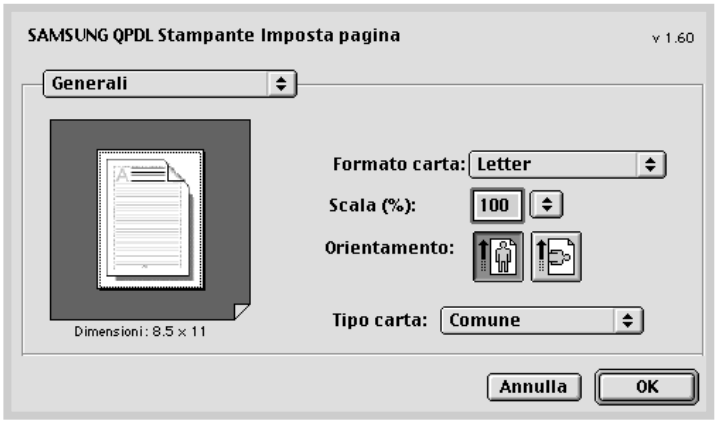

Scegliere **Filigrana** se si desidera aggiungere una filigrana a ciascuna pagina del documento per mettere in evidenza la sua funzione o indicare in che modo essa va gestita. Per ulteriori dettagli sull'opzione Filigrana, vedere a pagina 5.21.

4 A questo punto, aprire il menu **File** e fare clic su **Stampante**. Viene visualizzata la finestra di dialogo principale delle impostazioni della stampante.

5 Scegliere il numero di copie e specificare le pagine da stampare. Per informazioni sulle funzioni avanzate, selezionare l'opzione desiderata. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina B.9.

Selezionare l'opzione desiderata per le funzioni di stampa avanzate.

6 Fare clic su **Stampa** dopo aver finito di controllare le impostazioni.

Stampa avanzata

La finestra di dialogo Imposta pagina contiene cinque categorie di proprietà di impostazione della pagina. Qui di seguito è riportato il nome di ciascuna proprietà.

-Sicurezza/Qualità (Darkness/Quality)
-Layout
-Colori (Color)
-Stampa in background (Background Printing)
-Alimentazione (Paper Source)

Le figure seguenti visualizzano ciascuna proprietà della finestra di dialogo Imposta pagina.

Sicurezza/Qualità (Darkness/Quality)

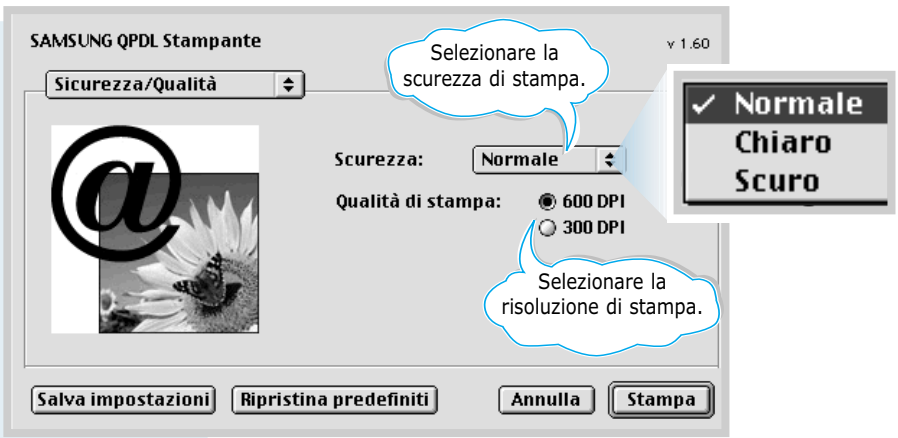

Layout

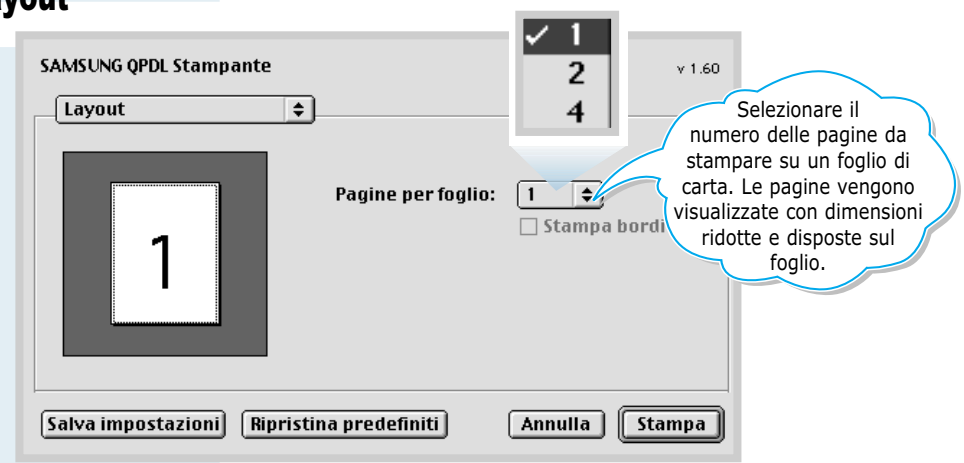

Colori (Color)

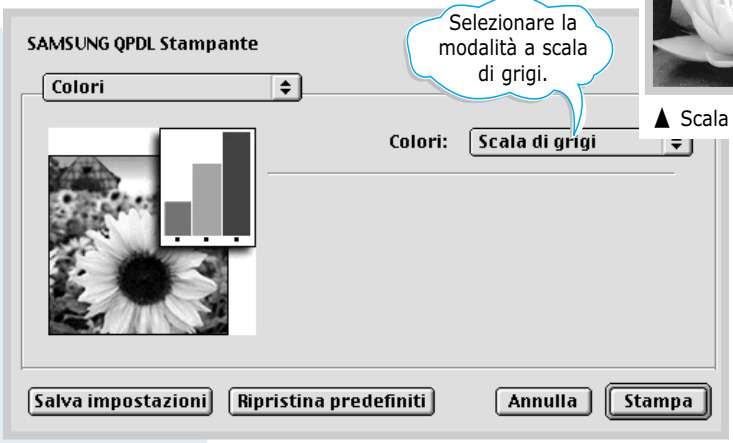

▲ Scala di grigi ▲ Bianco e nero

Stampa in background (Background Printing)

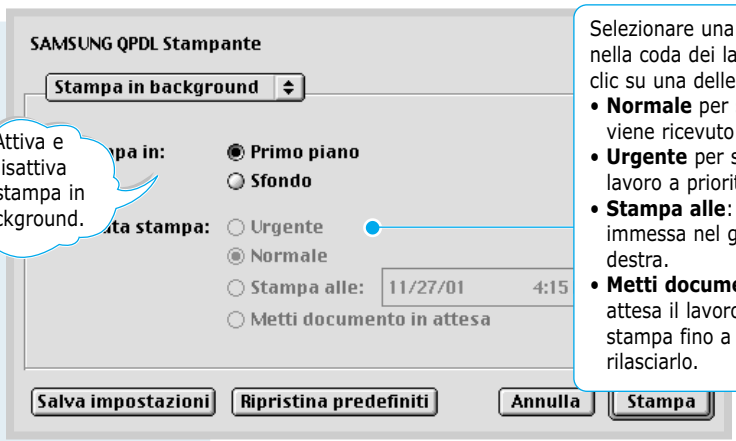

Selezionare una priorità per il lavoro di stampa nella coda dei lavori in attesa di stampa; fare clic su una delle seguenti opzioni:

- **Normale** per stampare nell'ordine in cui viene ricevuto il lavoro.
- **Urgente** per stampare prima di qualsiasi lavoro a priorità normale.
- **Stampa alle**: per stampare all'ora specifica immessa nel giorno e nell'ora dei campi a destra.
- **Metti documento in attesa** per mettere in attesa il lavoro di stampa nella coda di stampa fino a quando non si è pronti a rilasciarlo.

Alimentazione (Paper Source)

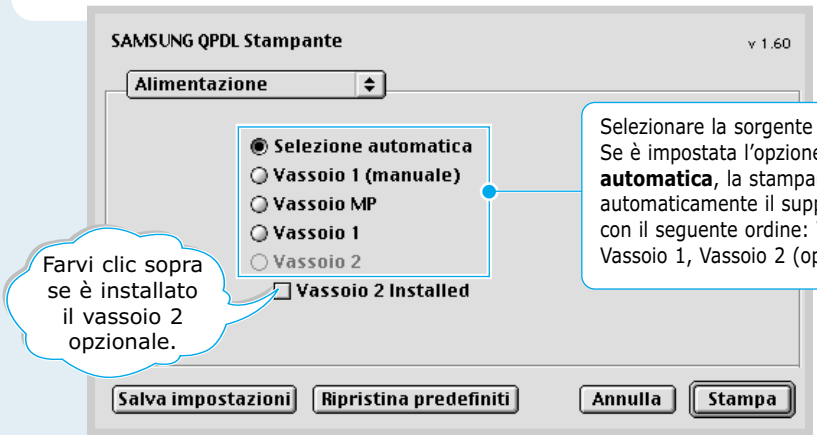

Selezionare la sorgente corrispondente. Se è impostata l'opzione **Selezione automatica**, la stampante seleziona automaticamente il supporto di stampa con il seguente ordine: Vassoio MP, Vassoio 1, Vassoio 2 (opzionale).

Uso del driver PS

Se si desidera utilizzare il driver PS installato sul computer Macintosh, è necessario installare il file PPD per accedere alle funzioni della stampante e consentire al computer di comunicare con essa.

Il metodo di installazione del file PPD è diverso per il collegamento USB e il collegamento di rete.

Installazione del file PPD sul Macintosh collegato mediante USB

Nota: la posizione di **Desktop Printer Utility** può variare a seconda della versione di sistema operativo installata.

1. Per installare il file PPD nel computer, seguire le istruzioni fornite a pagina B.4.
2. Aprire il **Macintosh HD** e fare doppio clic su **Application**.
3. Fare doppio clic su **Utilities**.
4. Fare doppio clic su **Desktop Printer Utility**.
5. Selezionare **LaserWriter 8** e selezionare **Printer (USB)** nella casella di riepilogo. Fare quindi clic su **OK**.
6. Fare clic sul pulsante **Change** nella sezione USB Printer Selection. Il nome della stampante viene visualizzato nell'elenco.
7. Fare clic su **ML-1450** e quindi su **OK**.
8. Fare clic sul pulsante **Auto Setup** nella sezione PostScript Printer Description (PPD) File.

   Se Auto Setup non funziona correttamente, fare clic su **Select PPD** e scegliere **Samsung ML-1450 Series**.
9. Al termine dell'installazione, fare clic sul pulsante **Create**.
10. Fare clic sul pulsante **Save** per salvare l'ML-1450 come stampante desktop.

Installazione del file PPD sul Macintosh collegato alla rete

1 Per installare il file PPD nel computer, seguire le istruzioni fornite a pagina B.4.

2 Dal menu **Apple**, selezionare **Chooser**.

3 Fare clic su **LaserWriter 8** (il driver PostScript fornito con il Macintosh). Il nome della stampante viene visualizzato nell'elenco. Selezionare **SEC000xxxxxxxxx** dalla casella stampante (dove **xxxxxxxxx** varia a seconda di ciascun prodotto).

4 Al termine dell'installazione, viene visualizzata l'icona della stampante creata come stampante desktop.

Se Auto Setup non funziona correttamente, fare clic su **Select PPD** e scegliere **Samsung ML-1450 Series**, quindi fare clic su **OK**.

Stampa da un Macintosh

Per stampare da un Macintosh, procedere come segue.

1 Aprire un'applicazione Macintosh e selezionare il file da stampare.

2 Aprire il menu **File** e fare clic su **Print**. Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni principali della stampante.

3 Scegliere il numero di copie e specificare le pagine da stampare. Per informazioni sulle funzioni avanzate, selezionare l'opzione desiderata.

4 Fare clic su **Print** dopo aver controllato le impostazioni.

APPENDICE C

Stampa della applicazioni DOS

La stampante è principalmente una stampante Windows, ma è anche possibile stampare da un programma software DOS software utilizzando l'utilità Pannello di controllo remoto inclusa nel CD-ROM della stampante ML-1450.

In questa appendice vengono discussi i seguenti argomenti:

- Informazioni sul Pannello di controllo remoto per DOS
- Installazione del Pannello di controllo remoto per gli utenti DOS
- Selezione delle impostazioni di stampa

Informazioni sul Pannello di controllo remoto per DOS

Gli utenti DOS hanno accesso a molte funzioni della stampante mediante driver specifici della stampante DOS; tuttavia, molti produttori di software non sviluppano driver della stampante per i programmi software. La stampante Samsung ML-1450 fornisce il pannello di controllo software per DOS per un migliore controllo della stampante nel caso in cui i driver della stampante DOS non siano disponibili o quando determinate impostazioni di stampa non sono disponibili con i programmi software DOS.

Nota: Il Pannello di controllo remoto della stampante ML-1450 non è un driver della stampante. Va utilizzato per selezionare le impostazioni di stampa non disponibili con i programmi software DOS. I driver della stampante sono forniti dai produttori dei programmi software DOS. Se il programma software DOS non include un driver della stampante Samsung, contattare il produttore del programma software o utilizzare un altro driver.

Installazione del Pannello di controllo remoto per gli utenti DOS

L'utilità Pannello di controllo remoto è inclusa nel CD-ROM del software della stampante.

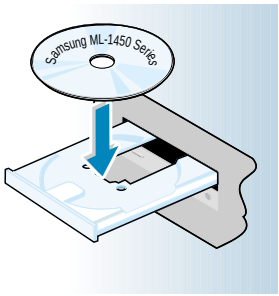

1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità. L'installazione viene iniziata automaticamente.

Se l'unità CD-ROM non viene attivata automaticamente:

Selezionare **Esegui** dal menu **Avvio/Start** e digitare **x:\cdsetup.exe** nella casella Apri (dove **x** è la lettera corrispondente all'unità CD-ROM), quindi fare clic su **OK**.

2 Quando viene visualizzata la schermata di apertura, selezionare la lingua desiderata.

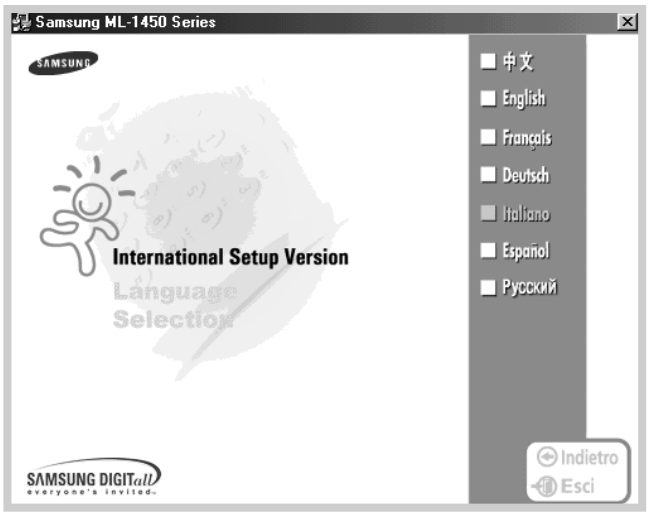

3 Fare clic su **Installa il software-III Samsung sul PC (winRCP)**.

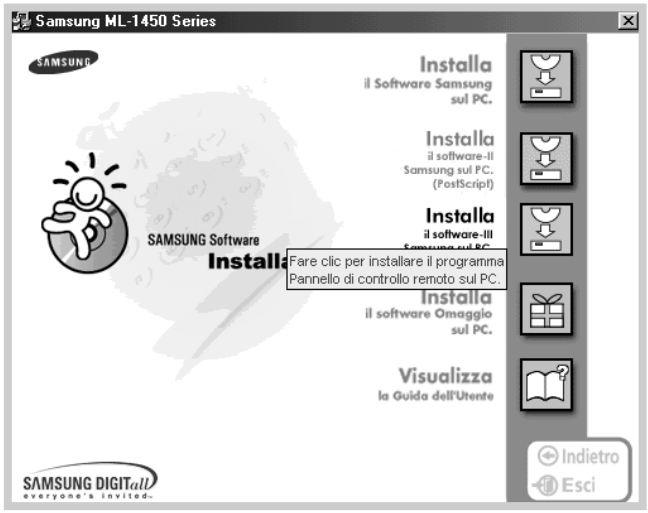

4 Fare clic su **Avanti**.

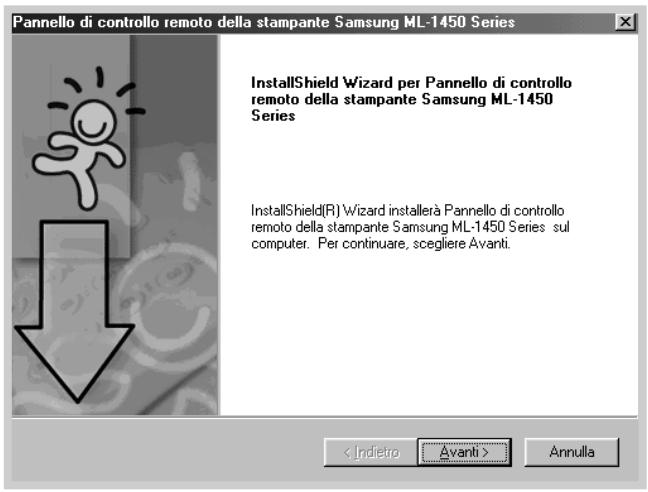
Pannello di controllo remoto della stampante Samsung ML-1450 Series
InstallShield Wizard per Pannello di controllo remoto della stampante Samsung ML-1450 Series
InstallShield(R) Wizard installerà Pannello di controllo remoto della stampante Samsung ML-1450 Series sul computer. Per continuare, scegliere Avanti.
< Indietro
Avanti >
Annulla

5 I file vengono copiati nell'apposita directory.

6 Fare clic sul pulsante **Fine**.

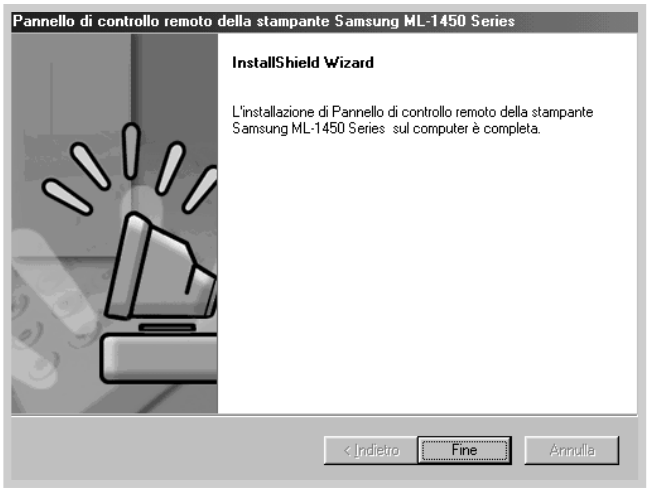
Pannello di controllo remoto della stampante Samsung ML-1450 Series
InstallShield Wizard
L'installazione di Pannello di controllo remoto della stampante Samsung ML-1450 Series sul computer è completa.
< Indietro
Fine
Annulla

Disinstallazione del Pannello di controllo remoto

L'icona Uninstall del gruppo di programmi della serie ML-1450 consente di selezionare e rimuovere uno o tutti i componenti del sistema di stampa Windows ML-1450.

1 Scegliere **Programmi(Tutti i programmi)** dal menu **Avvio(Start)**.

2 Scegliere **Samsung ML-1450 Series** e quindi **Disinstalla Pannello di controllo remoto**.

3 Fare clic su **OK**.

4 Il Pannello di controllo remoto di Samsung ML-1450 Series e tutti i relativi componenti verranno eliminati dal computer.

5 Fare clic sul pulsante **Fine**.

Selezione delle impostazioni di stampa

Quando si esegue DOS, è possibile utilizzare il Pannello di controllo remoto per selezionare le impostazioni di stampa che potrebbero non essere disponibili da alcuni programmi DOS. In genere, le impostazioni di stampa selezionate da un programma software DOS hanno la priorità su quelle selezionate nel Pannello di controllo remoto di ML-1450 Series.

Avvio del Pannello di controllo remoto

1 Scegliere **Programmi** dal menu **Avvio**.

2 Scegliere **Samsung ML-1450 Series** e quindi **Pannello di controllo remoto**.

3 La finestra di dialogo consente l'accesso a tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo della stampante. Se opportuno, scegliere altre schede nella parte superiore della finestra di dialogo per accedere ad altre funzionalità.

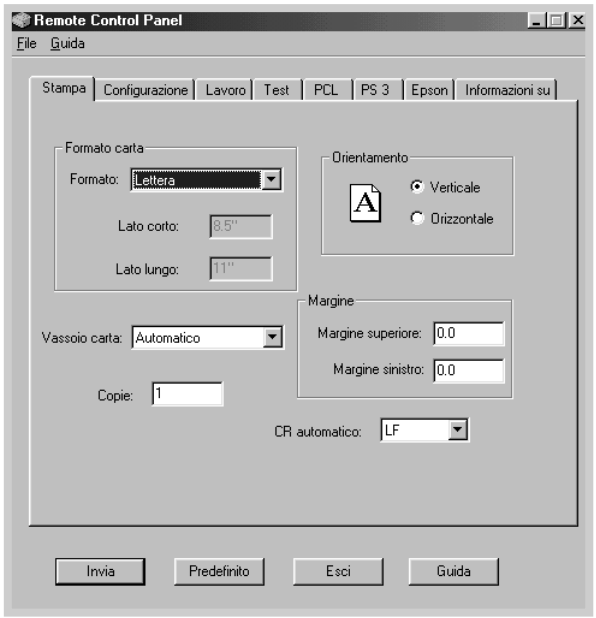

4 Una volta completate le impostazioni della stampante, fare clic su **Invia** finché la finestra di dialogo Print si chiuderà.

Il Pannello di controllo remoto consente di selezionare la seguenti funzioni:

Stampa

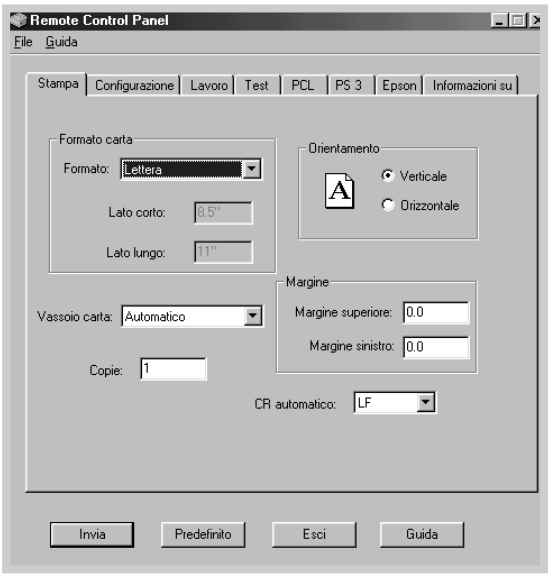

- **Formato carta** imposta il formato della carta.
- **Vassoio carta** imposta la sorgente carta predefinita.
- **Copie** imposta il numero di copie stampate per ciascuna pagina.
- **Orientamento** determina l'orientamento della stampa sulla pagina.
- **Margine superiore** imposta il margine superiore del materiale di stampa.
- **Margine sinistro** imposta il margine sinistro del materiale di stampa.
- **CR automatico** imposta come la stampante esegue il ritorno a capo.

Configurazione

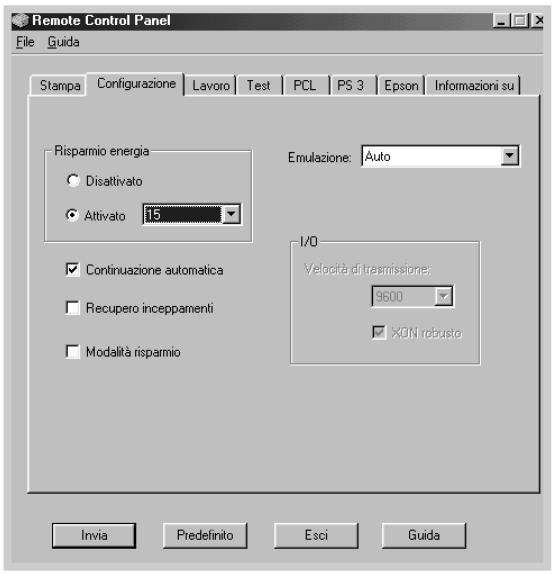

- **Emulazione** consente di scegliere la funzione di emulazione per stampare un documento tra **Automatico** e **PCL**. L'impostazione predefinita è **Automatico**.
- **Risparmio energia** determina l'intervallo di tempo che la stampante lascia trascorrere dopo la stampa di un lavoro prima di passare allo stato di alimentazione ridotta. Se la stampante viene utilizzata di frequente, selezionare **Disattivato** per avere la stampante sempre pronta a stampare con il tempo minimo di riscaldamento. Avere la stampante calda e pronta a stampare comporta un maggiore consumo di elettricità.
- **Continuazione automatica** determina l'azione della stampante quando un lavoro di stampa ad alimentazione manuale viene inviato alla stampante e il vassoio multifunzione è privo di carta. Se questa casella è selezionata, dopo 15 secondi la stampante preleverà la carta dal Vassoio1 o dal Vassoio2 opzionale. In caso contrario la stampante rimarrà in attesa che la carta venga caricata nel vassoio multifunzione.
- **Recupero inceppamenti** determina l'azione della stampante quando si verifica un inceppamento della carta. Se l'opzione non è selezionata, la stampante non ristamperà la pagina che si è inceppata. Se è selezionata, la stampante manterrà in memoria l'immagine di una pagina in corso di stampa fino al segnale che la stampa della pagina è stata completata. La stampante ristampa tutte le pagine inceppate.
- **Modalità risparmio** determina la quantità di toner utilizzata durante la stampa. Se l'opzione è selezionata, durante la stampa verrà risparmiato toner. Per impostazione predefinita l'opzione non è selezionata e verrà utilizzato il 100% di inchiostro.

Lavoro

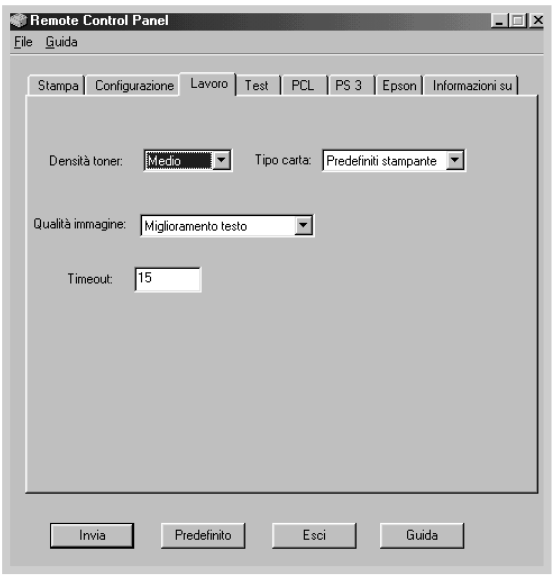

- **Densità toner** determina la densità di toner della pagina. Il valore predefinito è **Medio**.

- **Tipo carta** fornisce alla stampante informazioni sul tipo di carta da utilizzare per un lavoro di stampa. Per i migliori risultati, impostare questa opzione sul tipo di carta caricato nel vassoio della stampante. Quando si utilizza carta normale, impostare l'opzione su **Predefiniti stampante**.

- **Qualità immagine** migliora la qualità di stampa di testi e immagini e rende più uniformi caratteri e immagini. Il valore predefinito è **Miglioramento testo**.

- **Timeout** determina (in secondi) il tempo di attesa prima della stampa dell'ultima pagina di un lavoro di stampa che non termina con un comando di stampa della pagina o con un carattere di avanzamento modulo. Il valore deve essere compreso tra 0 e 300 secondi.

Test

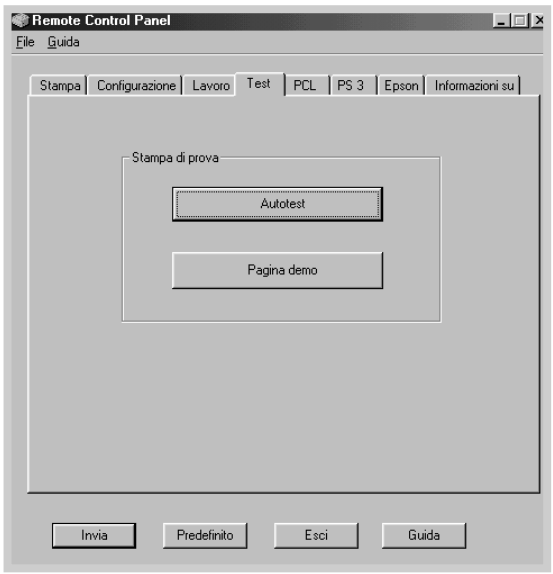

- **Autotest** stampa la pagina di configurazione. Viene stampato un elenco delle impostazione predefinite dell'utente, delle opzioni installate e viene specificata la memoria della stampante disponibile.

- **Pagina demo** stampa la pagina di prova. Mostra le funzioni e le specifiche della stampante.

PCL

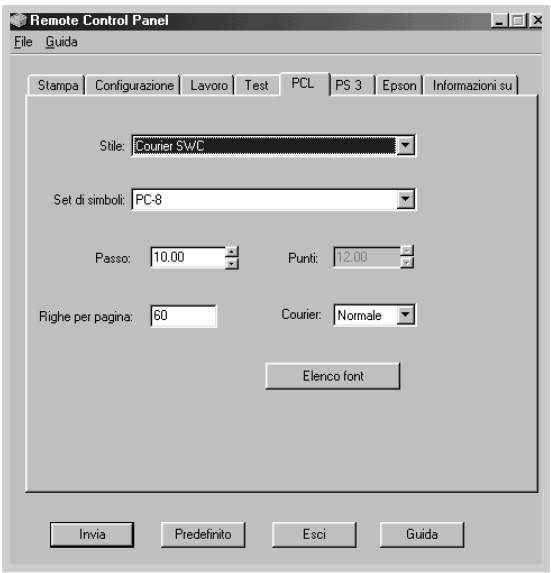

- **stile** consente di selezionare il carattere desiderato. Questa impostazione viene ignorata se il font viene specificato dall'applicazione software.

- **Set di simboli** determina il set di caratteri. Un set di caratteri è una serie di caratteri alfabetici e numerici, di punteggiatura e di simboli speciali utilizzati durante la stampa con un carattere selezionato.

- **Passo** imposta il passo del font (solo se è stato selezionato un font a spazio singolo scalabile). Il passo si riferisce al numero di caratteri a spazio fisso in un pollice orizzontale digitato.

- **Punti** imposta le dimensioni in punti del font (solo se è stato selezionato un font tipografico scalabile). Le dimensioni in punti si riferiscono all'altezza dei caratteri nel font. Un punto equivale a circa 1/72 di pollice. È possibile selezionare dimensioni in punti da 4 a 999,75 con incrementi di 0,25 punti.

- **Righe per pagina** imposta il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Questa impostazione può andare da 5 a 128 righe per pagina.

- **Courier** determina il tipo del carattere Courier: Normale o Scuro.

- **Elenco font** stampa l'elenco con tutti i font disponibili per l'emulazione PCL.

Quando si installa l'opzione PS, è possibile usare le seguenti funzioni.

PS 3

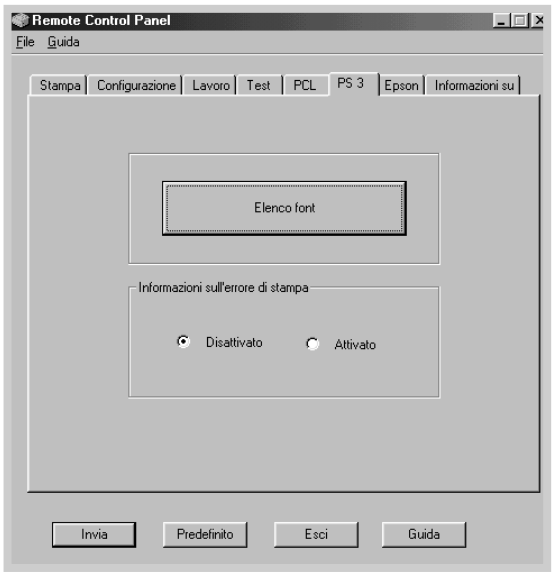

- **Elenco font** stampa l'elenco con tutti i font disponibili per PostScript (disponibile solo quando è installata l'opzione PostScript).

- **Informazioni sull'errore di stampa** determina l'azione della stampante quando si verifica un errore nell'interprete PS. Se il valore è **Disattivato**, qualora si verifichi un errore nell'interprete PS, le informazioni relative all'errore non saranno stampate; se il valore è **Attivato** le informazioni saranno stampate.

EPSON

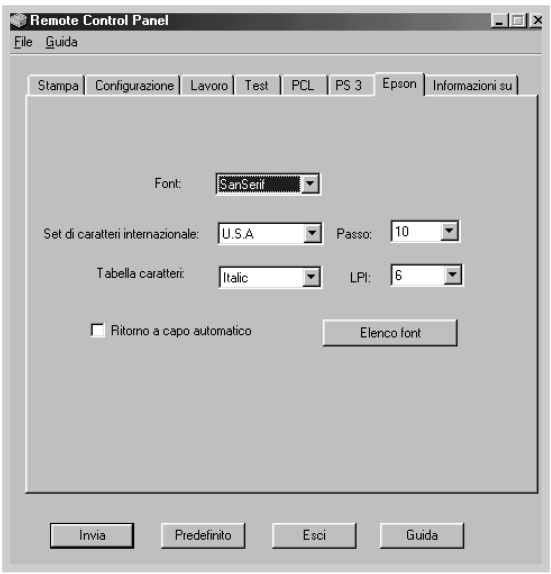

- **Font** determina il font. Il valore predefinito è SanSerif.
- **Set di caratteri internazionale** determina il set di caratteri internazionali. Un set di un massimo di 12 caratteri che corrisponde ai simboli utilizzati in vari paesi.
- **Passo** determina la posizione dei caratteri stampati.
- **Tabella caratteri** determina la tabella dei caratteri. Una serie contenente fino a 256 caratteri che possono essere rappresentati da un codice di caratteri da un byte.
- **LPI** determina il numero di righe nella pagina.
- **Ritorno a capo automatico** determina il ritorno a capo automatico.
- **Elenco font** stampa l'elenco di font EPSON della stampante correntemente disponibili.

Memo

APPENDICE D

Utilizzo del driver PostScript per Windows

Per utilizzare il driver PostScript fornito con il CD-ROM o i dischetti del sistema per stampare un documento, utilizzare le informazioni fornite in questa appendice.

In questa appendice vengono discussi i seguenti argomenti:

- Impostazione della stampante con l'opzione PS
- Installazione dei file PPD
- Accesso alle funzioni del driver della stampante PS

Impostazione della stampante con l'opzione PS

Per utilizzare il driver PostScript per stampare un documento, la stampante deve includere:

- SIMM PS (Opzionale)
- 12 MB o più di RAM. ML-1450 viene fornita con 4 MB di RAM ed è pertanto necessario aggiungere altri 8 MB o più di RAM. ML-1451N sono fornite con 16 MB di RAM e pertanto non è necessario aggiungere RAM.

Per istruzioni sull'installazione delle opzioni della stampante, vedere l'appendice F, "Opzioni della stampante".

Installazione dei file PPD

I file PPD, insieme al driver PostScript, hanno accesso alle funzioni della stampante e consentono al computer di comunicare con la stampante. Il CD-ROM della stampante ML-1450 include un programma di installazione dei file PPD.

Note:

- Per installare il driver della stampante PostScript, potrebbe essere necessario utilizzare i file del sistema operativo del CD-ROM o dei dischetti originali forniti con il sistema.
- Se si dispone di un driver PostScript 3 e si desidera utilizzarlo, è necessario installare il file PPD PostScript 3, incluso nel CD-ROM della stampante ML-1450.

Prima di installare i file PPD, assicurarsi che la stampante e il computer siano collegati correttamente con un 'interfaccia parallela, USB con un'interfaccia di rete opzionale. Per informazioni su:

- Connessione all'interfaccia parallela, vedere a pagina 2.8.
- Connessione a un'interfaccia USB, vedere a pagina 2.17, "Installazione del driver USB". Per utilizzare l'interfaccia USB, è necessario installare il driver della porta USB.
- Connessione a un'interfaccia di rete opzionale, vedere a pagina F.5, "Scheda di interfaccia di rete".

Installazione del driver PS per Windows 95/98/Me/NT

1 Inserire il CD-ROM fornito con la stampante nella relativa unità.

Se l'unità CD-ROM non viene eseguita automaticamente: selezionare **Esegui** dal menu **Avvio/Start** e digitare **x:\cdsetup.exe** nella casella Apri (dove **x** è la lettera corrispondente all'unità CD-ROM), quindi fare clic su **OK**.

2 Quando viene visualizzata la schermata di apertura, selezionare la lingua desiderata.

3 Fare clic su **Installa il software-II Samsung sul PC (PostScript)**.

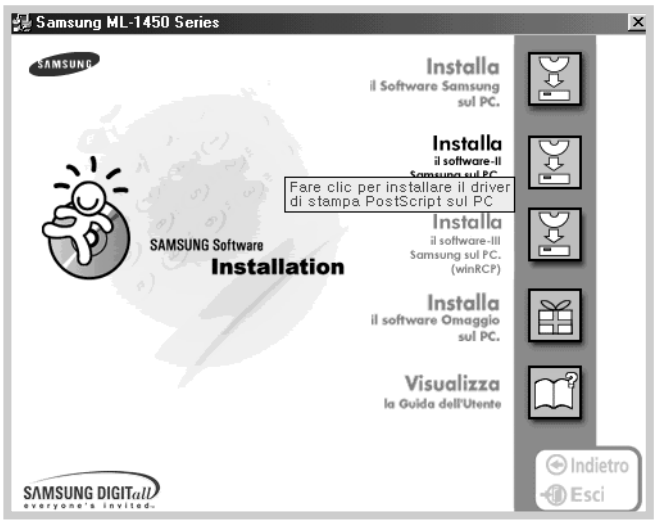

4 Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti. Fare clic su **Avanti**.

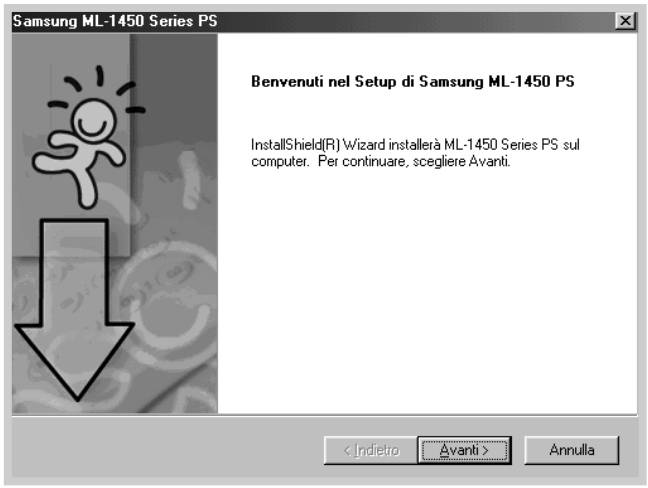
Samsung ML-1450 Series PS
Benvenuti nel Setup di Samsung ML-1450 PS
InstallShield(R) Wizard installerà ML-1450 Series PS sul computer. Per continuare, scegliere Avanti.
< Indietro
Avanti >
Annulla

5 Selezionare **Stampante locale**. Fare clic su **Avanti**.

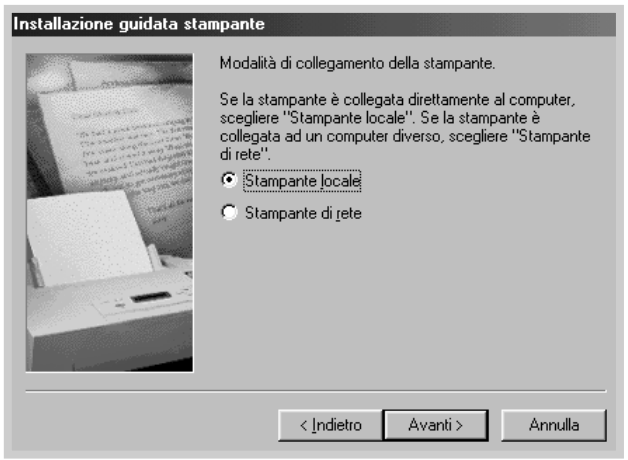
Installazione guidata stampante
Modalità di collegamento della stampante.
Se la stampante è collegata direttamente al computer, scegliere "Stampante locale". Se la stampante è collegata ad un computer diverso, scegliere "Stampante di rete".
Stampante locale
Stampante di rete
< Indietro
Avanti >
Annulla

Codici delle lingue

Codice	Lingua
DEU	Tedesco
ENG	Inglese
ESN	Spagnolo
FRN	Francese
ITA	Italiano
CHS	Chinese

6 Fare clic su **Disco driver**, quindi su **Sfoglia** e selezionare:

- per Windows 9x/98, **x:\1450\Ita**(o il codice della lingua desiderata.)**\addprint\ps\Win9598\level2**
- per Windows Me, **x:\1450\Ita**(o il codice della lingua desiderata.)**\addprint\ps\WinMe\level2**
- per Windows NT 4.0, **x:\1450\Ita**(o il codice della lingua desiderata.)**\addprint\ps\WinNT\level2**

dove **x** rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM, quindi fare clic su **OK**.

7 Fare clic su **Avanti**.

Installazione guidata stampante
Scegliere il produttore e il modello della stampante. Se la stampante dispone di un disco di installazione, scegliere Disco driver. Se la stampante non è nell'elenco, consultare la documentazione e scegliere una stampante compatibile.
Stampanti:
Samsung ML-1450 Series PS
Disco driver...
< Indietro
Avanti >
Annulla

Nota: Se durante l'installazione del driver viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto di inserire il CD per Windows, inserire il CD-ROM per Windows fornito con la stampante nell'unità CD-ROM. Fare clic su **Sfoglia** e quindi selezionare l'unità CD-ROM o fare clic su **OK**.

8 I file vengono copiati nell'apposita directory.

9 Fare clic su **Avanti**.

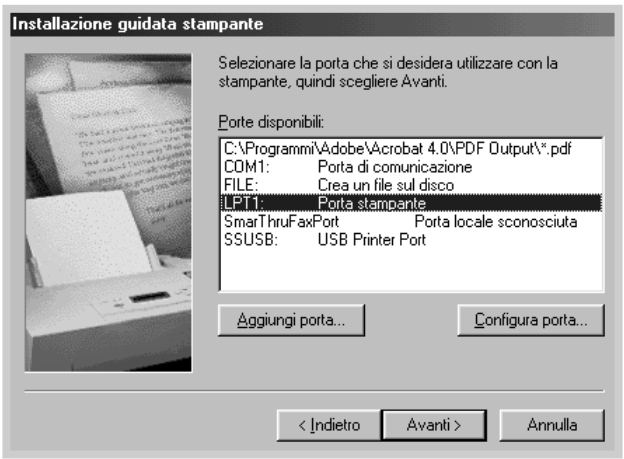

10 Fare clic su **Avanti**.

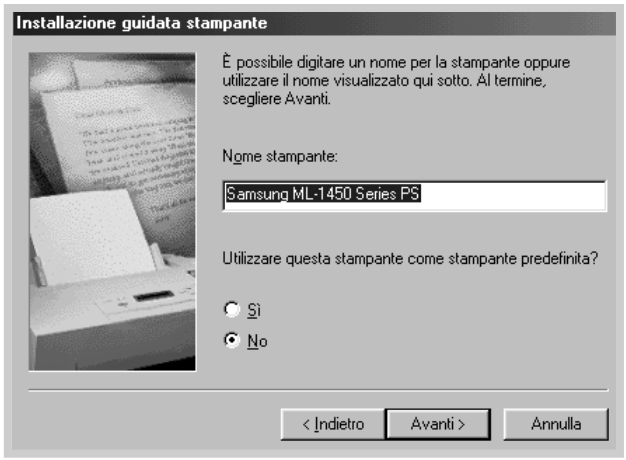
Installazione guidata stampante
È possibile digitare un nome per la stampante oppure utilizzare il nome visualizzato qui sotto. Al termine, scegliere Avanti.
Nome stampante:
Samsung ML-1450 Series PS
Utilizzare questa stampante come stampante predefinita?
Sì
No
< Indietro
Avanti >
Annulla

11 Fare clic sul pulsante **Fine**.

Installazione guidata stampante
Al termine dell'installazione, è possibile stampare una pagina di prova per verificare la corretta impostazione della stampante.
Stampare la pagina di prova?
Sì (scelta consigliata)
No
< Indietro
Fine
Annulla

12 Fare clic sul pulsante **Fine**.

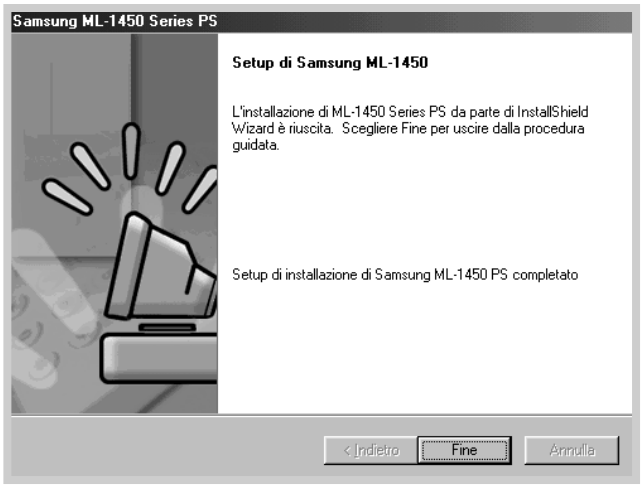
Samsung ML-1450 Series PS
Setup di Samsung ML-1450
L'installazione di ML-1450 Series PS da parte di InstallShield Wizard è riuscita. Scegliere Fine per uscire dalla procedura guidata.
Setup di installazione di Samsung ML-1450 PS completato
< Indietro
Fine
Annulla

Installazione del driver PS per Windows 2000/XP

1 Inserire il CD-ROM fornito con la stampante nella relativa unità.

Se l'unità CD-ROM non viene eseguita automaticamente: selezionare **Esegui** dal menu **Avvio/Start** e digitare **x:\cdsetup.exe** nella casella Apri (dove **x** è la lettera corrispondente all'unità CD-ROM), quindi fare clic su **OK**.

2 Quando viene visualizzata la schermata di apertura, selezionare la lingua desiderata.

3 Fare clic su **Installa il software-II Samsung sul PC (PostScript)**.

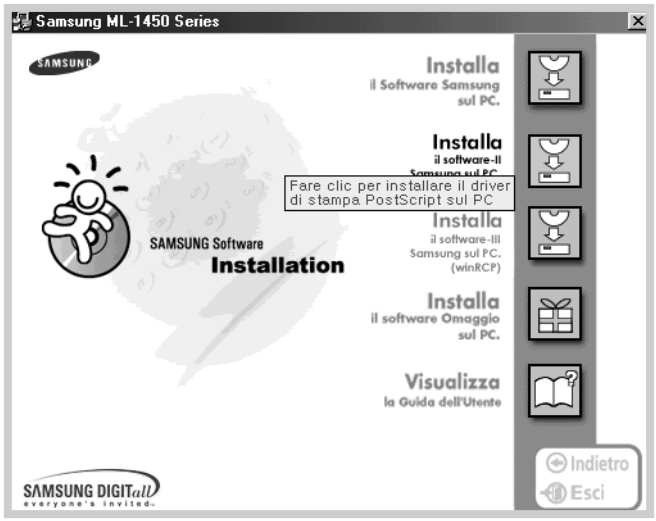

4 Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti. Fare clic su **Avanti**.

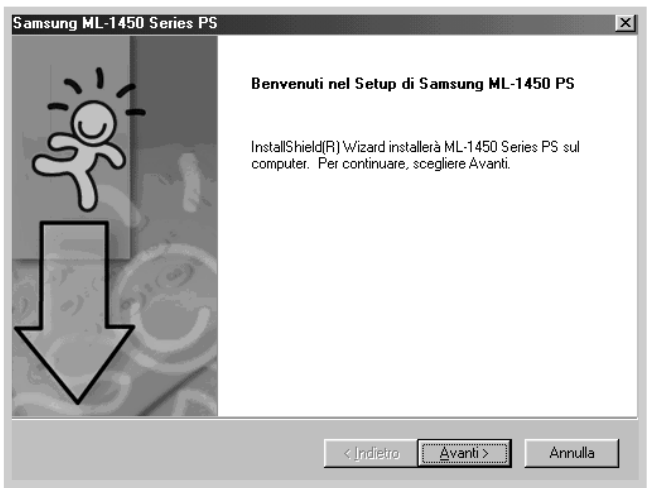
Samsung ML-1450 Series PS
Benvenuti nel Setup di Samsung ML-1450 PS
InstallShield(R) Wizard installerà ML-1450 Series PS sul computer. Per continuare, scegliere Avanti.
< Indietro
Avanti >
Annulla

5 I file vengono copiati nell'apposita directory.

6 Fare clic sul pulsante **Fine**.

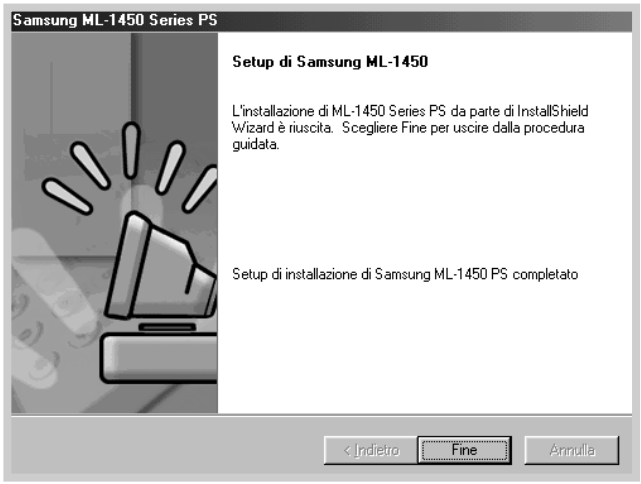
Samsung ML-1450 Series PS
Setup di Samsung ML-1450
L'installazione di ML-1450 Series PS da parte di InstallShield Wizard è riuscita. Scegliere Fine per uscire dalla procedura guidata.
Setup di installazione di Samsung ML-1450 PS completato
< Indietro
Fine
Annulla

Disinstallazione del driver PS

1 Scegliere **Programmi(Tutti i programmi)** dal menu **Avvio(Start)**.

2 Scegliere **Samsung ML-1450 Series** e quindi **Samsung ML-1450 PS Manutenzione**.

3 Verrà visualizzata la finestra di dialogo per la Samsung ML-1450 PS Manutenzione. Selezionare **Rimuovi** e fare clic sul pulsante **Avanti**.

4 Per confermare la selezione fare clic su **OK**.

5 Il driver PS di Samsung ML-1450 Series e tutti i relativi componenti saranno rimossi dal computer.

6 Fare clic sul pulsante **Fine**.

Accesso alle funzioni del driver della stampante PS

Alcune funzioni della stampante non sono disponibili con il driver PS. Vedere "Funzioni del driver della stampante" a pagina 2.15.

La stampante passa automaticamente dal linguaggio PS a quello SPL e viceversa, in base al driver selezionato.

Apertura della finestra delle proprietà della stampante

È possibile aprire la finestra delle proprietà del driver PostScript di Windows dalla cartella Stampanti o da un'applicazione.

Per aprire la finestra delle proprietà dalla cartella Stampanti:

1. Fare clic su pulsante **Avvio/Start** di Windows.
2. Selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti** per aprire la finestra delle proprietà.
3. Selezionare la stampante **Samsung ML-1450 Series PS**.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Proprietà** per aprire la relativa finestra di dialogo.

Per aprire la finestra delle proprietà da un'applicazione:

1. Dal menu **File**, selezionare **Stampa** per aprire la relativa finestra di dialogo.
2. Assicurarsi di avere selezionato **Samsung ML-1450 Series PS** dall'elenco a discesa **Nome**.
3. Fare clic su **Proprietà** per aprire la relativa finestra.

APPENDICE E

Utilizzo della stampante nella rete

Se si lavora in un ambiente di rete, la stampante può essere condivisa da altri utenti. Le stampanti ML-1451N sono stampanti di rete e possono essere collegate alla rete con un collegamento diretto a un server di stampa esterno.

In questa appendice vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

- ♦ Informazioni sulla condivisione della stampante nella rete
- ♦ Impostazione di una stampante condivisa a livello locale
- ♦ Impostazione di una stampante connessa in rete

Informazioni sulla condivisione della stampante nella rete

Se si lavora in un ambiente di rete, è possibile collegare alla rete la stampante serie ML-1450.

Condivisione a livello locale

È possibile collegare la stampante direttamente al computer selezionato (il "computer host") della rete. La stampante può quindi essere condivisa da altri utenti della rete mediante una connessione alla stampante di rete con Windows 9x, Me, 2000, XP o NT 4.0.

Connessione in rete

Se nella stampante è stata installata una scheda di rete opzionale (vedere a pagina F.5 per informazioni sull'installazione di una scheda di rete opzionale nella stampante) o se si dispone della stampante ML-1451N, la stampante può essere collegata alla rete mediante un collegamento diretto a un server di stampa esterno.

Stampa su una rete

Sia che il computer sia collegato a livello locale o alla rete, è necessario installare il software della stampante serie ML-1450 in ciascun computer che stamperà i documenti con tale stampante.

Impostazione di una stampante condivisa a livello locale

Windows 98/Me

Impostazione del computer host

1. Avviare Windows.
2. Dal menu **Avvio/Start**, selezionare **Pannello di controllo** e fare doppio clic sull'icona **Rete**.
3. Selezionare la casella **Condivisione di file e stampanti** e fare clic su **OK**. Chiudere la finestra.
4. Fare clic su **Avvio/Start** e selezionare **Stampanti** dal menu **Impostazioni**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.
5. Selezionare **Proprietà** dal menu **Stampanti**.
6. Fare clic sulla scheda **Condivisione**, quindi selezionare la casella **Condividi con nome**. Riempire il campo Nome condivisione e fare clic su **OK**.

Impostazione del computer client

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Avvio/Start** e selezionare **Gestione risorse**.
2. Aprire la cartella della rete nella colonna di sinistra.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di condivisione e selezionare **Cattura porta stampante**.
4. Selezionare la porta desiderata, selezionare la casella **Riconnetti all'avvio**, quindi fare clic su **OK**.
5. Dal menu **Avvio/Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
6. Fare doppio clic sull'icona della stampante.
7. Dal menu **Stampanti**, selezionare **Proprietà**.
8. Selezionare la scheda **Dettagli**, selezionare la porta della stampante e quindi fare clic su **OK**.

Windows NT/2000/XP

Impostazione del computer host

1 Avviare Windows.

2 Scegliere **Impostazioni** e quindi **Stampanti** dal menu **Avvio(Start)**. (Windows NT/2000)
Scegliere **Stampanti e fax** e fax dal menu **Avvio(Start)**. (Windows XP)

3 Fare doppio clic sull'icona della stampante.

4 Selezionare **Condivisione** dal menu **Stampante**.

5 Selezionare la casella **Condividi con nome**: (Windows NT/2000).
Selezionare la casella **Condividi la stampante** (Windows XP).

Compilare il campo del nome(Nome condivisione) e fare clic su **Applica**. Fare clic su **OK**.

Impostazione del computer client

1 Scegliere **Programmi(Tutti i programmi)** dal menu **Avvio(Start)**.

2 Scegliere **Accessori** e quindi **Explora risores**.

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di condivisione.

4 Fare clic sul nome di condivisione.

5 Scegliere **Impostazioni** e quindi **Stampanti** dal menu **Avvio**. (Windows NT/2000)
Scegliere **Stampanti e fax** e fax dal menu **Avvio(Start)**. (Windows XP)

6 Fare doppio clic sull'icona della stampante.

7 Selezionare **Proprietà** dal menu **Stampanti**.

8 Scegliere la scheda **Porte** e fare clic sul pulsante **Aggiungi porta**.

9 Selezionare **Local Port** e fare clic su **Nuova porta**.

10 Compilare il campo Digitare un nome di porta: e immettere il nome di condivisione

11 Scegliere **OK** e quindi **Chiudi**.

12 Fare clic sul pulsante **Applica** e poi su **OK**.

Impostazione di una stampante connessa in rete

Per utilizzare la stampante serie ML-1450 come stampante di rete, è necessario installare una scheda di rete opzionale nella stampante. Vedere a pagina F.5 per informazioni sull'installazione della scheda di rete. Se si dispone della stampante ML-1451N, non è necessario installare la scheda di rete, in quanto è già inclusa.

Dopo avere installato la scheda di rete, è necessario impostare la stampante come stampante di rete utilizzando la documentazione e il software Samsung SyncThru forniti con la scheda di rete.

APPENDICE F

Opzioni della stampante

Questa stampante laser è stata ottimizzata per soddisfare la maggior parte delle necessità di stampa. Per migliorare ulteriormente le capacità della stampante, tenendo in considerazione le necessità di tutti gli utenti, Samsung ha reso disponibili diverse opzioni.

In questa appendice vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

- Precauzioni
- SIMM di memoria e PostScript
- Scheda di interfaccia di rete
- Vassoio 2

Precauzioni

SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE:

Non rimuovere la scheda di controllo della stampante quando questa è collegata all'impianto elettrico.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il cavo di alimentazione durante l'installazione o la rimozione di qualsiasi componente della stampante, sia interno che esterno.

SCARICARE L'ELETTRICITÀ STATICA:

La scheda di controllo e i componenti interni della stampante (SIMM di memoria, SIMM PS, interfaccia di rete) sono sensibili all'elettricità statica. Prima di installare o rimuovere un componente interno, scaricare l'elettricità statica dal corpo toccando un oggetto metallico, come la piastra posteriore metallica di un dispositivo collegato a una presa di alimentazione con messa a terra. Se si cammina nella stanza prima del termine dell'installazione, scaricare nuovamente l'elettricità statica accumulata.

SIMM di memoria e PostScript

I moduli SIMM (single in-line memory module) forniscono ulteriore memoria della stampante e l'opzione PostScript. Questa procedura vale per entrambe le opzioni.

Note:

- Poiché l'impostazione PostScript richiede 12 MB di memoria della stampante e il modello ML-1450 viene fornito con 4 MB standard, per installare la scheda SIMM PS è necessario installare un modulo SIMM da 8 MB.
- ML-1451N viene fornita con 16 MB di RAM standard e pertanto non è necessaria altra RAM per installare il modulo SIMM PS.

1 Spegnere la stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

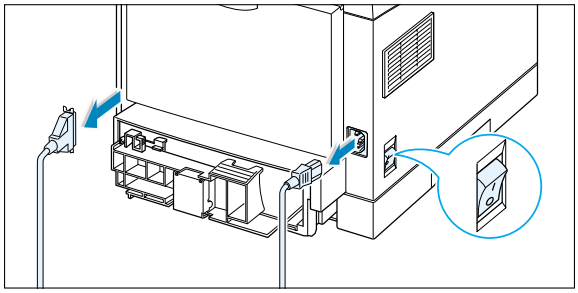

2 Rimuovere le due viti dal retro della stampante e quindi il coperchio della scheda di controllo.

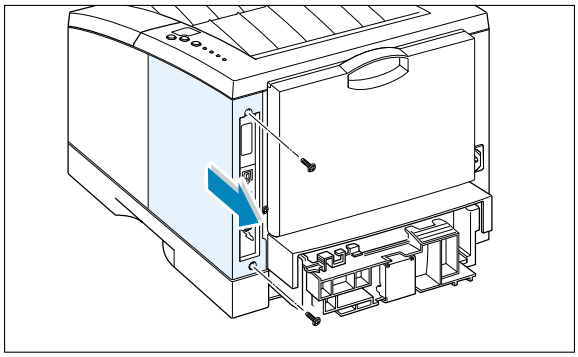

3 Individuare sulla scheda di controllo lo slot del modulo SIMM PS (lo slot in basso a sinistra, come mostrato) e quello della memoria (lo slot superiore). Non sono intercambiabili.

- Per installare il modulo SIMM di memoria, procedere con il passo 4.
- Per installare il modulo SIMM PS, andare al passo 6.

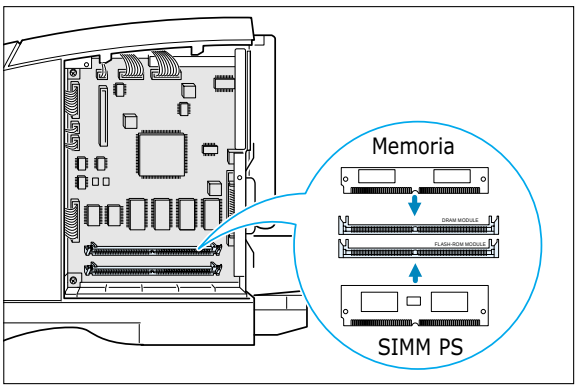

4 Tenere il modulo SIMM in modo che la tacca ❶ e il punto di connessione ❷ siano allineati con lo slot come mostrato e inserire completamente il modulo SIMM nello slot superiore denominato **DRAM MODULE** con un'angolazione di 45 gradi.

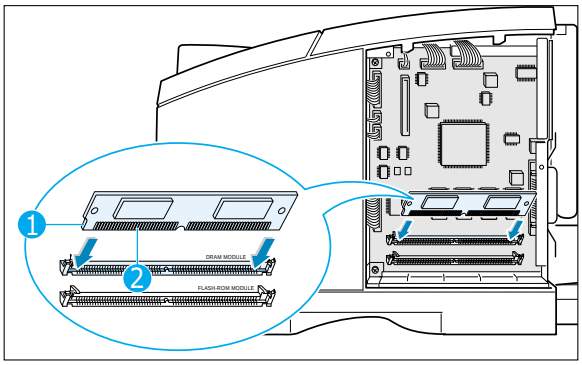

5 Ruotarlo finché non scatta in posizione.

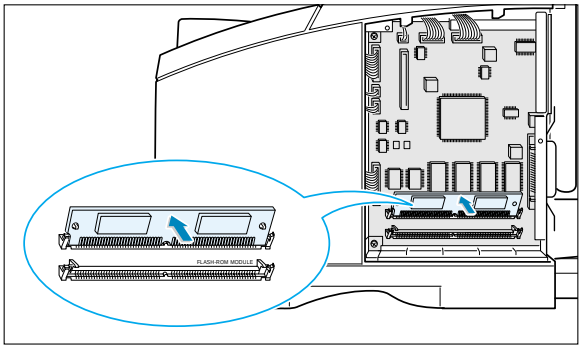

6 Tenere il modulo SIMM PS in modo che la tacca ❶ e il punto di connessione ❷ siano allineati con lo slot come mostrato e inserire completamente il SIMM nello slot inferiore denominato **FLASH-ROM MODULE** con un'angolazione di 45 gradi.

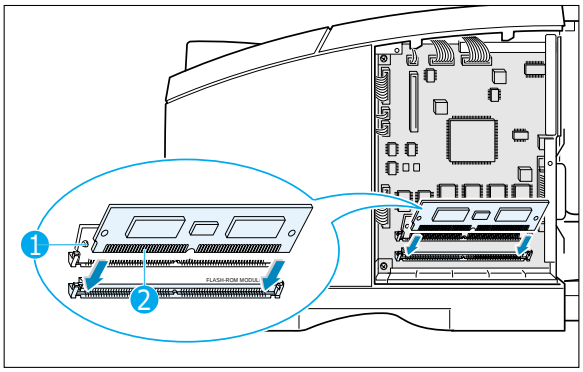

7 Ruotarlo finché non scatta in posizione.

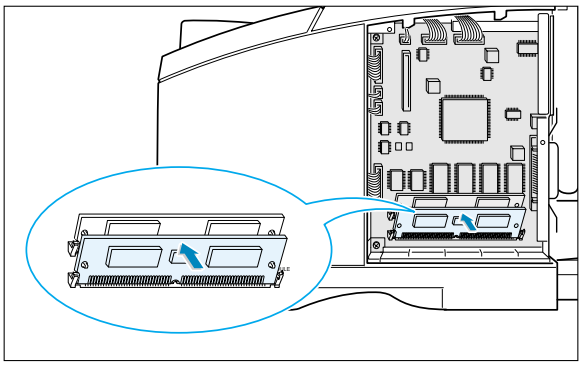

8 Assicurarsi che i moduli SIMM siano correttamente fissati dai fermagli e dai perni metallici su entrambi i lati dei connettori.

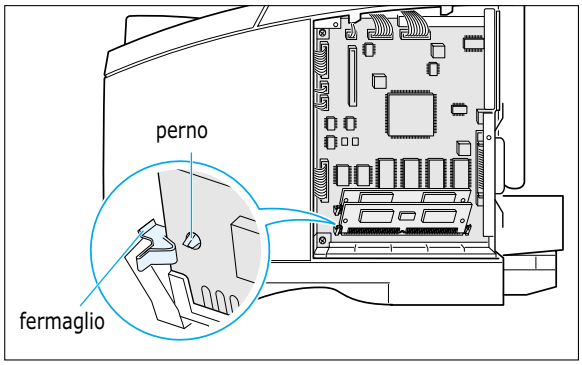

9 Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.

Nota: Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo del driver PostScript in un sistema Macintosh, vedere l'appendice B, "Utilizzo della stampante con Macintosh". Per la stampa PS in un sistema Windows, vedere l'appendice D, "Utilizzo del driver PostScript per Windows".

Scheda di interfaccia di rete

Rivedere le precauzioni a pagina F.1 e seguire questa procedura per installare l'opzione scheda di rete nella stampante.

1 Estrarre dalla confezione la scheda di rete. Devono essere presenti i seguenti elementi:

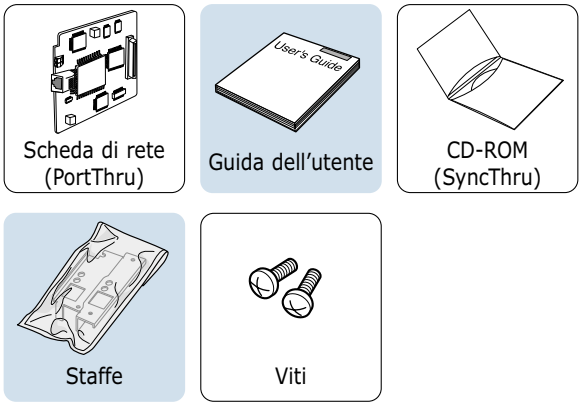

2 Assieme alla scheda di rete vengono fornite due staffe: selezionare la più lunga e collegarla alla scheda di rete con le due viti incluse nella confezione.

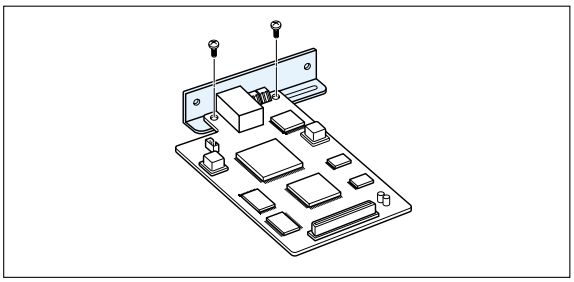

3 Spegnere la stampante e scollegare tutti i cavi.

4 Rimuovere le due viti sul retro della stampante e quindi il coperchio della scheda di controllo. Vedere la figura a pagina F.2.

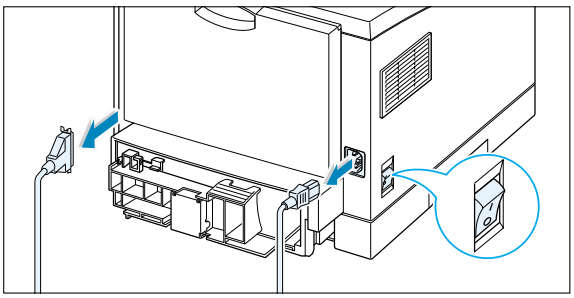

5 Rimuovere le due viti, quindi la piastra.

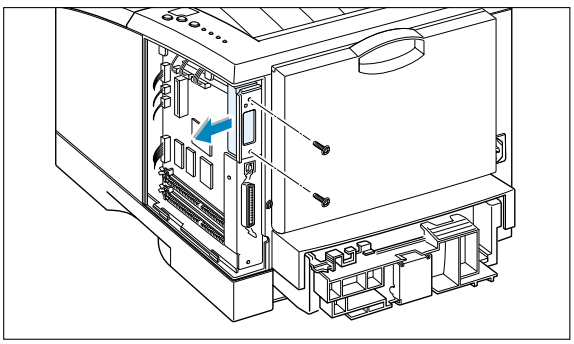

6 Allineare il connettore della scheda di rete a quello della scheda di controllo. Spingere con decisione la scheda nel connettore fino a inserirla completamente.

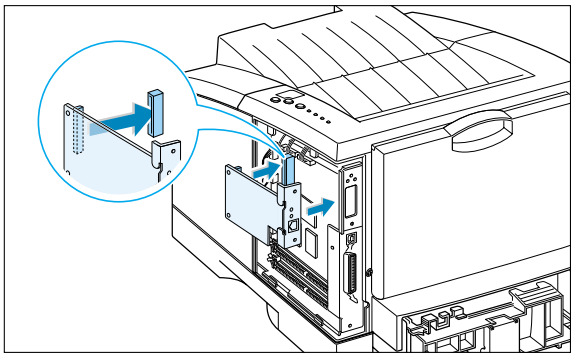

7 Stringere le due viti come mostrato.

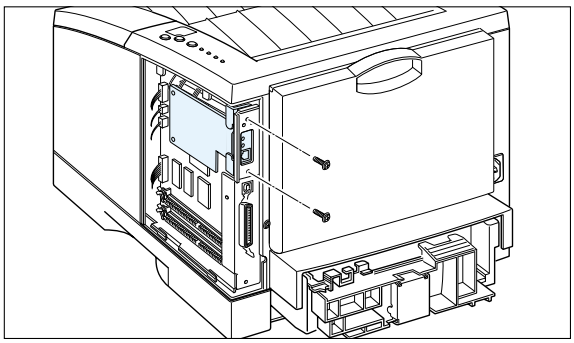

8 Stringere le due viti, quindi riposizionare la piastra.

9 Ricollegare il cavo di alimentazione e il cavo di rete e quindi accendere la stampante.

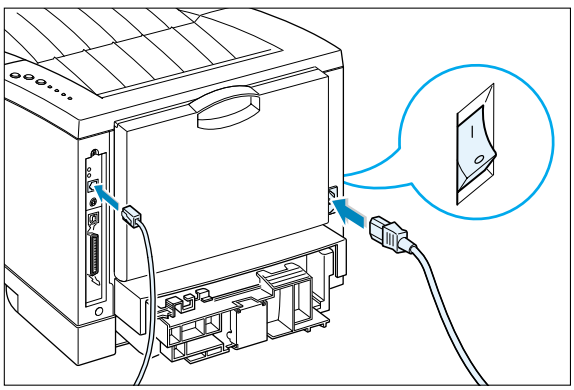

Nota: Per informazioni sulla configurazione e l'utilizzo della stampante in un ambiente di rete, consultare la documentazione fornita con la scheda di rete.

Vassoio 2

È possibile aumentare la capacità di gestione della carta della stampante installando il vassoio 2 opzionale. Il vassoio opzionale include due componenti: **l'unità di supporto** e **il vassoio della carta**.

Nota: prima di utilizzare il Vassoio 2 opzionale, controllare l'etichetta (da utilizzare solo con la stampante serie ML-1450)

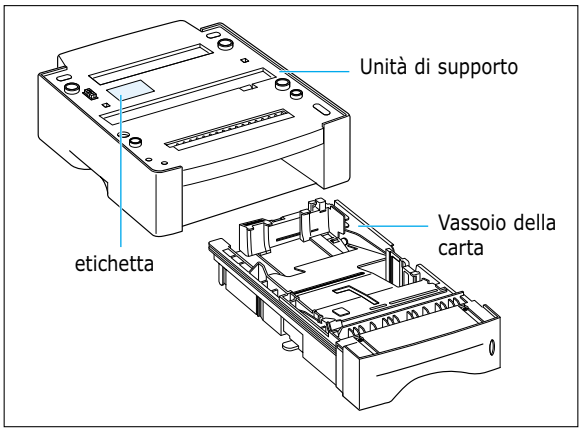

1 Spegnere la stampante e scollegare tutti i cavi.

2 Osservare la posizione del connettore e delle linguette dell'unità di supporto.

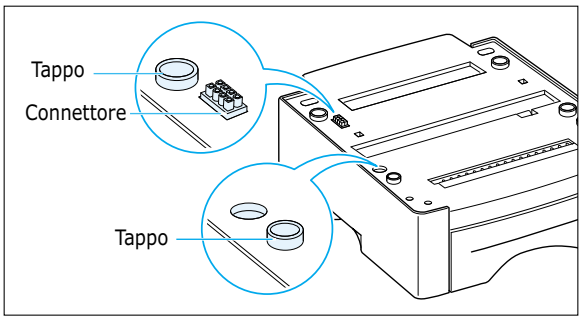

3 Allineare la stampante all'unità di supporto e posizionarla sulle linguette e sul connettore.

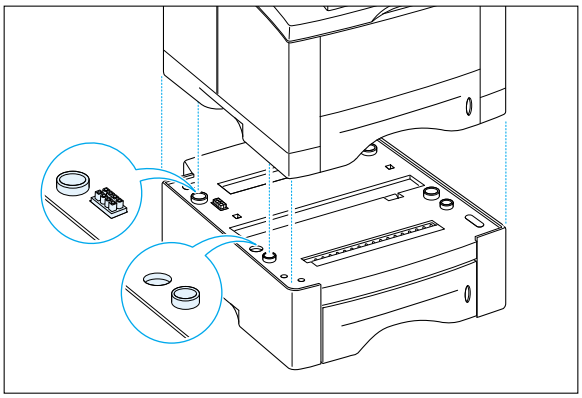

4 Caricare la carta nel vassoio 2. Per informazioni sul caricamento della carta nel vassoio, vedere a pagina 2.5.

5 Ricollegare i cavi e quindi accendere la stampante.

Nota: Per stampare dal vassoio 2, è necessario configurare il driver della stampante dall'applicazione. Per accedere al driver della stampante, vedere a pagina 5.2.

Memo

APPENDICE G

Utilizzo della stampante in ambiente Linux

La stampante Samsung ML-1450 Series può essere utilizzata in ambiente Linux.

In questa appendice vengono fornite informazioni sul seguente argomento:

- Installazione del driver Linux

Installazione del driver Linux

Questo driver Linux è progettato per la stampante Samsung ML-1450 Series e supporta Linux Red Hat 6.0 o superiore e Intel Linux. Se la versione di Linux non è inclusa, questo driver potrebbe non funzionare correttamente.

- Installare i file dello script di installazione
  a. /cdrom/linux/install.sh
  b. /cdrom/linux/ssprt.db
  c. /cdrom/linux/readme.txt

Installazione

Per installare il driver, aprire la schermata del terminale x e procedere come segue.

1. Montare l'unità CD-ROM.

Nota: Per montare l'unità CD-ROM, è necessario essere un superutente o essere autorizzati a montare il CD-ROM per il superutente. Se non si riesce a montare l'unità CD-ROM, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Per montare l'unità CD-ROM:

1 IInserire il CD-ROM Samsung ML-1450 Series nell'unità CD-ROM.

2 Montare l'unità CD-ROM sotto una directory come **/mnt** per accedere ai file sul CD-ROM:
>mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom

2. Installare lo script di installazione.

Per informazioni dettagliate su come installare lo script di installazione, consultare il file **/cdrom/linux/readme.txt.**

Aggiungere il driver all'elenco di stampanti digitando:
/cdrom/linux>install.sh (o)
/cdrom/linux>./install.sh (se il percorso della directory di lavoro corrente non è determinato.)

3. Impostare il filtro della stampante.

Per impostare il filtro della stampante:

1 Eseguire **printtool** nel terminale x.

2 Per aggiungere il driver stampante, fare clic sul pulsante **Add**.

3 Nella finestra Add a Printer Entry, decidere il tipo di stampante da usare. Selezionare **Local Printe**r se si dispone di una stampante collegata a un PC.

4 Fare clic sul pulsante **OK**.

5 Se viene visualizzato il pulsante Info, ignorarlo, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

6 Si apre la finestra di dialogo Edit xxxx Entry (dove xxxx è il tipo di stampante selezionato nel punto 3).

Se non si è un utente esperto, non modificare l'opzione **Names/Spool Directory/File Limit in Kb/Printer Device**.

7 Fare clic sul pulsante **Select** in **Input Filter** per accedere all'impostazione del filtro.

8 Selezionare **Samsung Printer PCL5e Compatible** per l'opzione Printer Type. Selezionare quindi la risoluzione e il formato carta predefiniti.

9 Per salvare l'impostazione, premere il pulsante **OK**.

10 Nella finestra Edit xxxx Entry, premere il pulsante **OK** per completare l'installazione del driver della stampante.

11 Il driver della stampante è stato aggiunto alla finestra del driver. Selezionare **Quit** dal menu **PrintTool**.

INDICE

A

annulla, lavoro di stampa 5.5

B

buste, stampa 4.12

C

Cancel/Reprint, pulsante 3.1
caricamento manuale
  della carte 4.10
  impostazione della origine carta 5.3
caricare, carta
  nel vassoio 1 o nel vassoio opzionale 2 2.5
  nel vassoio multifunzione 4.8
  uso dell'alimentazione manuale 4.10
carta
  ambiente di immagazzinaggio A.6
  caricare fogli 2.5, 4.6
  formato e capacità accettabili 4.2, A.3
  indicazioni 4.3, A.4
  selezione 4.1
  specifiche A.2
carta esaurita, indicazione 7.22
carta prestampata, stampa 4.16
cartoncino, stampa 4.17
cartuccia del toner
  conservazione 6.1
  durata prevista 6.1
  installazione 2.3
  pulizia 6.5
  riciclaggio 6.1
  ridistribuzione del toner 6.2
  risparmio del toner 5.6, 6.1
cavo USB
  installazione in Macintosh B.2
  installazione in Windows 2.17
componenti 1.4
contrasto 5.19

D

Data, indicatore luminoso 3.3
Demo, pulsante 3.2
disinstallazione, driver 2.16
driver, SPL
  accesso 5.1
  funzioni 2.15
  installazione 2.12
  rimozione 2.16
driver della stampante vedere *driver, SPL*
driver Linux G.1

E

emulazione Postscript 3 1.2
  accesso alla finestra driver PS D.9
  installazione file PPD per Macintosh B.4
  installazione file PPD per Windows D.2
  soluzione dei problemi 7.28
epson C.12
errore di sistema 7.24
estrazione dall'imballaggio 2.1
etichette, stampa 4.14

F

filigrane, stampa 5.21
foglio di pulizia, stampa 7.6
fronte-retro manuale 5.7
funzioni 1.1

I

impostazione della stampante capitolo 2
inceppamento vedere *inceppamento della carta*
inceppamento della carta, eliminazione 7.7
  all'interno della stampante 7.12
  area di emissione 7.7
  area di immissione 7.10
  nel vassoio 2 opzionale 7.14
  suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta 7.15
indicatore del livello della carta 4.6
installazione
  cartuccia del toner 2.3
  del driver Linux G.1
  file PPD per Macintosh B.4
  file PPD per Windows D.2
  pannello di controllo remoto per DOS C.2
  software della stampante, cavo parallelo 2.12
  software della stampante, cavo USB 2.17
interfaccia di rete
  condivisione della stampante in rete E.1
  impostare una stampante condivisa a livello locale E.2
  installazione della scheda di interfaccia di rete F.5

M

Macintosh
  collegamento dell'interfaccia di rete B.3
  collegamento dell'interfaccia USB B.2
  installazione del driver QPDL B.4
  installazione del file PPD B.4
  requisiti di sistema B.1
  soluzione dei problemi comuni 7.26
Manual, indicatore luminoso 3.5
memoria, opzione F.2
messaggi di errore 7.22
modalità
  SRT 5.19
modalità risparmio energ. 5.20
modificare la scala del documento 5.11

O

Opzione
  PS SIMM F.2
  scheda di interfaccia di rete F.5
  SIMM memoria F.2
  vassoio carta 2 F.7
orientamento carta, impostazione 5.3
origine carta, impostazione 5.3
overlay, stampa 5.24

P

pagina
  di configurazione, stampa 7.6
  di prova, stampa 2.9, 7.6
pannello di controllo
  indicatori luminosi 3.3
  pulsanti 3.1
pannello di controllo remoto
  installazione C.2
  utilizzo C.5
Paper, indicatore luminoso 3.4
parallela, connessione 2.8
più pagine su un foglio, stampa 5.10
poster, stampa 5.16
problemi, risoluzione
  elenco per la risoluzione dei problemi 7.1
  errori PS 7.28
  generali 7.2
  inceppamento della carta 7.7
  messaggi di errore 7.22
  problemi comuni in Macintosh 7.26
  problemi comuni in Windows 7.25
  qualità di stampa 7.16

P (continua)

problemi di qualità di stampa, risoluzione
  arricciature o onde 7.20
  caratteri stampati male 7.19
  difetti verticali ripetuti 7.18
  elenco di controllo 7.16
  gocce 7.17
  macchie di toner 7.18
  pagine inclinate 7.19
  pagine nere 7.20
  pieghe o grinze 7.20
  puntini di toner 7.17
  retro dei fogli sporco 7.20
  sfondo grigio 7.18
  sfondo stampato male 7.19
  spargimenti di toner 7.21
  stampa chiara o sbiadita 7.16
  strisce orizzontali 7.21
  strisce verticali 7.17
  vuoti nei caratteri 7.21
proprietà grafiche 5.18
PS vedere *emulazione Postscript 3*
pulizia, stampante 6.4

Q

qualità, problemi 7.16

R

risoluzione 5.18
risoluzione dei problemi
  vedere *problemi, risoluzione*
ristampa, ultima pagina 5.20, 5.29
ristampa se inceppata 5.20

S

software della stampante, installazione 2.12
specifiche
  carta A.2
  stampante A.1
SPL, driver *vedere driver, SPL*
stampa
  adattamento a un formato carta selezionato 5.12
  annullamento 5.5
  con il Macintosh B.6
  configurazione, pagina 7.6
  da applicazioni DOS C.5
  da applicazione Windows 5.1
  di libretti 5.13
  filigrane 5.21
  guida 5.5
  manuale fronte-retro 5.7
  modificare la scala del documento 5.11
  più pagine su un foglio 5.10
  poster 5.16
  prova, pagina 7.6
  pulizia, foglio 7.6
  su carta diversa per la prima pagina 5.28
  su entrambi i lati della pagina 5.7
  utilizzo del driver PS di Windows D.9
  utilizzo di overlay di pagina 5.24
supporti personalizzati, stampa 4.17
supporto di stampa vedere *carta*

T

testo scuro 5.19
tipo di carta, impostazione 5.3
Toner Save, pulsante 3.2, 5.6
tutto testo nero 5.19

V

vassoio
  di emissione posteriore 4.4
  di emissione superiore 4.4
  facciata verso il basso 4.4
  facciata verso l'alto 4.4
vassoio 1 vedere *vassoio carta*
vassoio carta
  caricamento della carta 2.5
  modifica del formato dei fogli 2.6
  vassoio opzionale 2 F.7
vassoio di uscita, selezione 4.4
  posteriore 4.4
  superiore 4.4
vassoio multifunzione
  caricamento della carta 4.8
  impostazione origine carta 5.3

W

WIN RCP vedere *pannello di controllo remoto*

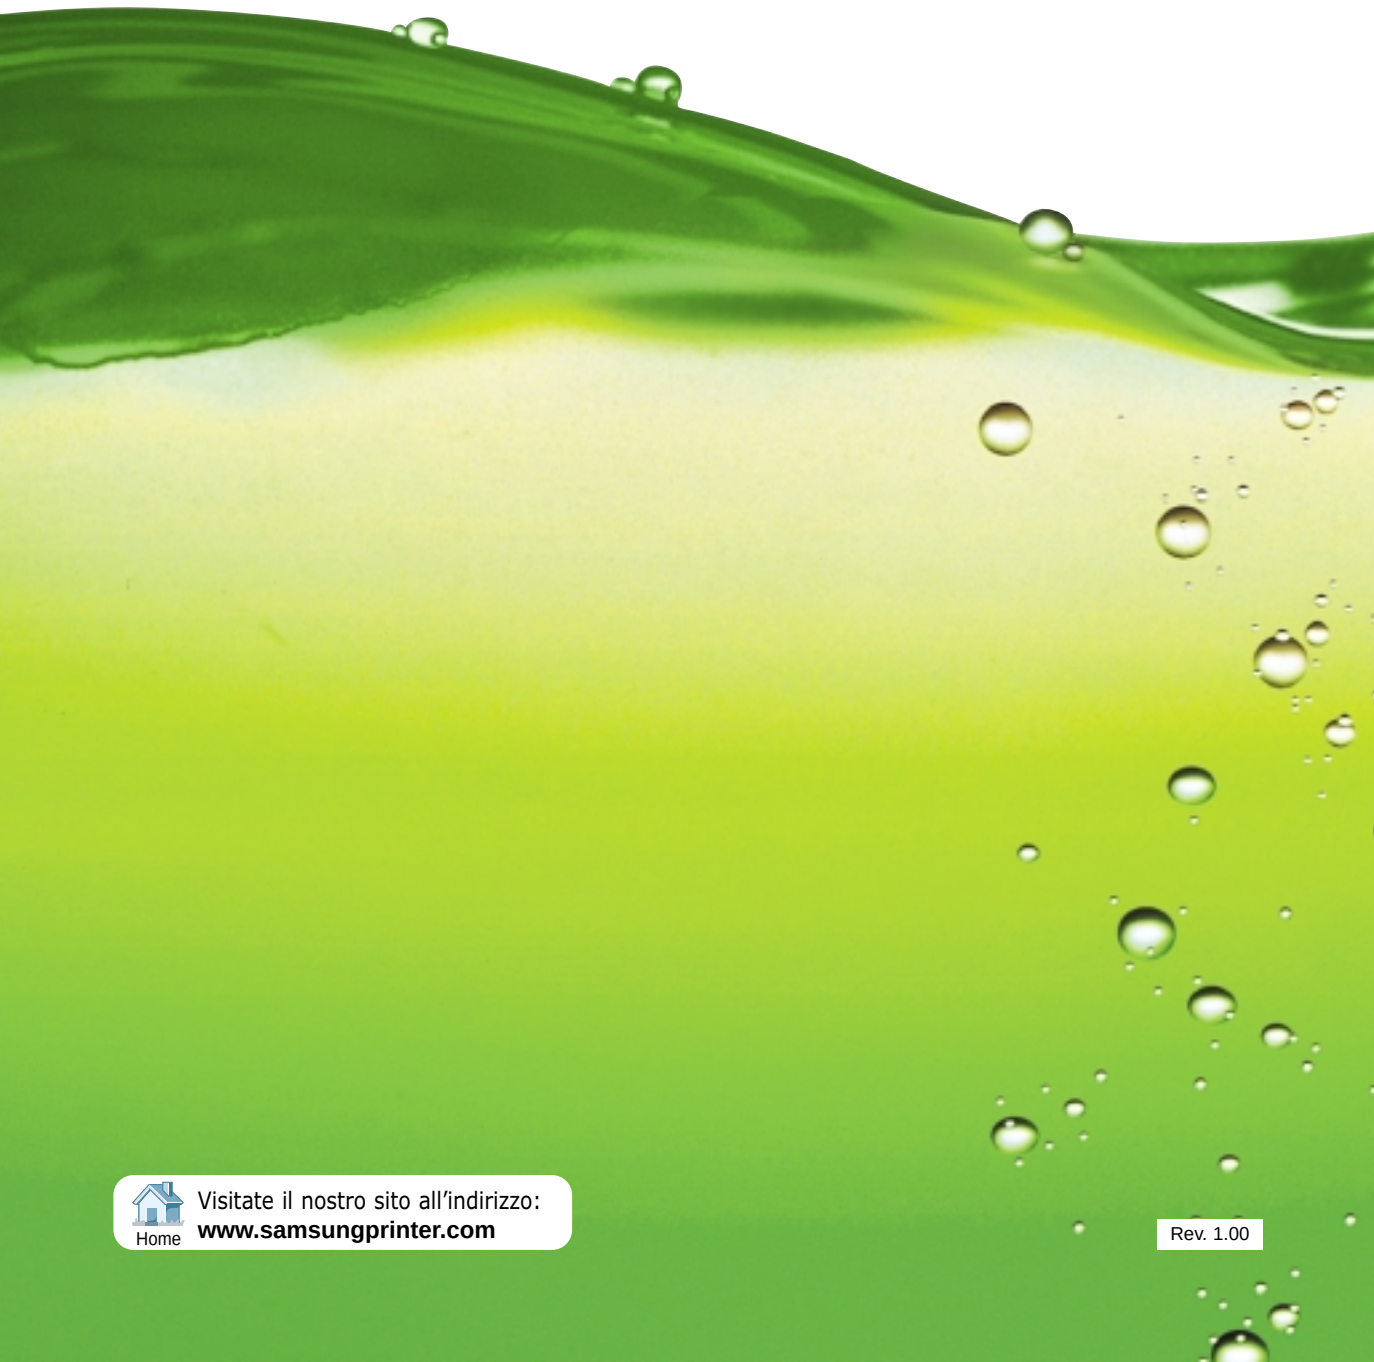

Home

Visitate il nostro sito all'indirizzo:
www.samsungprinter.com

Rev. 1.00